

RIPPA R10 ECO

DESPIECE



Precauciones

Al utilizar esta lista de piezas, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Al realizar el pedido de piezas, utilice esta lista de piezas para verificar y confirmar la cantidad y el nombre de las piezas.
2. Cuando se requieran reparaciones, consulte las ilustraciones de esta lista de piezas.
3. Esta lista de piezas se aplica a los modelos R10-6 Eco.
4. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

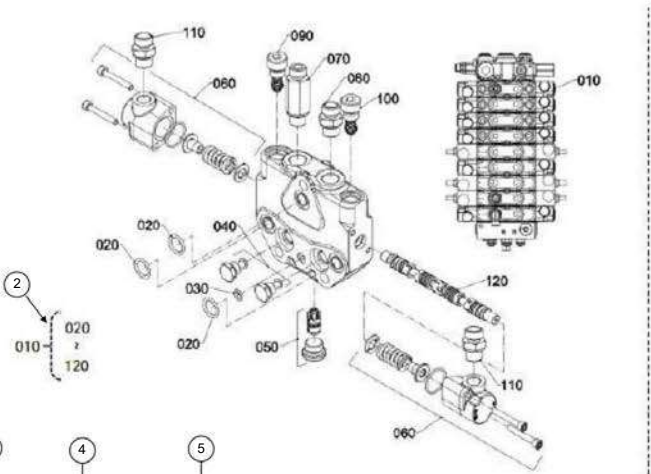
AVISO

Esta lista de piezas tiene los siguientes propósitos.

1. Al solicitar piezas, consulte esta Lista de piezas para confirmar el número de pieza y el nombre de las piezas.
2. Al realizar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta Lista de piezas.
3. Esta lista de Psryd es aplicable al modelo R10-6 Eco.
4. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

INSTRUCCIÓN

1
K002 阀体部件(动臂)
SPOOL SECTION (BOOM)



序号 REF No.	存货编码 INV No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-002		动臂取阀体部件	ASSY VALVE BOOM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		

- 1 La figura número 1 representa el número correspondiente a cada nombre de grupo.
- 2 Componentes Un componente para ensamblaje se puede identificar mediante un conjunto de líneas discontinuas.
- 3 Número de serie (N° de referencia) Los números de referencia se refieren a los números específicos que representan piezas particulares en la ilustración. En la ilustración, una...

El número de pieza se puede identificar consultando el mismo número de referencia en el catálogo de piezas.
- 4 Código de inventario Un código de identificación único para cada componente, utilizado para representar esa pieza.
- 5 Número de pieza Las especificaciones o el número de pieza del componente.
- 6 Intercambiabilidad Indica la intercambiabilidad de las piezas debido a cambios de diseño.

Ejemplo ≠ Indica que las partes nuevas y viejas no se pueden sustituir entre sí.

Por ejemplo, = Indica que una pieza nueva puede reemplazar una pieza vieja, pero lo contrario no es cierto.

Ejemplo → Indica que un componente antiguo puede reemplazar a un componente nuevo, pero lo contrario no es cierto.

- 7 Notas..... Información complementaria, como la dirección del oleoducto, etc.
- El ejemplo ZZ-14H-0..... indica que ambos extremos del conector de la tubería de aceite son rectos, la especificación de la tubería de aceite es 14H y no hay otras instrucciones especiales.
- El ejemplo Z-W90-14H-0..... indica que la junta de la tubería de aceite tiene una sección recta y una sección doblada, y la especificación de la tubería de aceite es 14H, a menos que se especifique lo contrario.
- Ejemplo W90-W90-14H-Y..... indica que la unión de la tubería de aceite tiene codos de 90° en ambos extremos, la especificación de la tubería de aceite es 14H y la dirección del codo es uno hacia arriba y uno hacia la derecha.
- Ejemplo W90-W90-22H-F..... indica que la unión de la tubería de aceite tiene codos de 90° en ambos extremos, la especificación de la tubería de aceite es 22H, F indica que los dos codos están en direcciones opuestas y T...

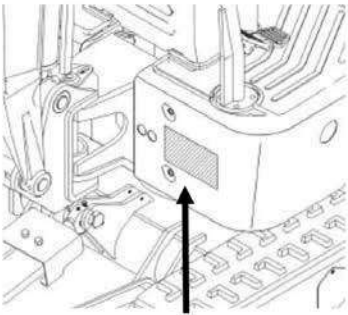
Esto indica que las dos curvas están en la misma dirección.

- ① N.º de figura ----- Representa el n.º correspondiente a cada nombre de grupo.
- ② Componentes ----- Los componentes de un ensamble se identifican mediante un corchete de líneas punteadas.
- ③ REF. N.º ----- Números de referencia asignados a las piezas en la ilustración. El número de código
Una pieza de la ilustración puede identificarse consultando el mismo número de referencia en
La lista de piezas.
- ④ Código de inventario ----- Un código de identificación único asignado a cada pieza/componente, utilizado
para representar esa parte/componente específico.
- ⑤ Número de pieza ----- La especificación/modelo de un componente o el número de pieza de dicho componente.
componente.
- ⑥ CI ----- Indica la intercambiabilidad de las piezas debido a un cambio de diseño.
Ejemplo ≠ ----- Indica que los componentes nuevos y antiguos no se pueden reemplazar entre sí.
otro.
Ejemplo ← ----- Indica que un componente nuevo puede reemplazar a uno antiguo, pero no viceversa.
al revés.
Ejemplo → ----- Indica que un componente antiguo puede reemplazar a uno nuevo, pero no viceversa.
al revés.
- ⑦ Observaciones ----- Información complementaria, como la dirección de los oleoductos, etc.
Ejemplo ZZ-14H-0 ----- Indica que ambos extremos del racor hidráulico son rectos.
La especificación de la tubería es 14H y no hay instrucciones especiales.
Ejemplo Z-W90-14H-0 ----- Indica que el racor de tubería hidráulica tiene un extremo recto y
Un codo de 90° en el extremo, la especificación de la tubería hidráulica es 14H y no hay nada especial.
instrucción.
Ejemplo W90-W90-14H-Y ----- Indica que ambos extremos del racor hidráulico son de 90°
En los extremos de los codos, la especificación de la tubería hidráulica es 14H, y las direcciones
Uno de los codos apunta hacia arriba y el otro hacia la derecha.
Ejemplo W90-W90-22H-F ----- Indica que ambos extremos del racor hidráulico son codos de 90°, la especificación del tubo
hidráulico es 22H; "F" significa que los dos extremos son codos de 90°.
Los codos están en direcciones opuestas, y "T" significa que los dos codos están en el mismo lado.
dirección.

Número de serie

Como se muestra a continuación, el nombre del modelo del producto, el número de máquina y el número de motor se encuentran en sus respectivas ubicaciones. Tenga en cuenta que estas ubicaciones pueden variar según las especificaciones. Consulte las especificaciones del producto.

	modelo	Número de serie
excavador		
motor		
Fecha de compra		
Nombre del distribuidor		
(a ser completado por el comprador)		



CE SHANDONG RIPPA MACHINERY GROUP CO.,LTD.			
Product Name	Hydraulic Excavator	Model	R10
Engine power(kw)	7.5	Operating Mass(kg)	947
Serial Number	>LPR25040102<		Year
		2025/4	
The north of Guang'an Road and east of Guo'an Avenue (Laohekou Road), High tech Zone, Jining City, Shandong, P.R. China.			TEL:+86-0537 2339712 Web:www.rippa.com

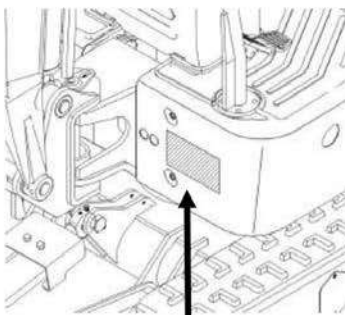


NÚMERO DE SERIE

El nombre del modelo, el número de máquina y el número de motor de este producto se describen en sus respectivas posiciones, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que sus posiciones pueden variar según las especificaciones. Consulte la Especificaciones del producto.

	Modelo	Número de serie
Excavador	_____	_____
Motor	_____	_____
Fecha de compra	_____	_____
Nombre del distribuidor	_____	_____

(A rellenar por el comprador)



 SHANDONG RIPPA MACHINERY GROUP CO.,LTD.			
Product Name	Hydraulic Excavator	Model	R10
Engine power(kw)	7.5	Operating Mass(kg)	947
Serial Number	>LJ925940102<		Year
			2023/4
The north of Guangxin Road and east of Gaocun Avenue (1.5meters Road). High tech Zone, Jining City, Shandong, P.R. China.		TEL:+86-0537 2339712 Web:www.rippa.com	

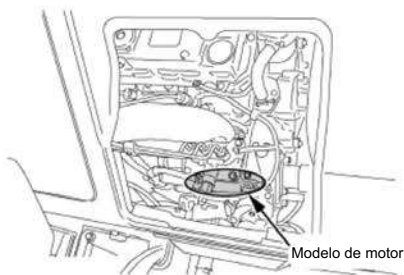
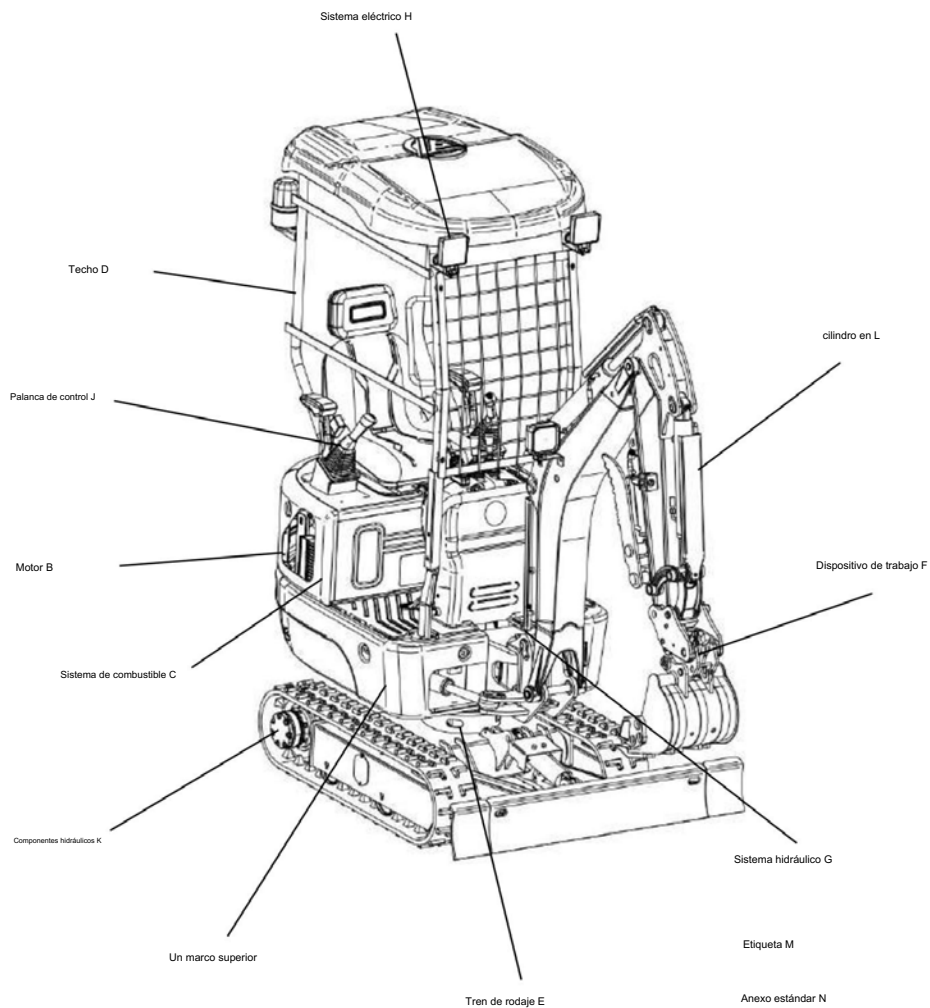
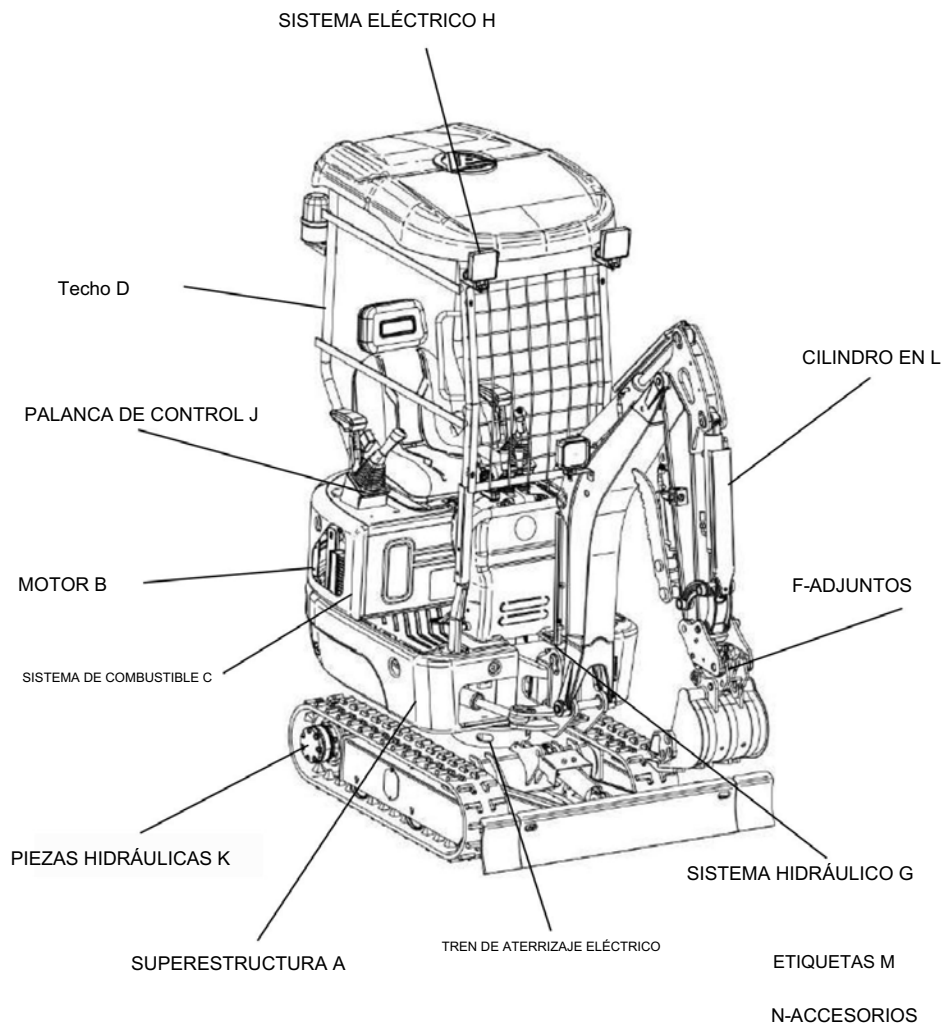


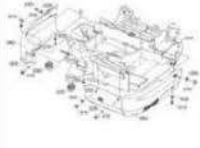
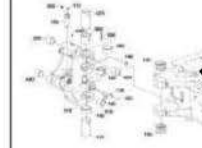
Tabla de contenido



CONTENIDO DE LA SECCIÓN



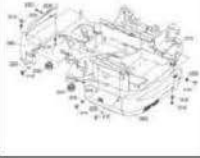
[Cómo leer contenido con ilustraciones]

A上车架 ← Paso 1			
SUPERSTRUCTURE			
Fig. No. A001 ← Paso 2	A002	Fig. No. A003 ← Paso 3	
下围护罩	动臂支架	动臂支架	座椅
GABIN (PARTITION PLATE)	SWIVEL BEARING	BOOM BRACKET	SESEAT SUPPORT
			
			← Paso 4

Paso 1: Se refiere a los elementos enumerados en la tabla de contenido. Paso 2: Son los números de figura que aparecen en el texto. (Figura número...0003) Paso 3: Son los nombres que aparecen en el texto. Paso 4: Se refiere a los diagramas de los componentes que aparecen en el texto.

Cómo buscar:
Seleccione el artículo que busca en la sección del catálogo. Localice el mismo artículo en el paso 1. Localice la pieza que busca en el paso 4. En los pasos 2 y 3, consulte el número de página del componente y obtenga el número de pieza correspondiente.

[Cómo leer contenido con ilustraciones]

A上车架 ← PASO 1 SUPERSTRUCTURE			
Fig. No. A001 ← PASO 2	A002	Fig. No. A003 ← PASO 3	
下围护罩 GABIN (PARTITION PLATE)	动臂支承 SWIVEL BEARING	动臂支架 BOOM BRACKET	座椅 SESEAT SUPPORT
			

Paso 1: Esto se refiere a los elementos enumerados en la tabla de contenido.

Paso 2: Estos son los números de figura que aparecen en el texto principal.
(Figura No....0003)

Paso 3: Estos son los nombres en el texto.

Paso 4: Esto se refiere a los diagramas de los componentes en el texto.

Cómo buscar: Seleccione el elemento que desea encontrar en la tabla de contenido. Localice el mismo elemento en el paso 1.
En el paso 4, busque la pieza que necesita. En los pasos 2 y 3, consulte el número de página del manual de montaje.
y recuperar el número de pieza correspondiente.

Un marco superior

SUPERESTRUCTURA Fig. n.º

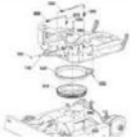
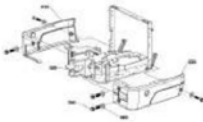
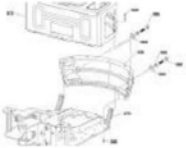
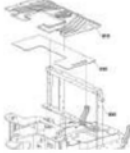
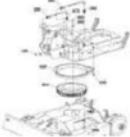
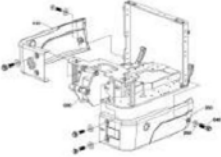
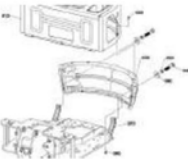
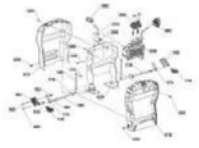
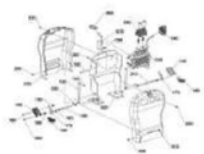
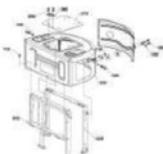
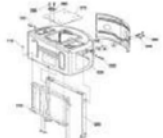
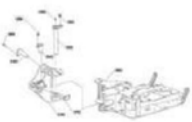
A001 Soporte de rotación de la placa superior de giro lateral SUBIDA LATERAL COJINETE DE PLACA GIRATORIA 	Figura n.º A002 Caja inferior abatible lateral BALANCEO LATERAL BAJO PROTECCIÓN 	Figura n.º A003 Soportes delanteros y traseros de la placa oscilante lateral SUBIDA LATERAL PLACA DELANTERA Y TRASERA APOYO 	Figura n.º A004 Contrapeso de placa superior de oscilación lateral SUBIDA LATERAL CONTRAPESO DE PLACA 
Figura n.º A005 Pedal superior lateral SUBIDA LATERAL PEDAL DE PLACA 	Figura n.º A006 Cojinete de giro COJINETE GIRATORIO 	Figura n.º A007 Carcasa inferior FALDA MÁS CORTA 	Figura n.º A008 Soportes delanteros y traseros DELANTERA Y TRASERA APOYO 
Figura n.º A009 Contrapeso LASTRE 	Figura n.º A010 Pedal PEDAL 	Figura n.º A011 Soporte y tapa de válvula multidireccional (Kubota) VÁLVULA MULTIVÍAS SOPORTE, CUBIERTA (KUBO) FRONTE A) 	Figura n.º A012 Soporte para válvula multidireccional, tapa de válvula multidireccional VÁLVULA MULTIVÍAS SOPORTE, MULTIVÍA TAPA DE VÁLVULAS 
Figura n.º A013 Funda de asiento (Kubota) ESCUDO DE PERNO (KUBOTA) 	Figura n.º A014 Funda de asiento ESCUDO DE PERNO 	Figura n.º A015 Soporte de pluma SOPORTE DE BRAZO 	Figura n.º A016 Asiento ASIENTO 

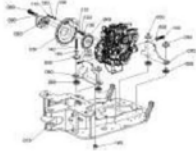
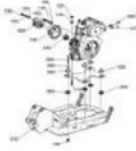
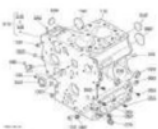
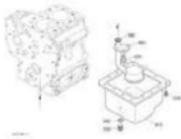
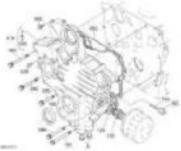
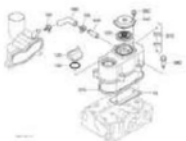

Figura n.º A017 sistema de admisión SISTEMA DE ADMISIÓN 	Figura n.º A018 Sistema de escape SISTEMA DE ESCAPE 	Figura n.º A019 Soporte del motor (KUBOTA) MECÁNICO (KUBOTA) 	Figura n.º A020 Soporte del motor (YOOP) MECÁNICO (YOOP) 
Figura n.º A021 Soporte del motor (B&S) SOPORTE DEL MOTOR (Briggs y Stratton) 			
Motor B - Kubota MOTOR KUBOTA			
Figura n.º B001 Cáter CAJA DEL CIGÜEÑAL 	Figura n.º B002 Cáter de aceite CÁTER DE ACEITE 	Figura n.º B003 Cabezal de cilindro hidráulico CULATA 	Figura n.º B004 caja de cambios CULATA 
Figura n.º B005 Tapa superior FUNDA PARA LA CABEZA 	Figura n.º B006 Filtro de aceite FILTRO DE ACEITE 	Figura n.º B007 Indicador de nivel de aceite MEDIDOR DE ACEITE 	Figura n.º B008 Control de aceite BOMBA DE ACEITE 

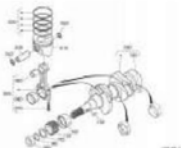
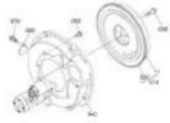
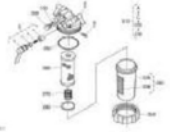
Figura n.º B009 Carcasa del cojinete principal CARCASA DEL COJINETE PRINCIPAL 	Figura n.º B010 Árbol de levas y eje de engranajes intermedio ÁRBOL DE LEVAS Y EQUIPO INTERMEDIO EJE 	Figura n.º B011 Pistón y cigüeñal PISTÓN Y CIGÜENAL 	Figura n.º B012 Volante de inercia VOLANTE 
Figura n.º B013 Árbol de levas de combustible y eje del regulador ÁRBOL DE LEVAS DE COMBUSTIBLE Y GOBERNADOR SHAFT 	Figura n.º B014 Dispositivo limitador de velocidad de ralentí DISPOSITIVO DE LIMITACIÓN DE RALENTÍ DE COMBUSTIBLE 	Válvula solenoide de apagado de llama Fig. n.º B015 MOTOR APAGADO VÁLVULA SOLENOIDE 	Figura n.º B016 Bomba de chorro BOMBA DE INYECCIÓN 
Figura n.º B017 Panel de control de velocidad PLACA DEL GOBERNADOR 	Figura n.º B018. Asiento de la boquilla y buja de precalentamiento. SOPORTE DE BOQUILLA BRILLANTE ENCHUFAR 	Figura n.º B019 Asiento de la boquilla (desmontado) SOPORTE DE BOQUILLA (DESMONTADO) 	Figura n.º B020 Palanca de horquilla (controlador de velocidad) PALANCA DE HORQUILLA (REGULADOR) 
Figura n.º B021 Filtro de combustible FILTRO DE COMBUSTIBLE 	Figura n.º B022 Bomba de combustible (mecánica) BOMBA DE COMBUSTIBLE (MECÁNICA) TIPO) 	Figura n.º B023 Separador de aceite y agua [Componentes] SEPARADOR DE ACEITE Y AGUA 	Figura n.º B024 Alternador y polea POLEA DEL ALTERNADOR 

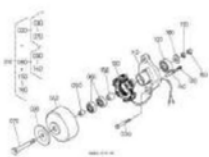
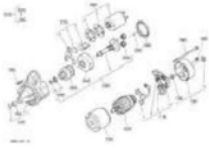
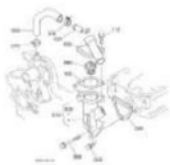
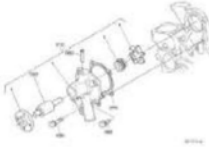


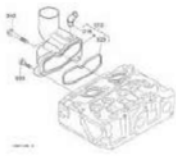

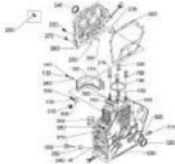
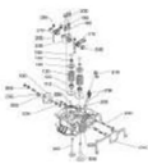
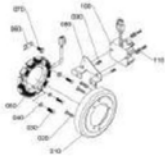
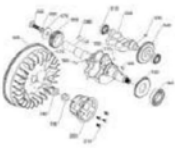


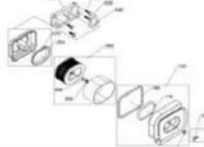
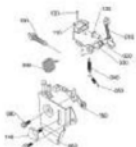
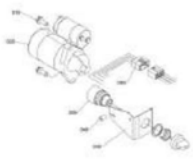
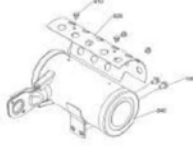
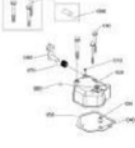
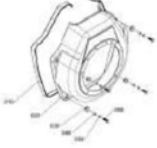

Figura n.º B025 Generador (desmontado) GENERADOR (DESMONTADO) 	Figura n.º B026 motor de arranque MOTOR DE ARRANQUE 	Figura n.º B027 Arrancador (componente) ARRANQUE (COMPONENTES) 	Figura n.º B028 Interruptor de aceite, termómetro y enchufe TEMPERATURA DEL INTERRUPTOR DE ACEITE TAPÓN DEL MEDIDOR 
Figura n.º B029 Bridas de entrada y salida y termostatos ENTRADA Y SALIDA DE AGUA BRIDAS TERMOSTA 	Figura n.º B030 Bomba de agua Bomba de agua 	Figura n.º B031 Tubería de agua TUBERÍA DE AGUA 	Figura n.º B032 admirador ADMIRADOR 
Figura n.º B033 Válvula y balancín BALANCÍN DE VÁLVULA 	Figura n.º B034 colector de admisión MÚLTIPLE DE ADMISIÓN 	Figura n.º B035 colector de escape MÚLTIPLE DE ESCAPE 	Figura n.º B036 Etiquetas, instrucciones de uso, accesorios y ropa Equipo de Seguridad ETIQUETAS, MANUALES DE OPERACIÓN, ACCESORIOS Y SERVICIO REGIONES 
Motor B - U-Pu MOTOR-YOUPU			
Figura n.º B101 Ensamble de la estructura del avión ENSAMBLAJE DE LA CARROCERÍA 	Figura n.º B102 Conjunto de culata CULATA ASAMBLEA 	Figura n.º B103 Conjunto generador de volante CULATA 	Figura n.º B104 Conjunto de cigüeñal y volante CIGÜENAL CONJUNTO DE VOLANTE 

Figura n.º B105 Sistema de admisión SISTEMA DE ADMISIÓN 	Figura n.º B106 Conjunto de árbol de levas CONJUNTO DE ÁRBOL DE LEVAS SISTEMA DE COMBUSTIBLE 	Figura n.º B107 Sistema de combustible 	Figura n.º B108 Conjunto de arranque manual CONJUNTO DE ARRANQUE DESMONTADO 
Figura n.º B109 Conjunto de árbol de levas CONJUNTO DE ÁRBOL DE LEVAS 	Figura n.º B110 Conjunto de árbol de levas CONJUNTO DE ÁRBOL DE LEVAS 	Figura n.º B111 Sistema de admisión SISTEMA DE ADMISIÓN 	Figura n.º B112 Sistema de control y operación de velocidad REGULACIÓN DE VELOCIDAD Y SISTEMA DE CONTROL 
Figura n.º B113 Conjunto del motor de arranque MOTOR DE ARRANQUE ASAMBLEA 	Figura n.º B114 Conjunto de bomba de inyección BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ASAMBLEA 	Figura n.º B115 Conjunto de inyector INYECTOR DE COMBUSTIBLE ASAMBLEA 	Figura n.º B116 Sistema de escape SISTEMA DE ESCAPE 
Figura n.º B117 Sistema de lubricación SISTEMA DE LUBRICACIÓN 	Figura n.º B118 Conjunto de tapa de culata TAPA DE LA CULATA ASAMBLEA 	Figura n.º B119 Conjunto deflector de aire CUBIERTA DE GUÍA DE AIRE ASAMBLEA) 	Figura n.º B120 Conjunto de biela y pistón PISTÓN Y CONEXIÓN CONJUNTO DE VARILLA 

Motor B - Baltimore MOTOR-BAILITONG

Figura n.º B201 Generator

ALTERNADOR

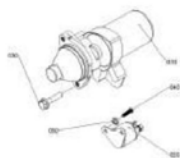


Figura n.º B202 Filtro de aire

FILTRO DE AIRE




Figura n.º B203 Armadura

ARMADURA

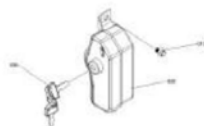


Figura n.º B204

carcasa del soplador

CARCASA DEL VENTILADOR

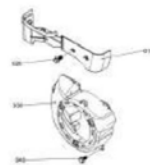


Figura n.º B205 Árbol de
levas

ÁRBOL DE LEVAS

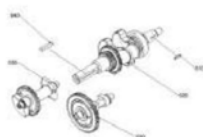


Figura n.º B206 Carburador

CARBURADOR



Dispositivo de control Fig. n.
º B207

CONTROLES




Figura n.º B208

Tapa del cárter

TAPA DEL CÁRTER

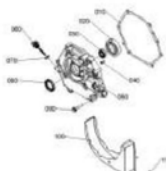


Figura n.º B209

cilindro

CILINDRO

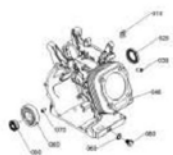


Figura n.º B210

Sistema eléctrico

SISTEMA ELÉCTRICO



Figura n.º B211

soporte de escape

SOPORTE DE ESCAPE



Figura n.º B212

Sistema de escape

SISTEMA DE ESCAPE

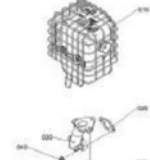


Figura n.º B213

volante

VOLANTE



Figura n.º B214

suministro de combustible

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

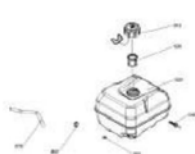


Figura n.º B215

resorte del regulador de velocidad

GOBERNADOR SPRING



Figura n.º B216

Pistón/Anillo/Biela

PISTÓN/ANILLOS/CONEXIÓN
DE VARILLA

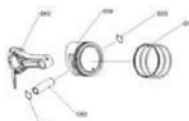
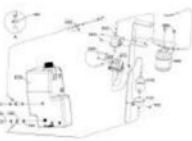
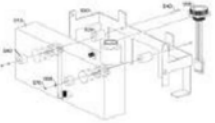
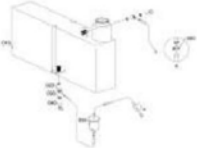
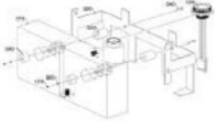
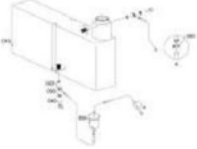


Figura n.º B217 Arrancador de retroceso ARRANQUE DE REBOBINADO 			
Sistema de combustible C - Kubota SISTEMA DE COMBUSTIBLE - KUBOTA			
Figura n.º C001 Depósito de combustible DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 	Figura n.º C002 Sistema de combustible SISTEMA DE COMBUSTIBLE 		
Sistema de combustible C - U-Pu SISTEMA DE COMBUSTIBLE - YOUPU Fig. N.º			
C101 Depósito de combustible DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 	Figura n.º C102 Sistema de combustible SISTEMA DE COMBUSTIBLE 		
Sistema de combustible C - Baillon Fig. No. C202 Sistema de combustible			
Figura n.º C201 Depósito de combustible DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 	SISTEMA DE COMBUSTIBLE 		



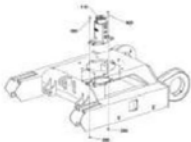
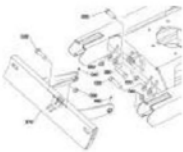
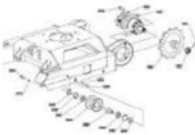
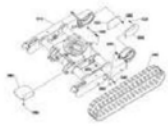
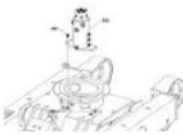
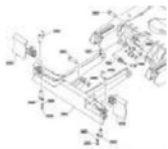
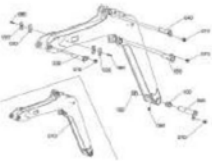
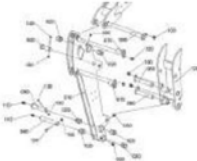
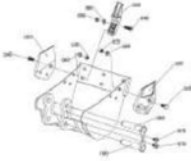
Instalación en			
techo (Fig. No. D001) 	Figura n.º D002 Accesorios para techo TECHO ACCESORIOS 		
Bastidor inferior (Fig. No. E001) Junta giratoria			
del bastidor de la vía (Fig. No. E002) 		Figura n.º E003 Hoja de bulldozer 	Figura n.º E004 Rodillo de oruga RODILLO 
Figura n.º E005 Volante RUEDA TÉRMICA 	Figura n.º E101 Bastidor de orugas (tren de rodaje telescópico) Rodillo de orugas (tren de rodaje telescópico) 	Figura n.º E102 	Figura n.º E103 RUEDA TENSORA (DISCO INFERIOR TELESCÓPICO) 
Dispositivo de trabajo F DISPOSITIVO DE TRABAJO Fig.			
No. F001 Dispositivo de trabajo (Palanca) DISPOSITIVO DE TRABAJO (BRAZO) 	Figura n.º F002 Dispositivo de trabajo (palo) DISPOSITIVO DE TRABAJO (PALO) 	Figura n.º F003 Dispositivo de trabajo (joystick de conexión y cambiador rápido) DISPOSITIVO DE TRABAJO (BIELA Y CAMBIO RÁPIDO) 	Figura n.º F004 Dispositivo de trabajo (cubo) DISPOSITIVO DE TRABAJO (CUBETA) 

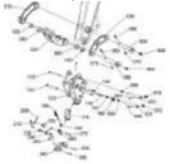
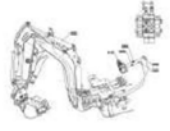
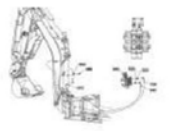

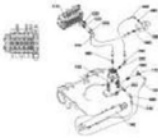
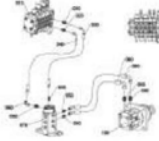
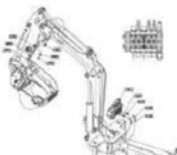
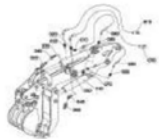
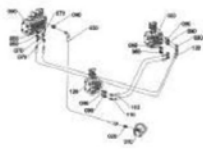

Figura n.º F103 Dispositivo de trabajo de giro lateral (con joystick y cambiador rápido) DISPOSITIVO DE TRABAJO DE GIRO LATERAL (BIELA Y CAMBIO RÁPIDO) 			
Sistema hidráulico G SISTEMA HIDRÁULICO			
Figura n.º G001 Sistema hidráulico (entrada principal Kubota Z482) SISTEMA HIDRÁULICO (ACEITE PRINCIPAL KUBOTA Z482) ENTRADA) 	Fig. n.º G002 Fig. n.º G003 Fig. n.º G004 Sistema hidráulico (salida Kubota Z482) SISTEMA HIDRÁULICO (ENTREGA DE KUBOTA Z482) 	SISTEMA HIDRÁULICO (KUBOTA Z482 RETORNO) 	Sistema hidráulico (retorno Kubota Z482) SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO LATERAL - BOOM) 
Figura n.º G005 Sistema hidráulico (pluma de giro lateral) SISTEMA HIDRÁULICO (BRAZO DE BALANCEO LATERAL) 	Figura n.º G006 Sistema hidráulico (cuchara de giro lateral) SISTEMA HIDRÁULICO (CUBETA DE GIRO LATERAL) 	Figura n.º G007 Sistema hidráulico (oscilación lateral rotacional) SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO LATERAL GIRATORIO) 	Figura n.º G008 Sistema hidráulico (tritadora de giro lateral 1) SISTEMA HIDRÁULICO (LATERAL) SWING - APLASTANTE 1) 
Figura n.º G009 Sistema hidráulico (tritadora de giro lateral 2) SISTEMA HIDRÁULICO (LATERAL) SWING - APLASTANTE 2) 	Figura n.º G010 Sistema hidráulico (telescopico - desplazamiento a la izquierda) SISTEMA HIDRÁULICO (TELESCÓPICO - VIAJES) LH) 	Figura n.º G011 Sistema hidráulico (telescopico - desplazamiento a la derecha) SISTEMA HIDRÁULICO (TELESCÓPICO - VIAJES) RH) 	Figura n.º G012 Sistema hidráulico (bulldozer telescópico) SISTEMA HIDRÁULICO (TELESCÓPICO - HOJA) 

Figura n.º G013 Sistema hidráulico (telescopio) SISTEMA HIDRÁULICO (TELESCÓPICO) 	Figura n.º G104 Sistema hidráulico (pluma) SISTEMA HIDRÁULICO (AUGE) 	Figura n.º G105 Sistema hidráulico (Varilla) SISTEMA HIDRÁULICO (BRAZO) 	Figura n.º G106 Sistema hidráulico (cuchara) SISTEMA HIDRÁULICO (BALDE) 
Figura n.º G107 Sistema hidráulico (rotación) SISTEMA HIDRÁULICO (GIRAR) 	Figura n.º G108 Sistema hidráulico (marcha a la izquierda) SISTEMA HIDRÁULICO (TRA VEL LH) 	Figura n.º G109 Sistema hidráulico (desplazamiento a la derecha) SISTEMA HIDRÁULICO (TRA VEL RH) 	Figura n.º G110 Sistema hidráulico (Bulldozer) SISTEMA HIDRÁULICO (CUCHILLA) 
Figura n.º G111 Sistema hidráulico (Trituradora 1) SISTEMA HIDRÁULICO (APLASTANTE 1) 	Figura n.º G112 Sistema hidráulico (Trituradora 2) SISTEMA HIDRÁULICO (APLASTANTE 2) 	Figura n.º G113 Sistema hidráulico (clip para pulgar) SISTEMA HIDRÁULICO (Clip para el pulgar) 	Figura n.º G114 Sistema hidráulico (entrada principal de Bristol) SISTEMA HIDRÁULICO (B&S) ENTRADA PRINCIPAL DE ACEITE) 
Figura n.º G115 Sistema hidráulico (salida Bristol) SISTEMA HIDRÁULICO (ENTREGA B&S) 	Figura n.º G201 Sistema hidráulico (entrada principal de Ligong 192) SISTEMA HIDRÁULICO (ACEITE PRINCIPAL YOOP 192) ENTRADA) 	Figura n.º G202 Sistema hidráulico (Salida de Ligong 192) SISTEMA HIDRÁULICO (ENTREGA YOOP 192) 	Figura n.º G203 Sistema hidráulico (Ligong 192 Retorno de aceite) SISTEMA HIDRÁULICO (YOOP 192 REGRESO) 

Sistema eléctrico 144W503546S3DAH

SISTEMA ELÉCTRICO

Figura n.º H001 Sistema eléctrico (batería)

SISTEMA ELÉCTRICO (BATERÍA)

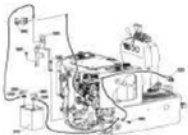


Figura n.º H002 Sistema eléctrico (altavoz y relé)

SISTEMA ELÉCTRICO (BOCINA Y RELÉ)



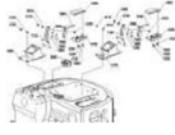
Figura n.º H003 Sistema eléctrico (luces)

SISTEMA ELÉCTRICO (LUZ)



Figura n.º H004 Sistema eléctrico (caja del reposabrazos)

SISTEMA ELÉCTRICO (CAJA DE REPOSABRAZOS)



Palanca J

PALANCA DE CONTROL

Figura n.º J001
Técnica operativa (Kubota)
MANIJA DE CONTROL (KUB)
(Orden)





Figura n.º J101 Manija de operación
MANGO DE CONTROL




Componentes

hidráulicos K Fig. No. K001 Componente del cuerpo

Figura n.º K000 Válvula multidireccional

VÁLVULA MULTIVÍA



de la válvula
(Junta de cola)

SECCIÓN DE CARRETE (FINAL)
COPLA

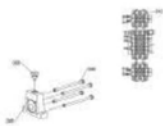


Figura n.º K002 Componente del cuerpo de la válvula (rotativa)

SECCIÓN DE CARRETE (ROTACIÓN)

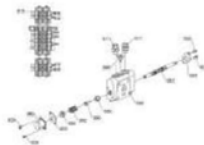


Figura n.º K003 Componente del cuerpo de la válvula (brazo)

SECCIÓN DE CARRETE (BRAZO)

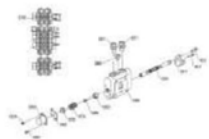


Figura n.º K004 Componente del cuerpo de la válvula (entrada de aceite de rotación de la pluma)

SECCIÓN DE CARRETE (CUBETA)




Figura n.º K005 Componente del cuerpo de la válvula (entrada de aceite de la válvula de cinco vías)

SECCIÓN DE CARRETE (CINCO VÍAS)
ACEITE DE VÁLVULA ADELANTE



Figura n.º K006 Componente del cuerpo de la válvula (bulldozer)

CARRETE
SECCIÓN (BULLDOZER)



Figura n.º K007

Componente del cuerpo de válvula (conducción a la derecha)

SECCIÓN DE CARRETE (ACCIONAMIENTO)
RH)

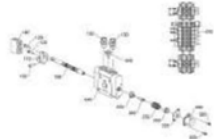




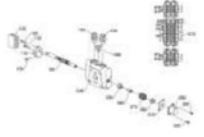
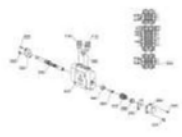
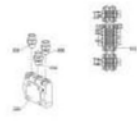


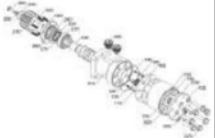
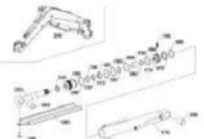
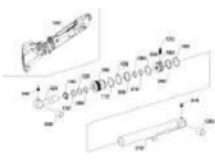
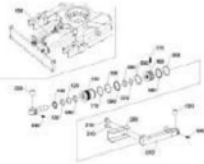
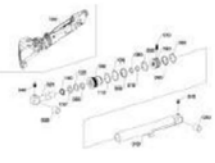
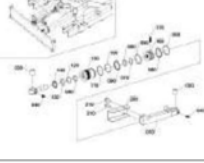
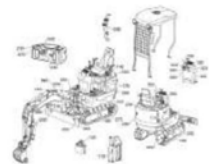
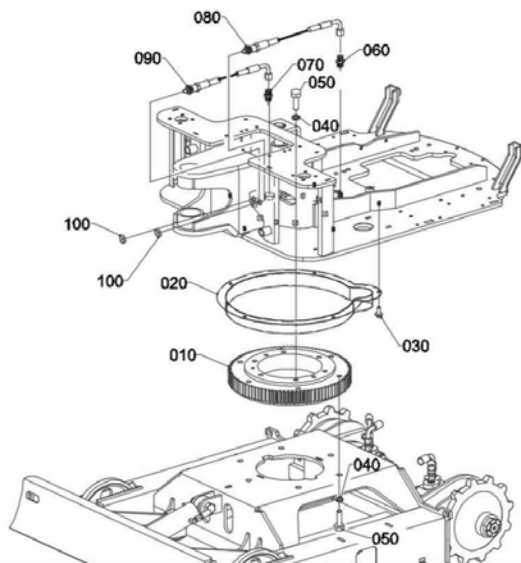
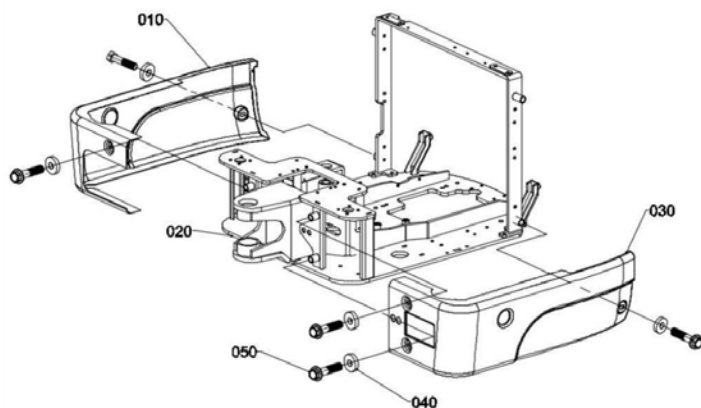
Figura n.º K012 Componente del cuerpo de la válvula (Buldo hidráulico de avance del cucharón de la pluma) SECCIÓN DE CARRETE (BRAZO) Y CUBO HACIA ADELANTE (ACEITE) 	Figura n.º K013 Componente del cuerpo de la válvula (brazo) SECCIÓN DE CARRETE (BRAZO) 	Figura n.º K014 Componente del cuerpo de la válvula (cuchara) SECCIÓN DE CARRETE (CUBETA) 	Figura n.º K015 Componente del cuerpo de la válvula (entrada de aceite trasera del cucharón de la pluma) SECCIÓN DE CARRETE (BRAZO) BRAZO Y CUBETA FLUJO DE ACEITE RETRAÍDO) 
Figura n.º K008 Componente del cuerpo de la válvula (foto 1) CARRETE SECCIÓN (APLASTAMIENTO 1) 	Figura n.º K009 Componente del cuerpo de la válvula (conducción a la izquierda) SECCIÓN DE CARRETE (ACCIONAMIENTO) LH) 	Figura n.º K010 Componente del cuerpo de la válvula (foto 2) CARRETE SECCIÓN (APLASTAMIENTO 2) 	Figura n.º K011 Componente del cuerpo de la válvula (válvula de cinco vías con entrada de aceite) SECCIÓN DE CARRETE (ACEITE) ENTRADA DESPUÉS DE LA VÁLVULA DE CINCO VÍAS) 
Figura n.º K016 Bomba de engranajes y piezas BOMBA DE ENGRANAJES Y PIEZAS 	Figura n.º K017 Motor de marcha MOTOR DE VIAJE 	Figura n.º K018 Motor rotativo MOTOR DE REALFEZA 	
cilindro en L CILINDRO			
Figura n.º L001 Cilindro hidráulico (palanca) CILINDRO DE PLUMA 	Figura n.º L002 Cilindro hidráulico (vástago de accionamiento) CILINDRO DE BRAZO 	Figura n.º L003 Cilindro hidráulico (giro lateral de la pluma) CILINDRO DE GIRO DE LA PLUMA 	Figura n.º L004 Cilindro hidráulico (hoja de bulldozer) CILINDRO DE HOJA DE BULLDOZER 

Figura n.º L005 Cilindro hidráulico (cuchara) CILINDRO DE CUCHARÓN 	Figura n.º L006 Cilindro hidráulico (bulldozer de giro lateral) BULLDOZER DE GIRO CILINDRO 		
Figura n.º L005 Cilindro hidráulico (cuchara) CILINDRO DE CUCHARÓN 	Figura n.º L006 Cilindro hidráulico (bulldozer oscilante) BULLDOZER DE GIRO CILINDRO 		
Etiqueta M ETIQUETAS			
Etiqueta de la figura n.º M001 ETIQUETA 	Etiqueta de la figura n.º M002 ETIQUETA 		
Anexo estándar N ACCESORIOS			
Figura n.º N001 Anexo estándar ACCESORIOS 			

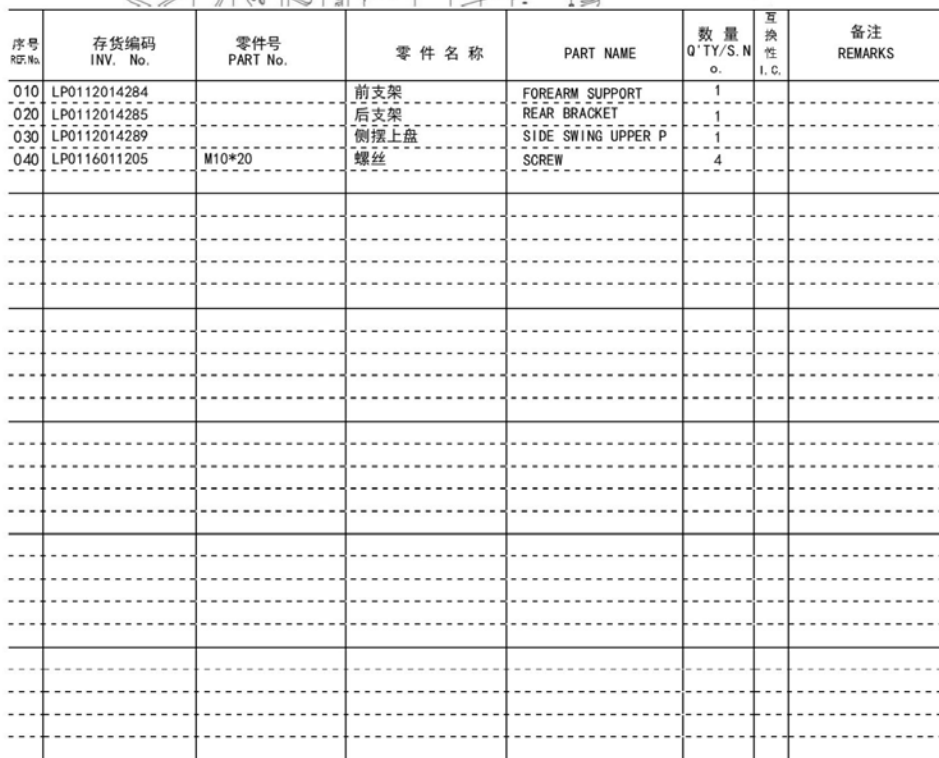


侧摆下围护罩
SIDE SWING UNDER GUARD

[illegible]

($\leftrightarrow$) 可互换 ; ($\nleftrightarrow$) 不可互换 ; ($\leftarrow$) 以新换旧 ; ($\rightarrow$) 以旧换新

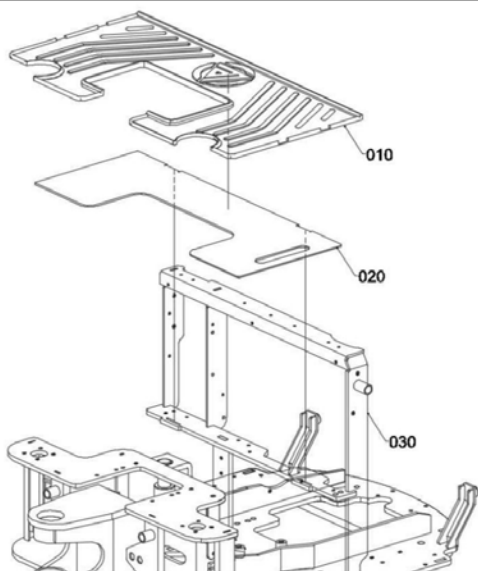
SIDE-SWING UPPER PLATE FRONT AND REAR SUPPORT

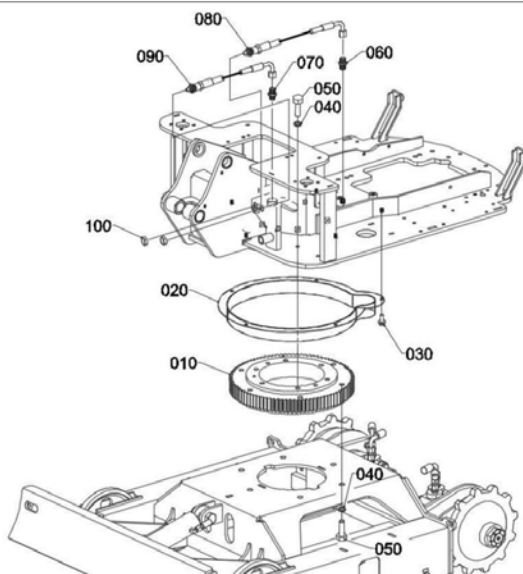


A004



側擺上盤腳踏板
SIDE-SWING UPPER PLATE FOOT PEDAL

[illegible]

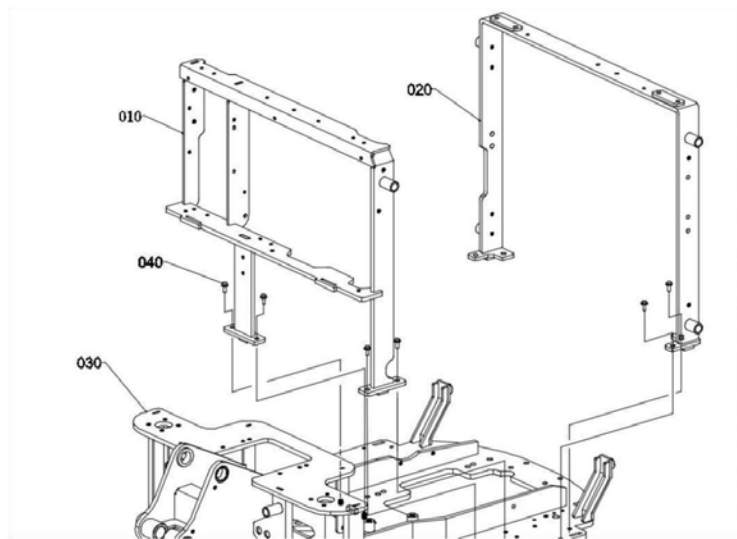
[illegible]

下围护罩

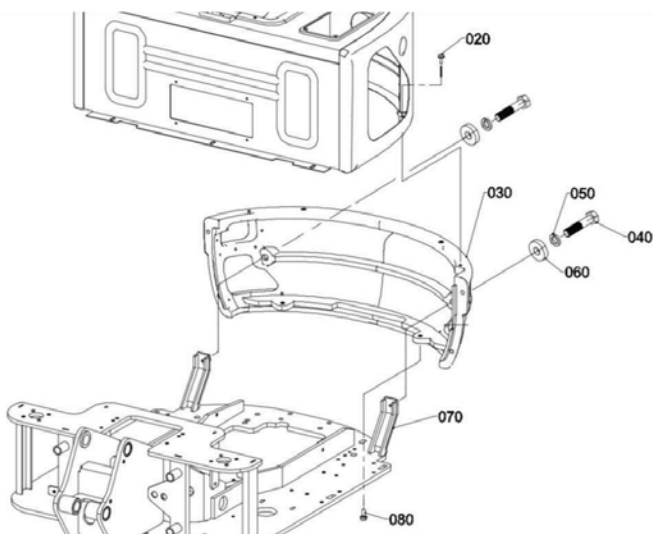


序号
REF. No.

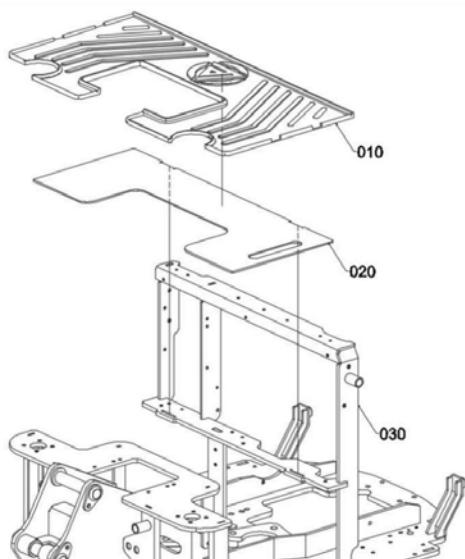
前后支架
FRONT AND REAR SUPPORT

[illegible]

配重
BALLAST

[illegible]

脚踏板
FOOT PEDAL

[illegible]

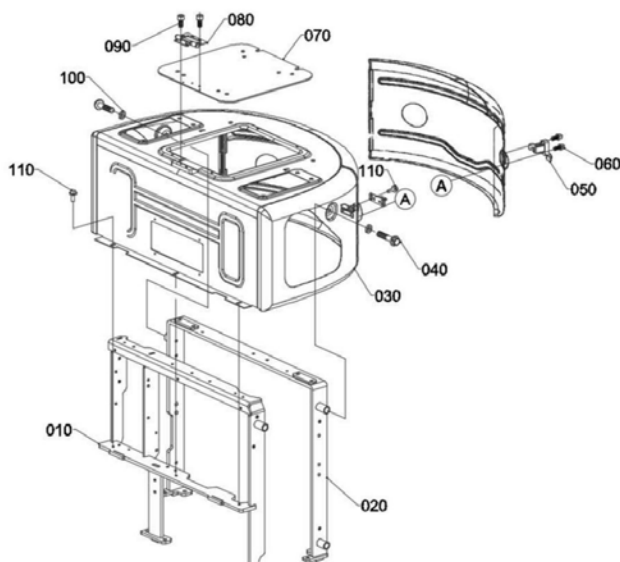
This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main components are two large, U-shaped frames (010) and a central vertical assembly (020). The frames are connected to the central assembly via various linkages and pins. Key parts include: 010 (U-shaped frames), 020 (central vertical assembly), 030 (a complex mechanical component with multiple pins), 040 (a small circular component), 050 (two vertical pins), 060 (a small rectangular component), 070 (a small rectangular component), 080 (a small rectangular component), 090 (a small rectangular component), 100 (a small rectangular component), 110 (a small rectangular component), 120 (a small rectangular component), 130 (a small rectangular component), 140 (a small rectangular component), 150 (a small rectangular component), 160 (a small rectangular component), 170 (a small rectangular component), 180 (a small rectangular component), 190 (a small rectangular component), 200 (a small rectangular component), 210 (a small rectangular component), 220 (a small rectangular component).

[illegible]

This exploded view diagram illustrates the assembly of a vehicle seat. The main components shown are the seat backrest (200), seat cushion (010), and seat base (020). The backrest is connected to the base via a hinge mechanism (060, 070, 090) and a gas cylinder (030). The cushion is attached to the base via a sliding mechanism (080, 100, 110, 120, 130). Various adjustment components are shown, including a reclining lever (040) and a height adjustment lever (140). The diagram also shows the seat's mounting to the vehicle frame (160, 180, 190, 220) and the seat's connection to the vehicle's electrical system (050, 060, 070, 090, 170, 180, 190, 220).

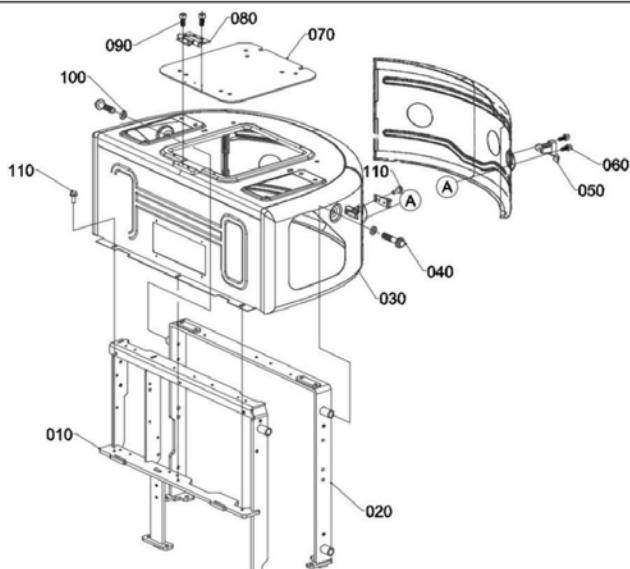
[illegible]

座椅护罩(久保田)
BOLT SHIELD (KUBOTA)

[illegible]

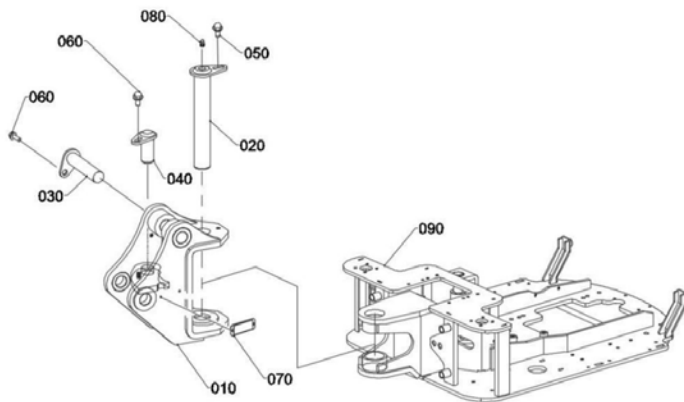
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

座椅护罩
BOLT SHIELD

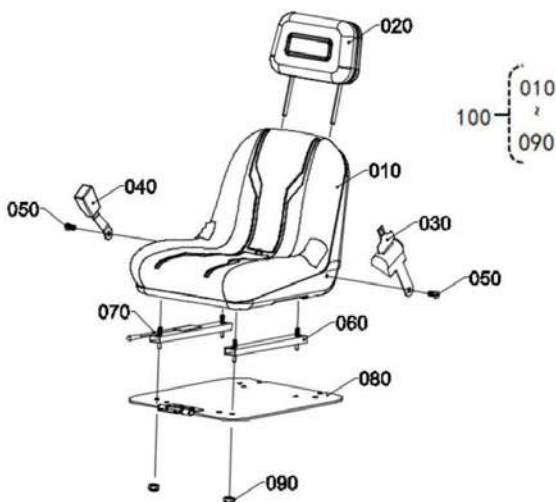
[illegible]

↔ 可互换；≠ 不可互换；← 以新换旧；→ 以旧换新

动臂支架
BOOM BRACKET

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

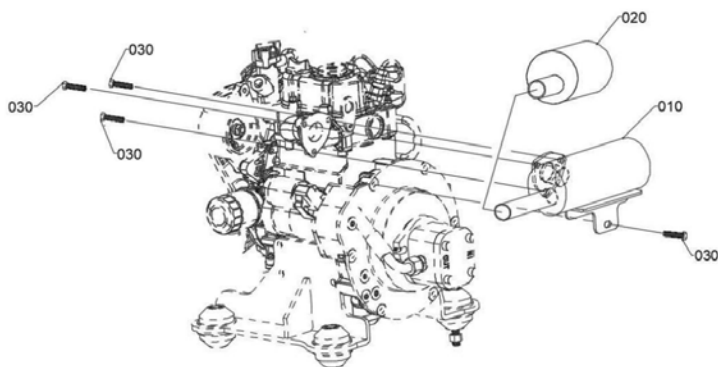
[illegible]

This exploded perspective view shows the assembly of a mechanical device. The main frame consists of two vertical rails (010) connected by a top crossbar (090). A bracket (080) is mounted on the left rail. A cylindrical component (040) is shown in the center, with a cap (020) and a plug (030) on its right side. A small cylindrical part (050) is positioned below the main cylinder. To the left, a motor or actuator (100) is shown with a bracket (060) and a small component (070) attached to its side. A small rectangular component (060) is also shown separately. The assembly is shown in an exploded state to illustrate the relationship between the parts.

[illegible]

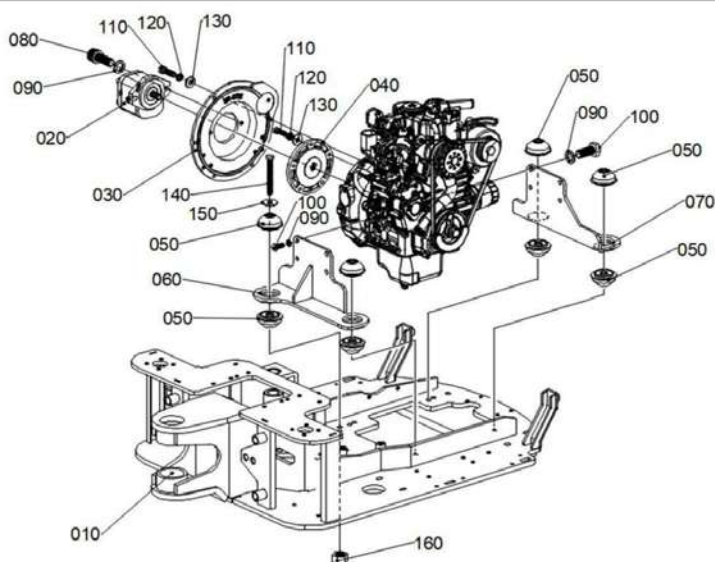
$\longleftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\longleftarrow$ 以新换旧 ; $\longrightarrow$ 以旧换新

排气系统 EXHAUST SYSTEM

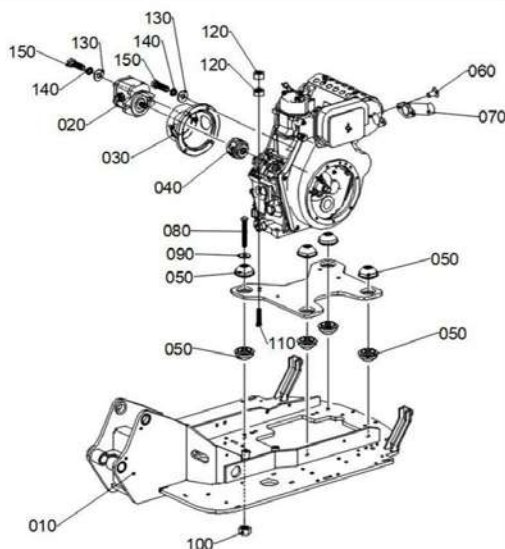
[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

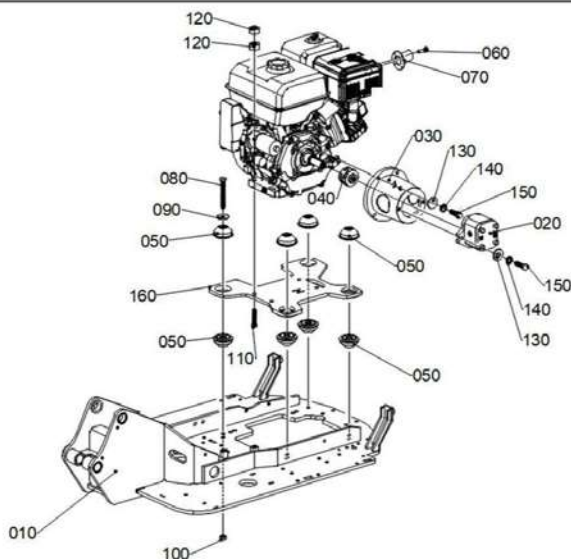
A019 发动机支座(JBT)
ENGINE MOUN(JBT)

[illegible]

发动机支座(LG)
ENGINE MOUN(LG)

[illegible]

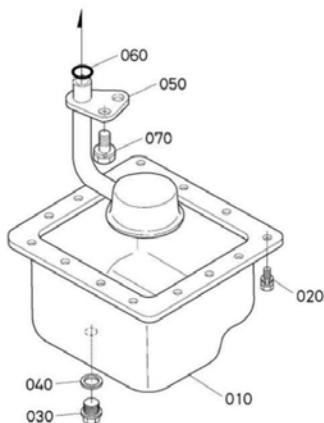
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

曲轴箱



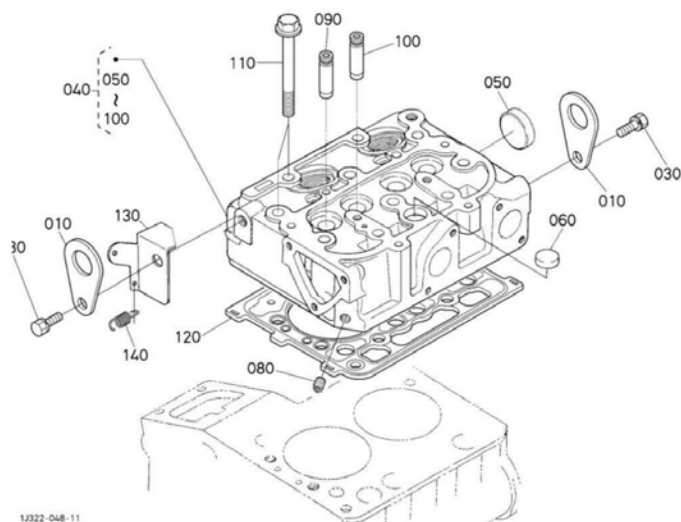
$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\nRightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新



10317-098-10

[illegible]

$\rightleftharpoons$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新



1322-048-11

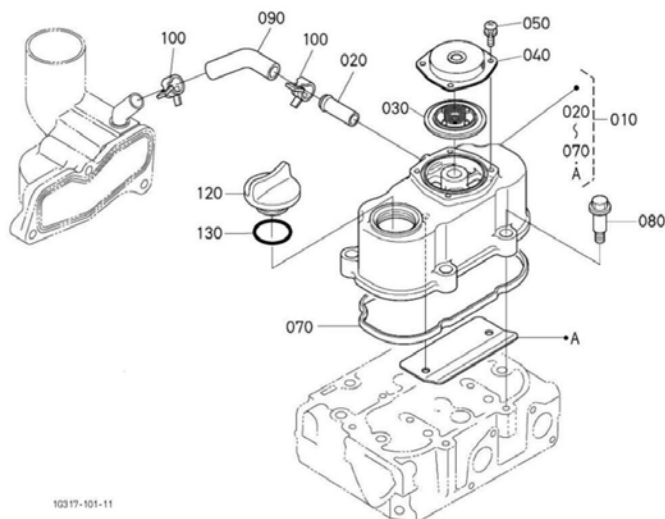
[illegible]

$\rightleftharpoons$ 可互换 ; $\nrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

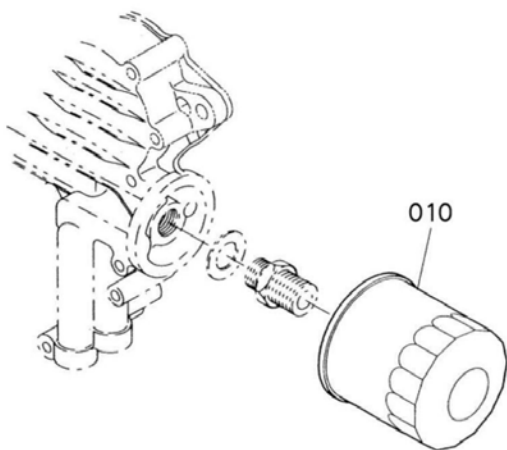
齿轮箱
GEAR BOX



$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

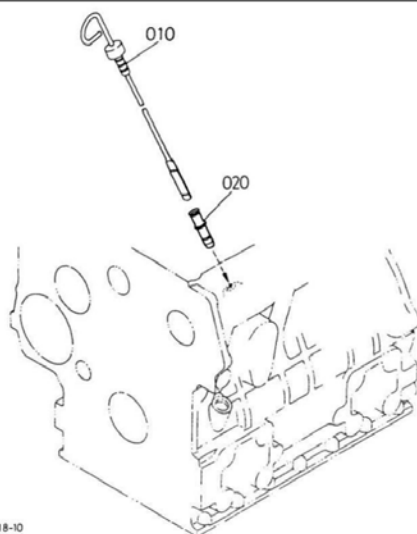
B006 机油滤清器
OIL FILTER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 : $\nleftrightarrow$ 不可互换 : $\leftarrow$ 以新换旧 : $\rightarrow$ 以旧换新

B007

油量表
OIL GAUG

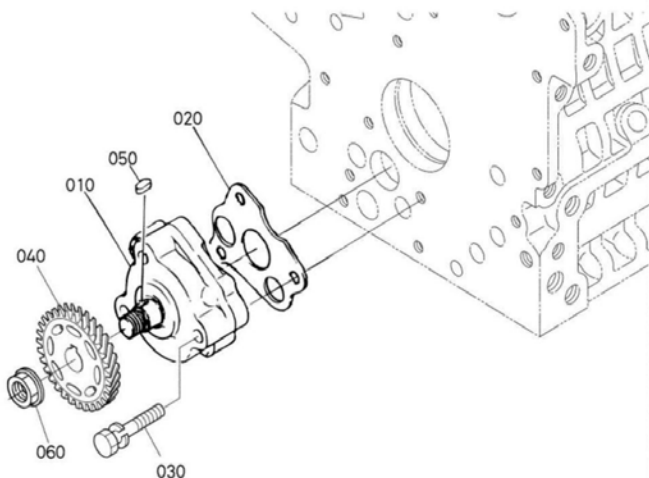


K536-018-10

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 : $\nleftrightarrow$ 不可互换 : $\leftarrow$ 以新换旧 : $\rightarrow$ 以旧换新

B008 油泵
OIL PUMP

[illegible]

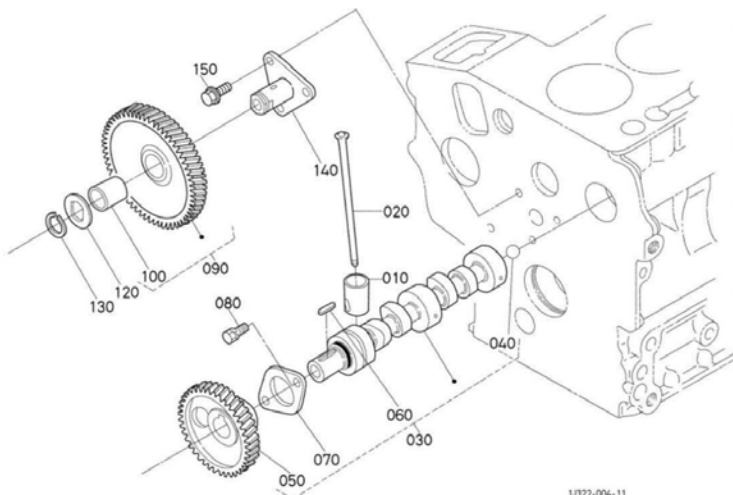
$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\nRightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

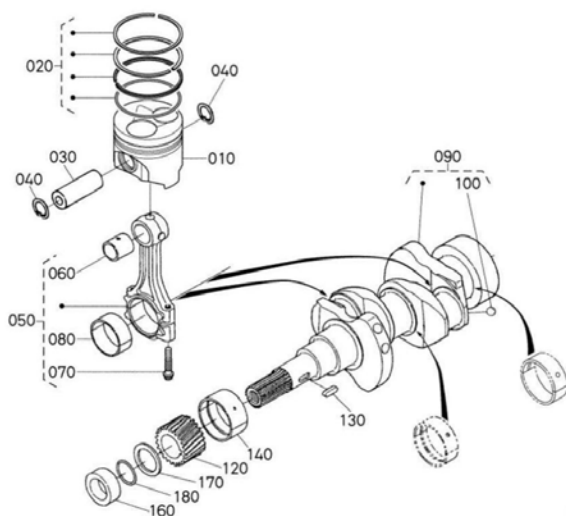
B009

MAIN BEARING HOUSING



$\rightleftharpoons$ 可互换 ; $\nrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新



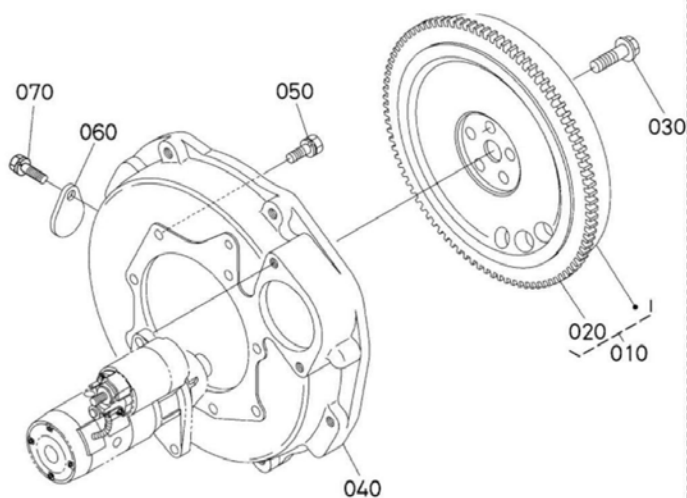


1J322-005-11

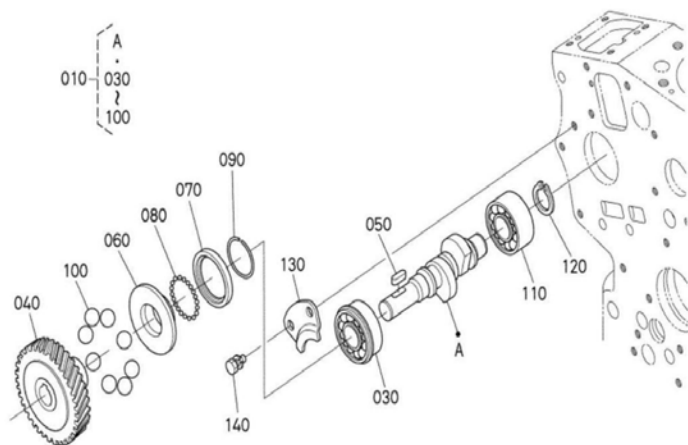
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\nRightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

飞轮
FLYWHEEL

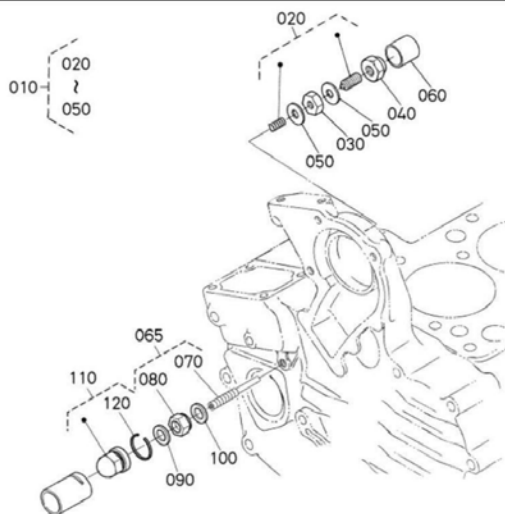
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\nRightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

$\rightleftharpoons$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

怠速限制裝置

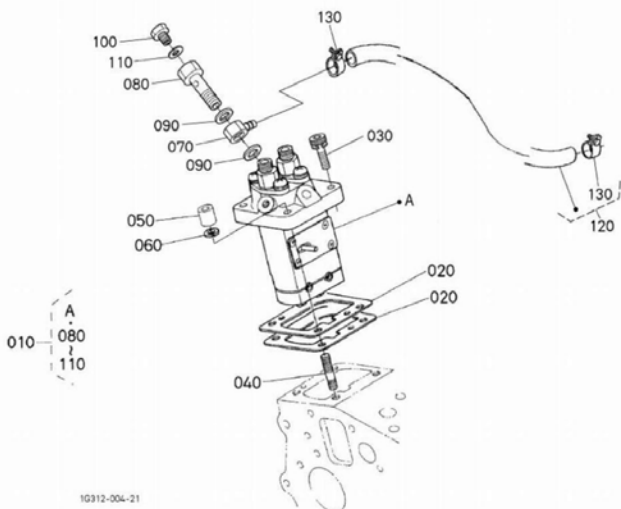
[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

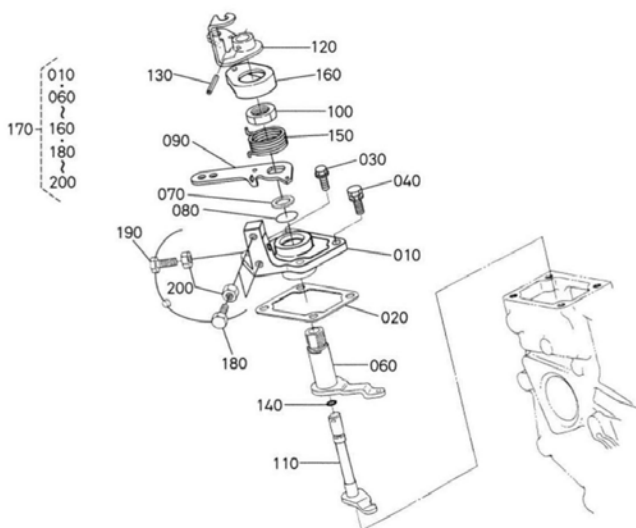
FLAMEOUT SOLENOID VALVE



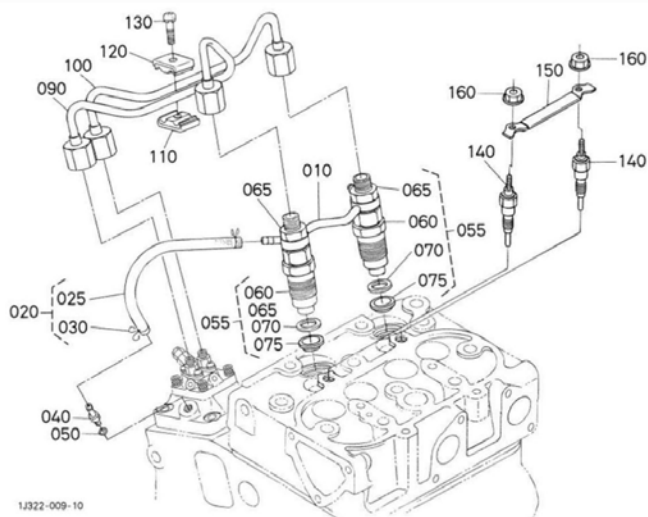
$\leftrightarrow$ 可互换 : $\neq$ 不可互换 : $\leftarrow$ 以新换旧 : $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

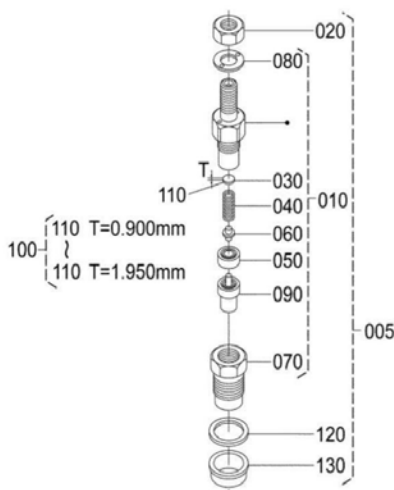
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新



喷嘴座和电热塞
NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG

[illegible]

B019 喷嘴座(分解) NOZZLE HOLDER (DISASSEMBLED)



1J322-010 -10

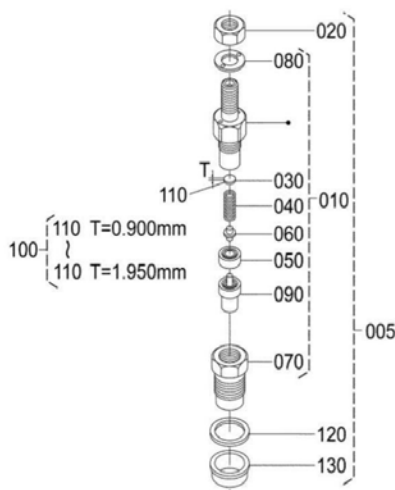
序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I.C.	备注 REMARKS
005	LP1003020002-168	16871-53904	喷嘴套件固定器	NOZZLE KIT HOLDER	2		
010	LP1003020002-169	16871-53002	燃油器组件	FUEL INJECTOR	2		
020	LP1003020004-198	16826-92032	螺母	NUT	2		
030	LP1003020004-199	16032-53230	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	2		
040	LP1003020004-200	16032-53170	喷嘴弹簧	NOZZLE SPRING	2		
050	LP1003020004-201	16032-53350	隔片	SPACER	2		
060	LP1003020004-202	16032-53160	推杆	PUSH ROD	2		
070	LP1003020002-181	16871-53280	喷嘴螺母	NOZZLE NUT	2		
080	LP1003020004-204	16032-94040	平垫圈	FLAT WASHER	2		
090	LP1003020002-182	16962-53610	喷嘴部件	NOZZLE PART	2		
100	LP1003020002-183	15841-98100	调节垫圈组件	ADJUSTING WASHER	2		
110	LP1003020002-184	15841-53230	调节垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.900mm
110	LP1003020002-185	15841-98510	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.925mm
110	LP1003020002-186	15841-98520	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.950mm
110	LP1003020002-187	15841-98530	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.975mm
110	LP1003020002-188	15841-98540	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.000mm
110	LP1003020002-189	15841-98550	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.025mm
110	LP1003020002-190	15841-98560	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.050mm
110	LP1003020002-191	15841-98570	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.075mm
110	LP1003020002-192	15841-98580	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.100mm
110	LP1003020002-193	15841-98590	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.125mm
110	LP1003020002-194	15841-98600	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.150mm
110	LP1003020002-195	15841-98610	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.175mm
110	LP1003020002-196	15841-98620	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.200mm
110	LP1003020002-197	15841-98630	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.225mm
110	LP1003020002-198	15841-98640	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.250mm
110	LP1003020002-199	15841-98650	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.275mm
110	LP1003020002-200	15841-98660	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.300mm
110	LP1003020002-201	15841-98670	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.325mm
110	LP1003020002-202	15841-98680	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.350mm

↔ 可互换; ↗ 不可互换; ← 以新换旧; → 以旧换新

B019

喷嘴座(分解)

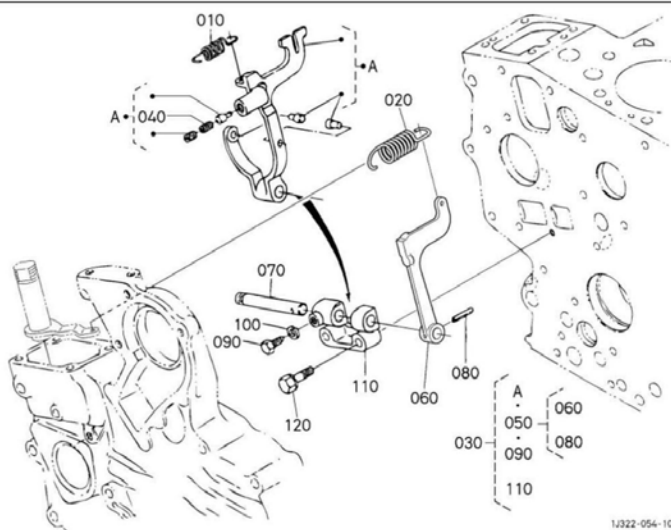
NOZZLE HOLDER (DISASSEMBLED)



1J322-010 -10

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换; $\nleftrightarrow$ 不可互换; $\leftarrow$ 以新换旧; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

This diagram shows the upper assembly components of the device. A bracket labeled 010 groups the following parts: a screw 070, a washer 080, a bracket 050, a pin 020, a plate 040, and a base 090. Below these is a cylindrical component 060, which is the lower part of the device shown in a previous view.

[illegible]

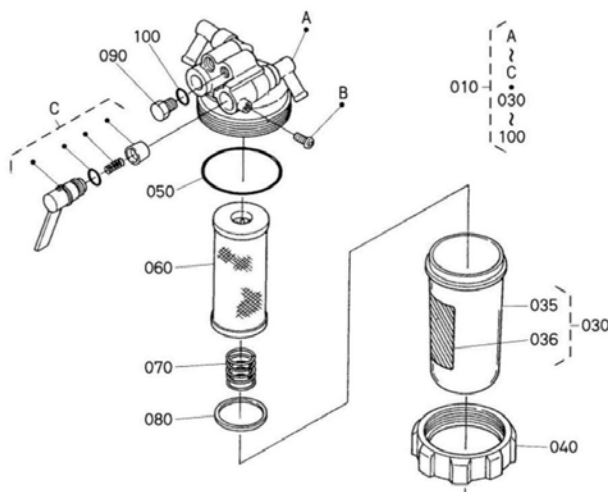
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

FUEL PUMP (MECHANICAL TYPE)



($\leftrightarrow$) 可互换 ; ($\nleftrightarrow$) 不可互换 ; ($\leftarrow$) 以新换旧 ; ($\rightarrow$) 以旧换新

B023

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

交流发电机/皮带轮
ALTERNATOR/PULLEY

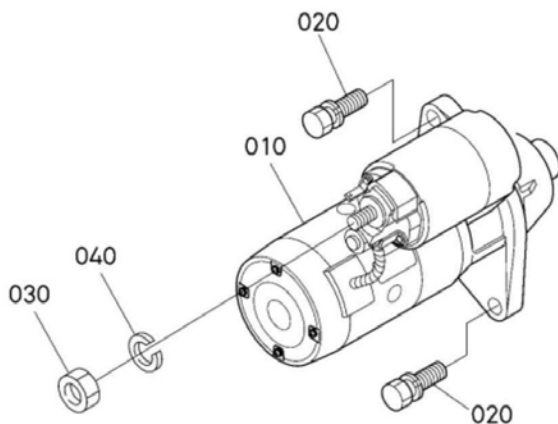


$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

Exploded view diagram of a mechanical assembly. The diagram shows various components labeled with numbers: 070, 030, 040, 050, 060, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. A dashed line indicates a section cut through the assembly.

[illegible]

70

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换; $\nleftrightarrow$ 不可互换; $\leftarrow$ 以新换旧; $\rightarrow$ 以旧换新

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The parts are numbered as follows:

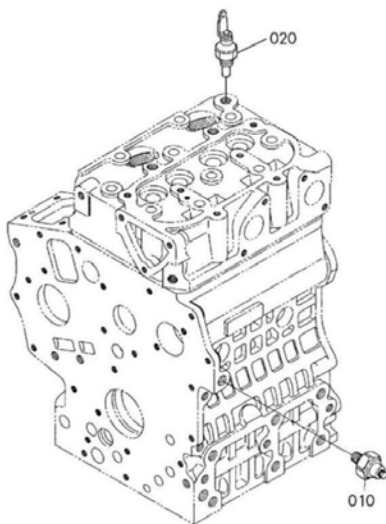
- 010**: A bracket or housing part on the left.
- 020**: A cylindrical component, possibly a motor or pump head.
- 030**: A central shaft or drive component.
- 040**: A circular flange or coupling.
- 050**: A small square component, possibly a pin or washer.
- 060**: A circular flange or coupling.
- 070**: A small circular component, possibly a pin or washer.
- 080**: A circular flange or coupling.
- 090**: A small square component, possibly a pin or washer.
- 100**: A cylindrical component, possibly a motor or pump head.
- 110**: A bracket or housing part on the right.
- 120**: A circular flange or coupling.
- 130**: A small circular component, possibly a pin or washer.
- 140**: A small circular component, possibly a pin or washer.
- 150**: A small circular component, possibly a pin or washer.
- 160**: A long shaft or drive component.
- 170**: A bracket or housing part on the left.
- 180**: A cylindrical component, possibly a motor or pump head.
- 190**: A bracket or housing part on the right.

Dashed lines indicate the assembly sequence and the relative positions of the parts. The diagram shows how the various components fit together to form the complete assembly.

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B028 机油开关·温度计和塞
OIL SWITCH, THERMOMETER AND PLUG



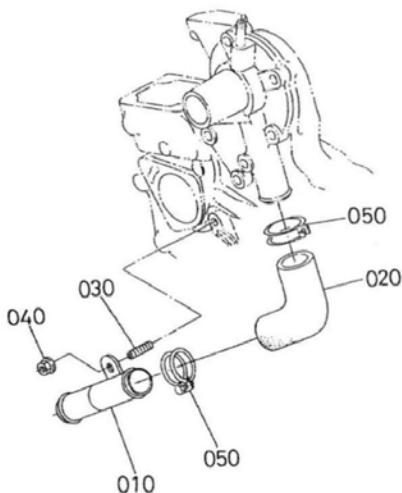
2-10

[illegible]

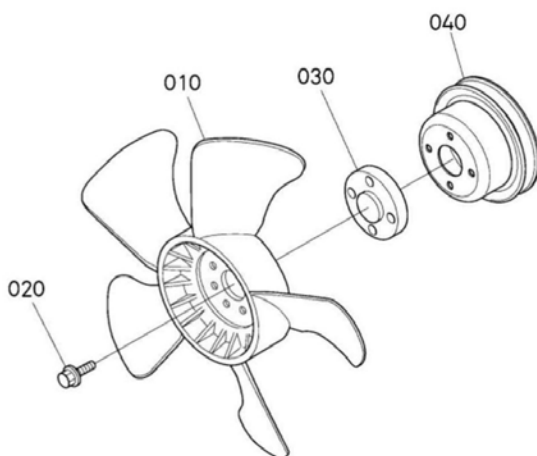
$\Leftrightarrow$ 可互换 : $\neq$ 不可互换 : $\leftarrow$ 以新换旧 : $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

$\rightleftharpoons$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

B032

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

VALVE AND ROCKER ARM

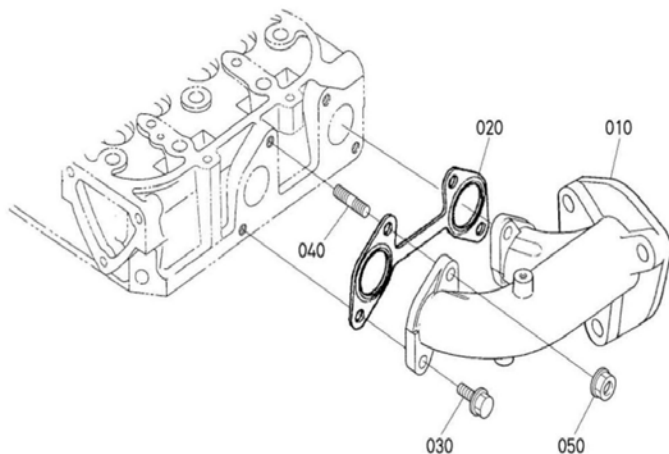


$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

INTAKE MANIFOLD



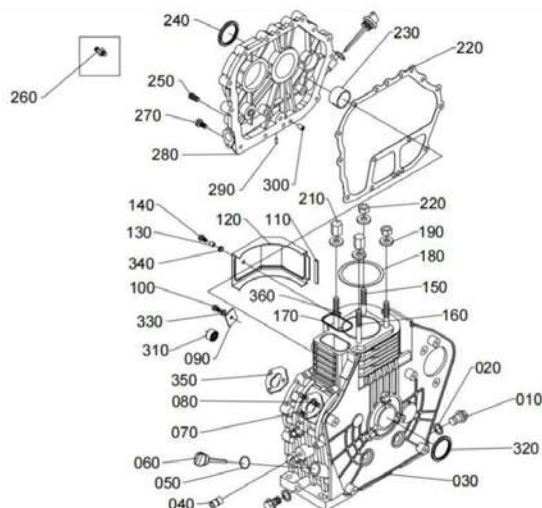
$\rightleftharpoons$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

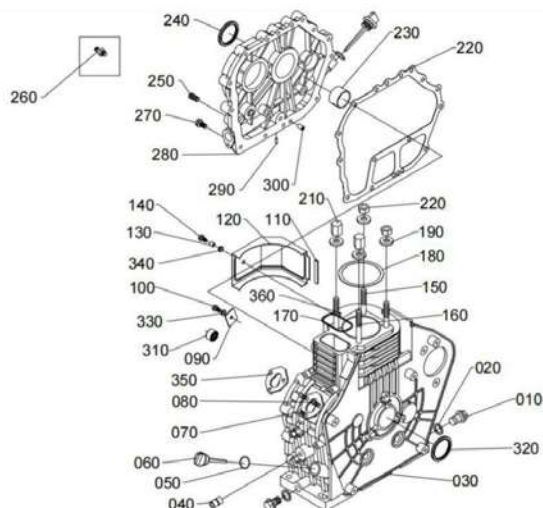
$\Leftrightarrow$ 可互换 : $\nRightarrow$ 不可互换 : $\leftarrow$ 以新换旧 : $\rightarrow$ 以旧换新

B101 机体总成 BODY ASSEMBLY

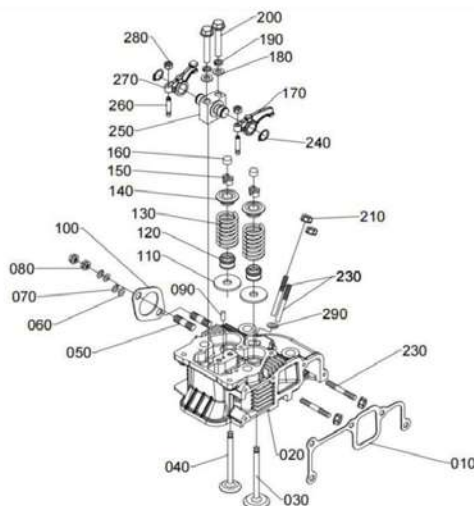


序号 Ref. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-001	KM168F - 01018	放油螺塞	OIL DRAIN PLUG	2		
020	LP0103070001-002	KM170F - 01023	放油螺塞垫片	DRAIN PLUG GASKET	2		
030	LP0103070001-003	KD192F (E) - 01001	机体	BODY	1		
040	LP0103070001-004	HK0810	轴承	BEARING	2		
050	LP0103070001-005	KM168F - 01024	O形密封圈22.5×2.4	O-RING 22.5×2.4	2		
060	LP0103070001-006	KM178F - 01002	机油尺	OIL DIPSTICK	2		
070	LP0103070001-007	KD193F - 01012	紧固螺栓 (短)	MOUNTING BOLT (SHORT)	1		
080	LP0103070001-008	KD193F - 01011	紧固螺栓 (长)	MOUNTING BOLT (LONG)	2		
090	LP0103070001-009	KM168F - 01009	止推片	THRUST WASHER	1		
100	LP0103070001-010	M8×12	螺栓	BOLT	1		
110	LP0103070001-011	KM178F - 01203	垫条	PAD STRIP	1		
120	LP0103070001-012	KD193F - 01210	引风机焊接件	BLOWER WELDED PART	1		
130	LP0103070001-013	KM178F - 01202	衬套	BUSHING	1		
140	LP0103070001-014	M6×20	螺栓	BOLT	1		
150	LP0103070001-015	KD193F - 01003	螺栓 (短)	BOLT (SHORT)	2		
160	LP0103070001-016	KD193F - 01006	螺栓 (长)	BOLT (LONG)	2		
170	LP0103070001-017	KM186F - 01008a	密封圈	SEALING RING	1		
180	LP0103070001-018	KD192F - 01013	垫片	GASKET	1		
190	LP0103070001-019	KD193F - 01005	螺母垫圈	NUT WASHER	4		
200	LP0103070001-020	KD193F - 01004	螺母 (薄)	NUT (THIN)	2		
210	LP0103070001-021	KD193F - 01007	螺母 (厚)	NUT (THICK)	2		
220	LP0103070001-022	KM186F - 01015	曲轴箱盖垫片	CRANKCASE COVER GASKET	1		
230	LP0103070001-023	KM186F - 01014	滑动轴承	SLIDING BEARING	1		
240	LP0103070001-024	KM186F - 01027	曲轴前油封	CRANKSHAFT FRONT SEAL	1		
250	LP0103070001-025	KM168F - 01017	内六角螺塞	HEXAGON SOCKET PLUG	1		
260	LP0103070001-026	KM178FG - 01300a	机油警示器	OIL LEVEL INDICATOR	1		
270	LP0103070001-027	KM170F - 01026	曲轴箱盖螺栓	CRANKCASE COVER BOLT	16		
280	LP0103070001-028	KD193F - 01016	曲轴箱盖	CRANKCASE COVER	1		
290	LP0103070001-029	KM168F - 01021	堵塞	PLUG	2		
300	LP0103070001-030	8×12	销	PIN	2		

机体总成
BODY ASSEMBLY

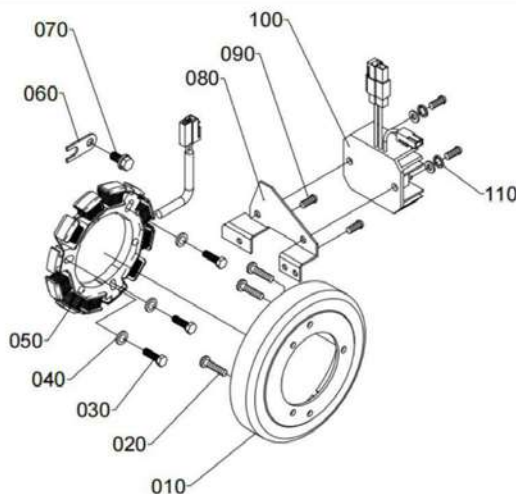
[illegible]

B102 汽缸盖总成 CYLINDER HEAD ASSEMBLY

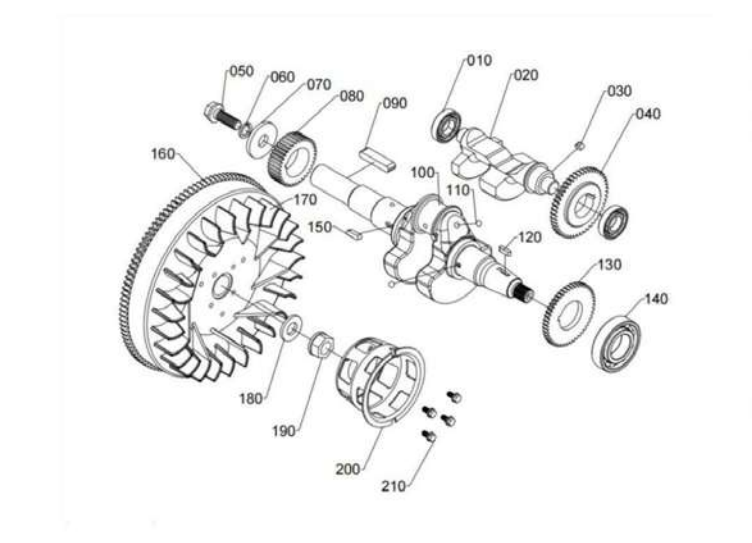


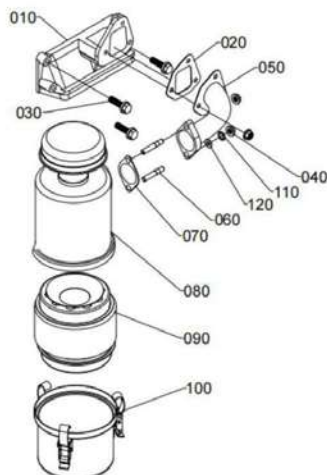
序号 Ref. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-037	KD193F - 02014	进气管垫片	INTAKE PIPE GASKET	1		
020	LP0103070001-038	KD193F - 02200	汽缸盖部件	CYLINDER HEAD PARTS	1		
030	LP0103070001-039	KD193F - 02004	进气门	INTAKE VALVE	1		
040	LP0103070001-040	KD193F - 02003	排气门	EXHAUST VALVE	1		
050	LP0103070001-041	AM10×25	螺柱	STUD	2		
060	LP0103070001-042	10	垫圈	WASHER	2		
070	LP0103070001-043	10	垫圈	WASHER	2		
080	LP0103070001-044	GB/T6170 - 2000	螺母 M10	NUT M10	2		
090	LP0103070001-045	4×8	销	PIN	1		
100	LP0103070001-046	KD193F - 02015	排气管垫片	EXHAUST PIPE GASKET	1		
110	LP0103070001-047	KM186F - 02007	气门弹簧垫圈	VALVE SPRING WASHER	2		
120	LP0103070001-048	KM186F - 02019	气门导管油封	VALVE GUIDE SEAL	2		
130	LP0103070001-049	KM186F - 02005	气门弹簧	VALVE SPRING	2		
140	LP0103070001-050	KM186F - 02002a	气门弹簧座	VALVE SPRING SEAT	2		
150	LP0103070001-051	KM186F - 02001a	气门锁夹	VALVE LOCK	4		
160	LP0103070001-052	KM186F - 02016	气门调整垫块	VALVE ADJUSTMENT SHIM	2		
170	LP0103070001-053	KM186FA - 02013	进气门摇臂	INTAKE VALVE ROCKER ARM	1		
180	LP0103070001-054	8	垫圈	WASHER	2		
190	LP0103070001-055	8	垫圈	WASHER	2		
200	LP0103070001-056	KM186F - 02017	摇臂支座紧固螺栓	ROCKER ARM SUPPORT BOLT	2		
210	LP0103070001-057	M6	螺母 M6	NUT	4		
220	LP0103070001-058	AM6×35	螺柱	STUD	2		
230	LP0103070001-059	AM6×75	螺柱	STUD	2		
240	LP0103070001-060	15	挡圈	RETAINING RING	2		
250	LP0103070001-061	KM186FA - 02006	摇臂支座	ROCKER ARM SUPPORT	1		
260	LP0103070001-062	KM186F - 02008	气门调整螺钉	VALVE ADJUSTMENT SCREW	2		
270	LP0103070001-063	KM186FA - 02012	摇臂	ROCKER ARM	1		
280	LP0103070001-064	KM168F - 02019	气门锁紧螺母	VALVE LOCK NUT	2		
290	LP0103070001-065	KD1104F - 02022	喷油器垫片	FUEL INJECTOR SHIM	1		

飞轮发电机总成
FLYWHEEL GENERATOR ASSEMBLY

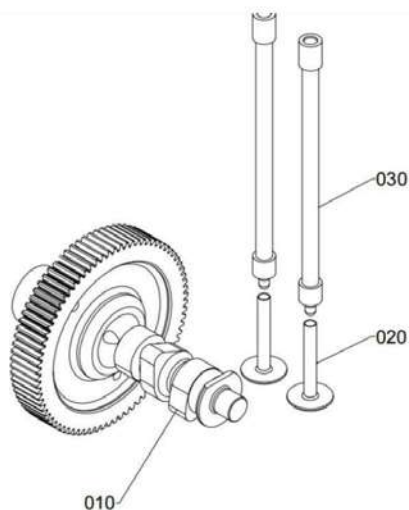
[illegible]

B104

[illegible]

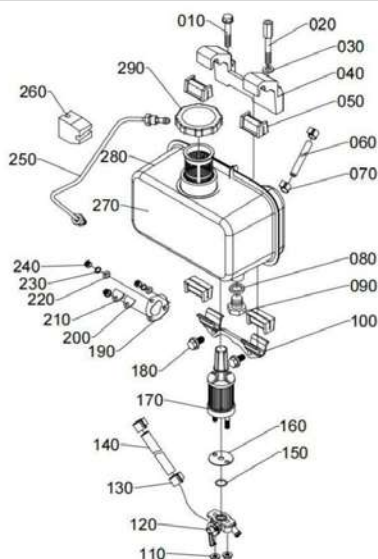


凸轮轴总成
CAMSHAFT ASSEMBLY

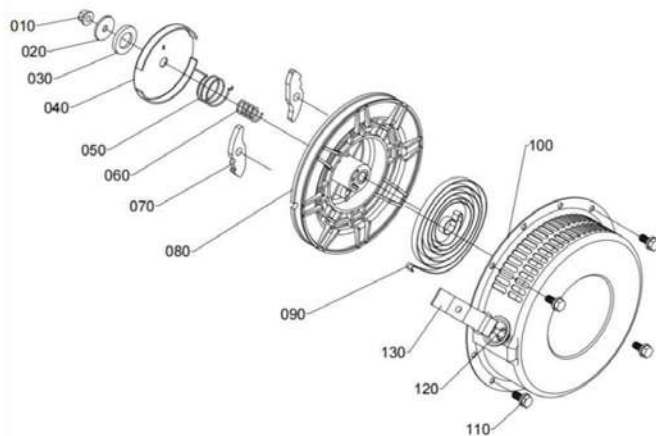
[illegible]

B107 燃油系统成

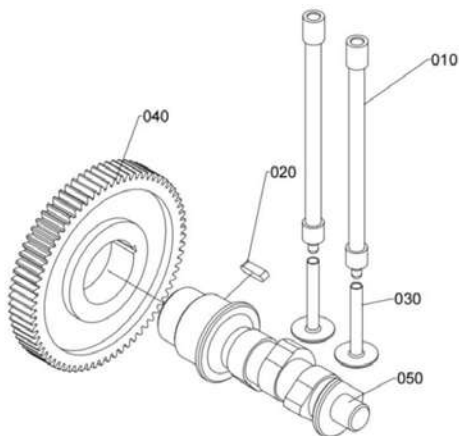
CFUEL SYSTEM



序号 Ref. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-113	M8×45	螺栓	BOLT	1		
020	LP0103070001-114	KM168F - 10003	紧固螺栓	FASTENING BOLT	1		
030	LP0103070001-115	8	垫圈	WASHER	1		
040	LP0103070001-116	KM186F - 10001	油箱上支架	FUEL TANK UPPER SUPPORT	1		
050	LP0103070001-117	KM168F - 10002	减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	4		
060	LP0103070001-118	KM170FA - 10012	回油管	RETURN HOSE	1		
070	LP0103070001-119	KM168F - 10013a	回油管卡箍	RETURN HOSE CLAMP	2		
080	LP0103070001-120	KM168F - 10008	放油螺栓垫片	DRAIN PLUG WASHER	1		
090	LP0103070001-121	KM168F - 10018	放油螺栓	DRAIN PLUG	1		
100	LP0103070001-122	KM168F - 10060	油箱下支架	FUEL TANK LOWER SUPPORT	1		
110	LP0103070001-123	M6	螺母	NUT	3		
120	LP0103070001-124	KM168F - 10400	油箱部件	FUEL TANK COMPONENTS	1		
130	LP0103070001-125	KM168F - 10011a	卡箍	CLAMP	2		
140	LP0103070001-126	KM186F - 10009	输油管	FUEL SUPPLY PIPE	1		
150	LP0103070001-127	KM168F - 10017	O 形密封圈 14×1.6	O-RING SEAL 14×1.6	1		
160	LP0103070001-128	KM168F - 10007	柴油滤芯垫片	DIESEL FILTER GASKET	1		
170	LP0103070001-129	KM186F - 10300	滤芯部件	FILTER ELEMENT	1		
180	LP0103070001-130		螺栓 M6×14	BOLT M6 14	2		
190	LP0103070001-131	KM168F - 10016	垫片	GASKET	1		
200	LP0103070001-132	KM168F - 10014	密封垫片	SEALING GASKET	1		
210	LP0103070001-133	KM168F - 10015	密封板	SEALING PLATE	1		
220	LP0103070001-134		垫圈 6	WASHER 6	2		
230	LP0103070001-135		垫圈 6	WASHER 6	2		
240	LP0103070001-136		螺母 M6	NUT M6	2		
250	LP0103070001-137	KD193F - 10500	高压油管部件	FUEL PIPE ASSEMBLY	1		
260	LP0103070001-138	KM186F - 10014	减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	1		
270	LP0103070001-139	KM186F - 10200a	油箱部件	FUEL TANK ASSEMBLY	1		
280	LP0103070001-140	KM168F - 10004	加油滤网	FUEL FILLING FILTER	1		
290	LP0103070001-141	KM168F - 10100	油箱盖部件	FUEL TANK CAP ASSEMBLY	1		

[illegible]

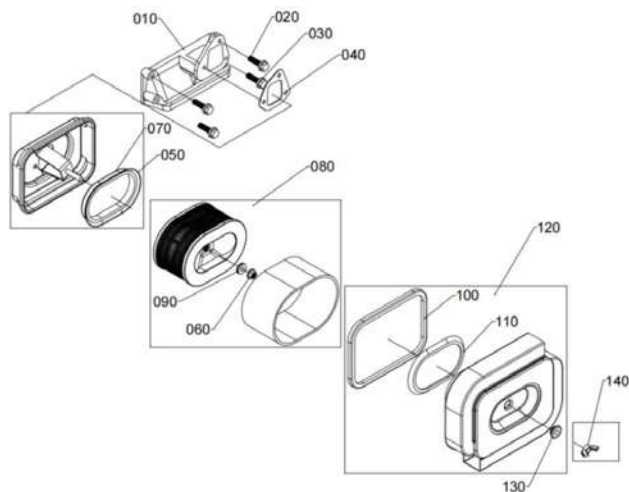
凸轮轴总成
CAMSHAFT ASSEMBLY

[illegible]

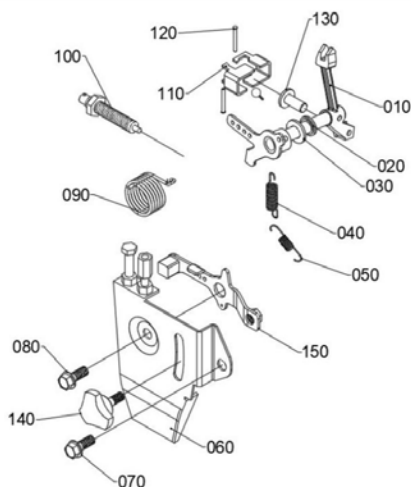
[illegible]

进气系统

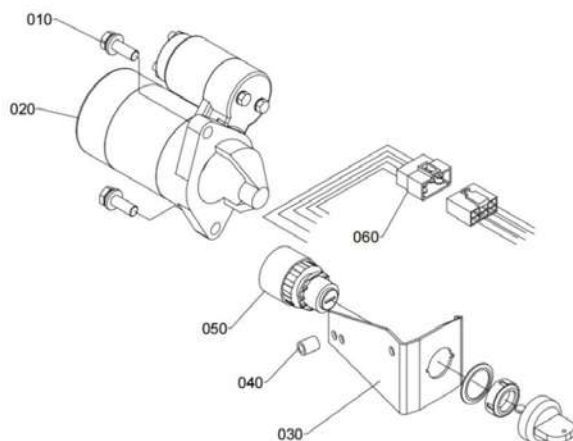
INTAKE SYSTEMS

[illegible]

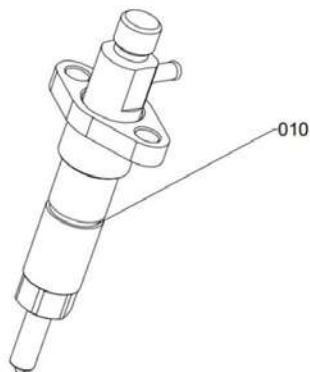
B112

[illegible]

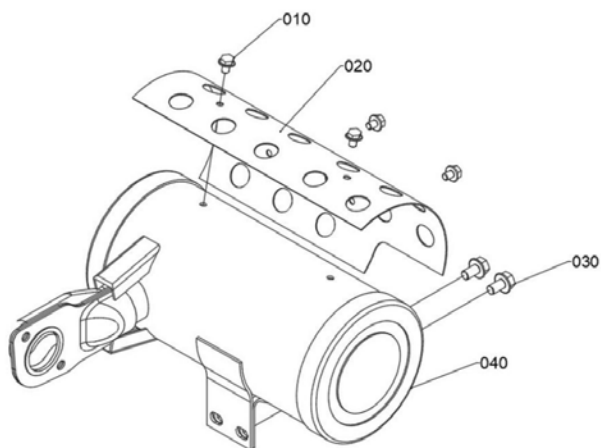
启动电机总成
STARTER MOTOR ASSEMBLY

[illegible]

[illegible]

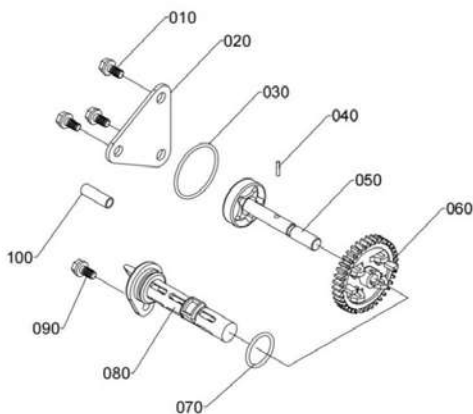
[illegible]

排气系统 EXHAUST SYSTEM

[illegible]

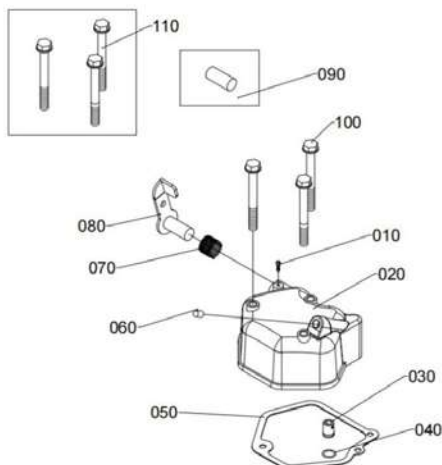
B117

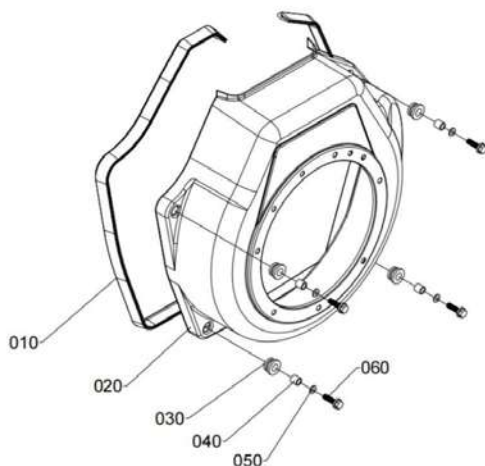
LUBRICATION SYSTEM

[illegible]

汽缸盖罩总成

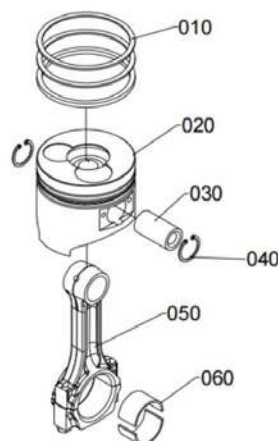
CYLINDER HEAD COVER ASSEMBLY

[illegible]

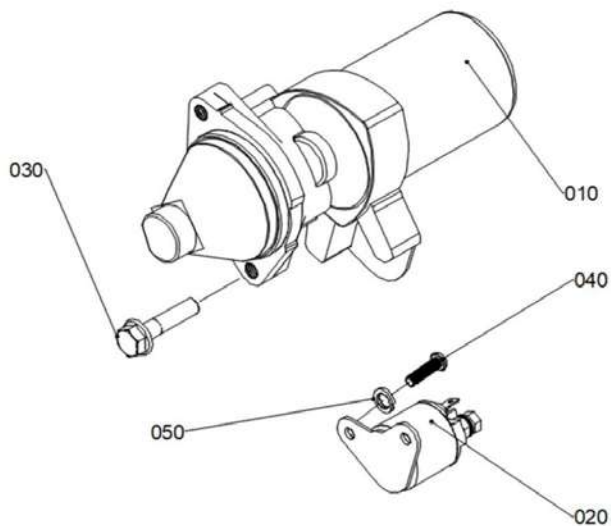
[illegible]

B120

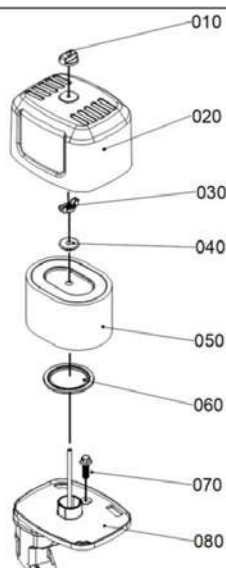
PISTON AND CONNECTING ROD ASSEMBLY

[illegible]

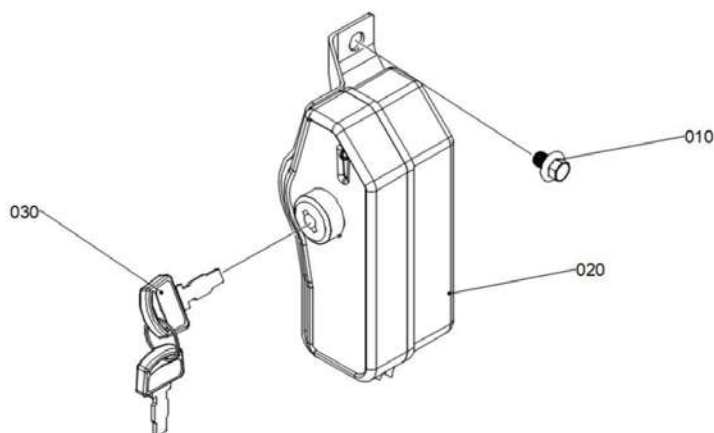
起动机
STARTER

[illegible]

空气滤清器
AIR CLEANER

[illegible]

电枢
ARMATURE

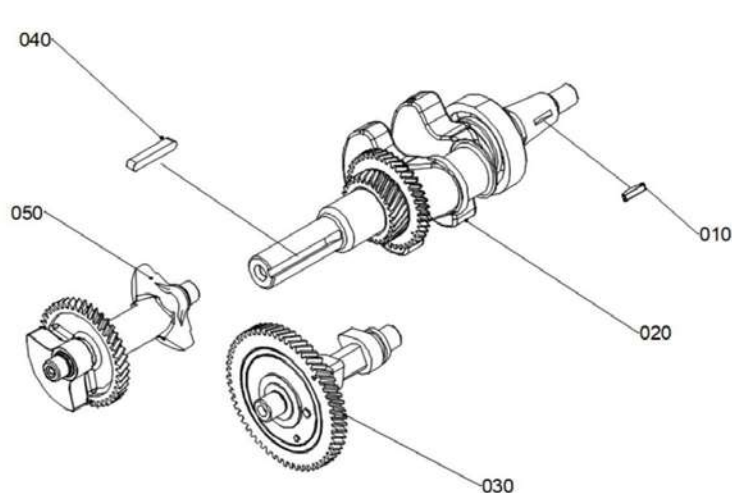
[illegible]

鼓风机外壳
BLOWER HOUSING

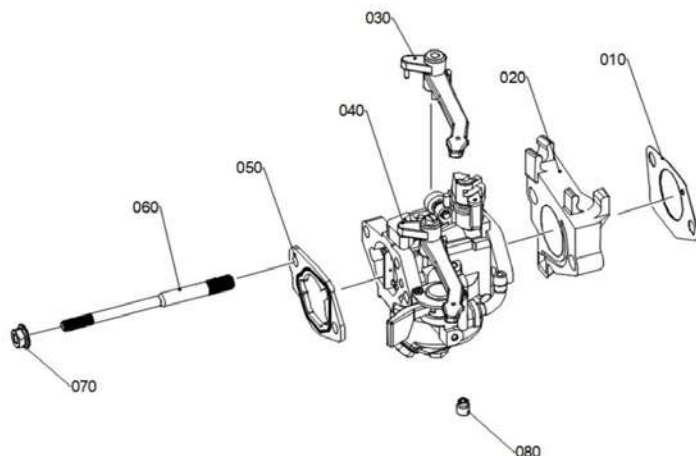


$\leftrightarrow$ 可互换; $\nleftrightarrow$ 不可互换; $\leftarrow$ 以新换旧; $\rightarrow$ 以旧换新

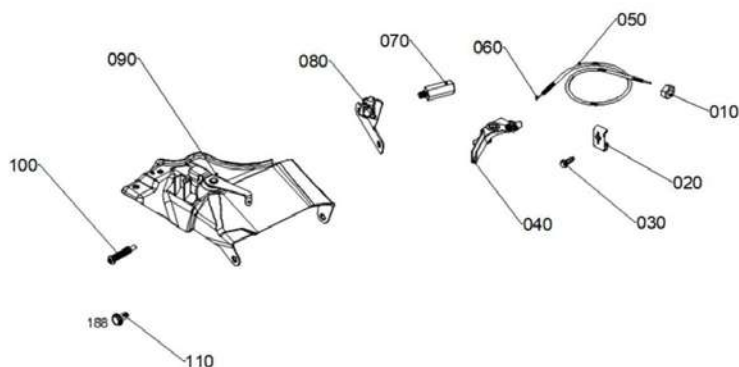
凸轮轴
CAMSHAFT

[illegible]

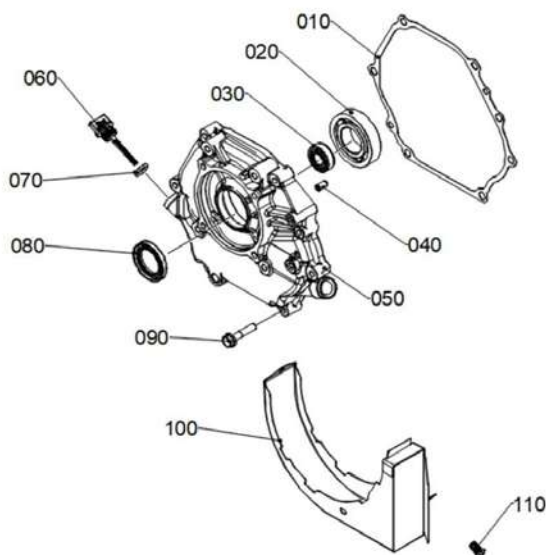
化油器
CARBURETOR

[illegible]

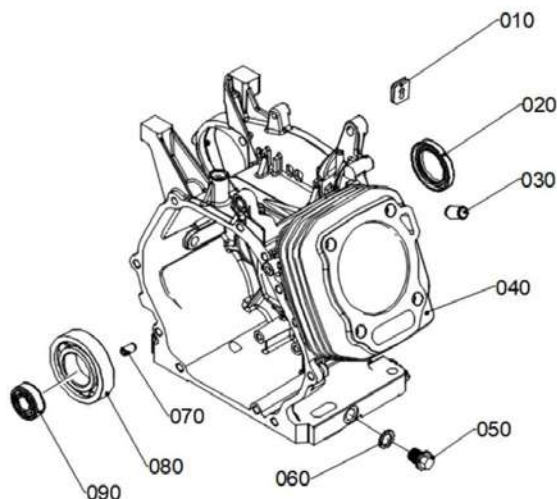
控制裝置
CONTROLS

[illegible]

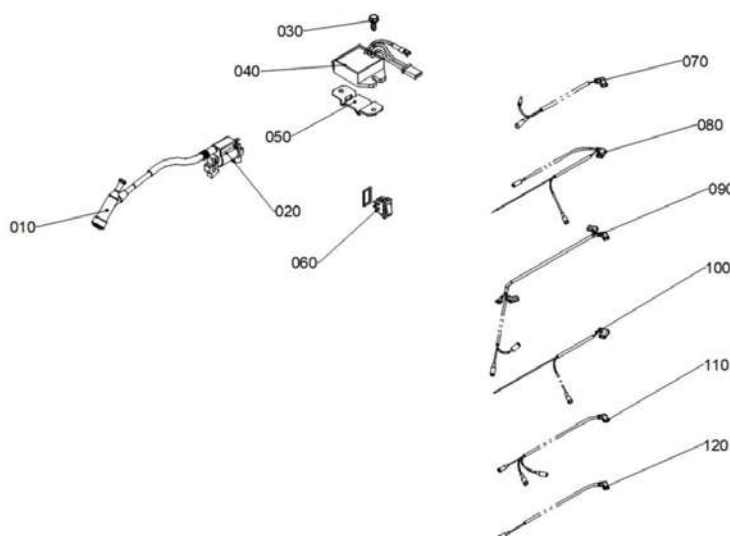
曲轴箱盖
CRANKCASE COVER

[illegible]

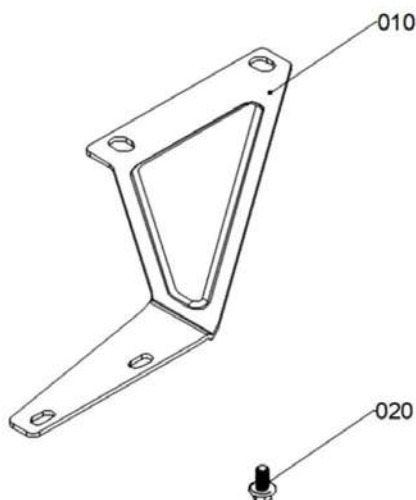
气缸
CYLINDER

[illegible]

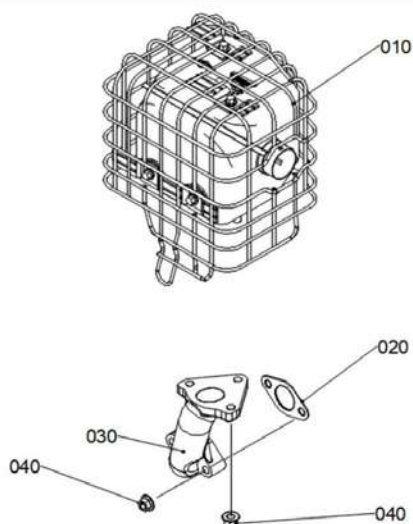
电气系统 ELECTRICAL SYSTEM

[illegible]

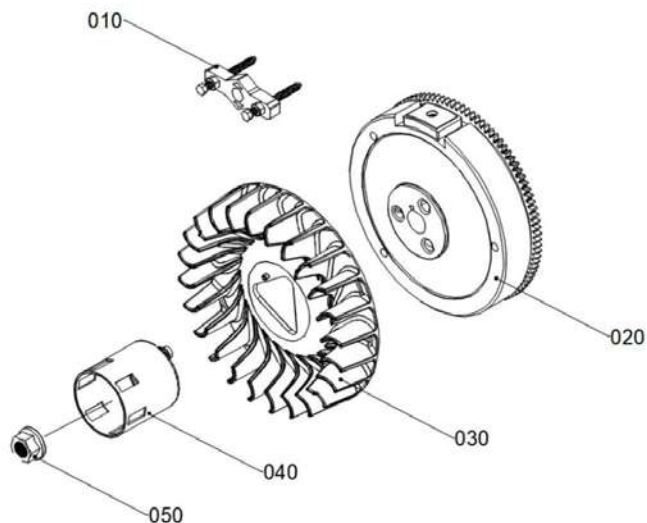
排气支架
EXHAUST BRACKET

[illegible]

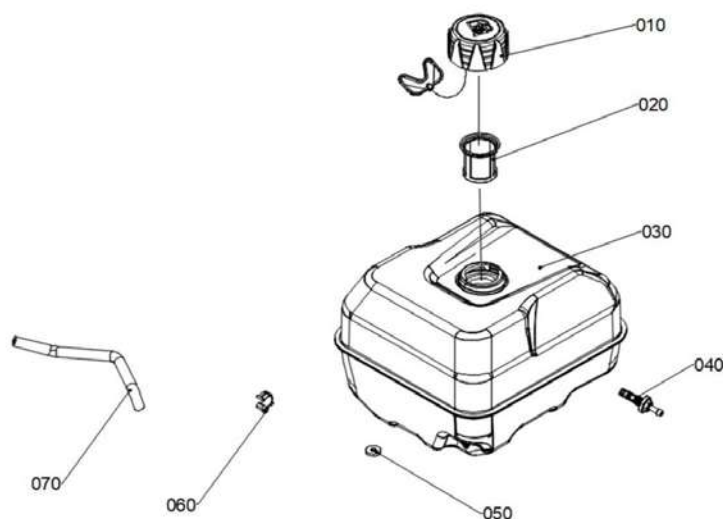
排气系统 EXHAUST SYSTEM

[illegible]

飞轮
FLYWHEEL

[illegible]

燃油供应
FUEL SUPPLY

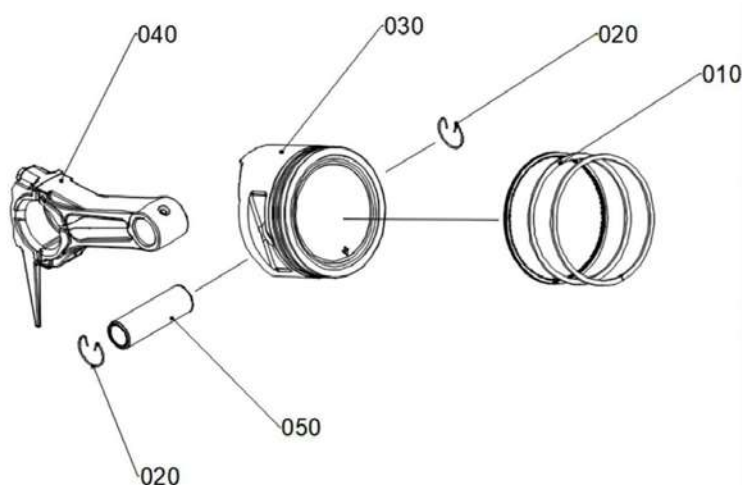
[illegible]

调速器弹簧

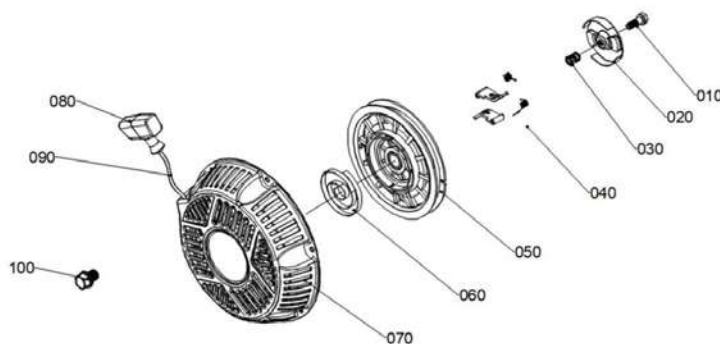
GOVERNOR SPRING

[illegible]

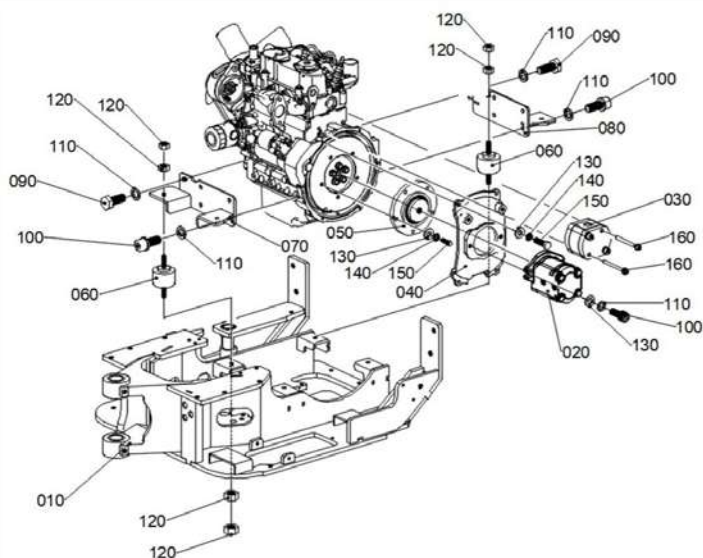
活塞/环/连杆
PISTON/RINGS/CONNECTING ROD

[illegible]

倒带启动器
REWIND STARTER

[illegible]

B218

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\longleftarrow$ 以新换旧 ; $\longrightarrow$ 以旧换新

燃油箱
FUEL TANK

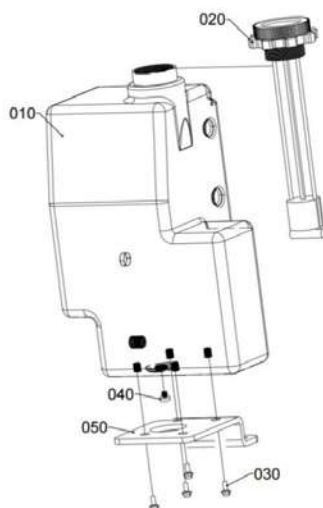
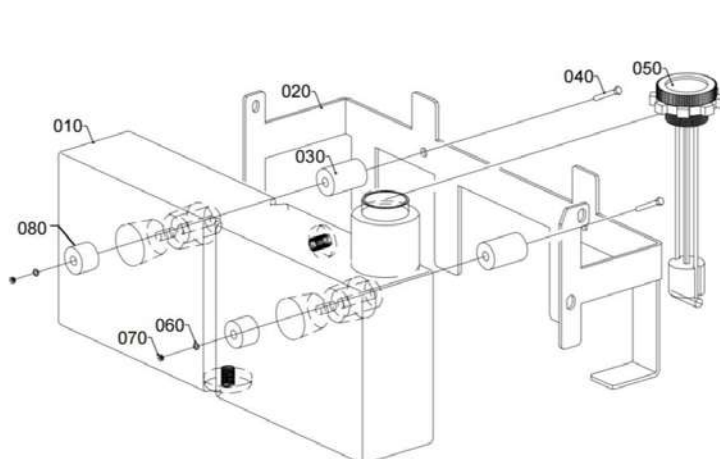
[illegible]

Figure 1 is a schematic diagram of a water treatment system. The system includes a water source (010) connected to a pump (020) and a filter (030). The filtered water is then distributed to various outlets (040, 050, 060, 070, 080, 090, 100, 110, 120). A detailed view of the pump assembly (020) is shown in the top left corner.

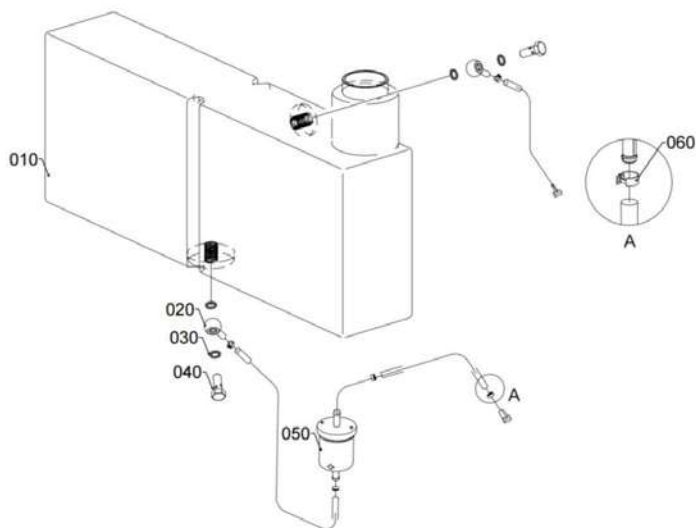
[illegible]

燃油箱
FUEL TANK

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

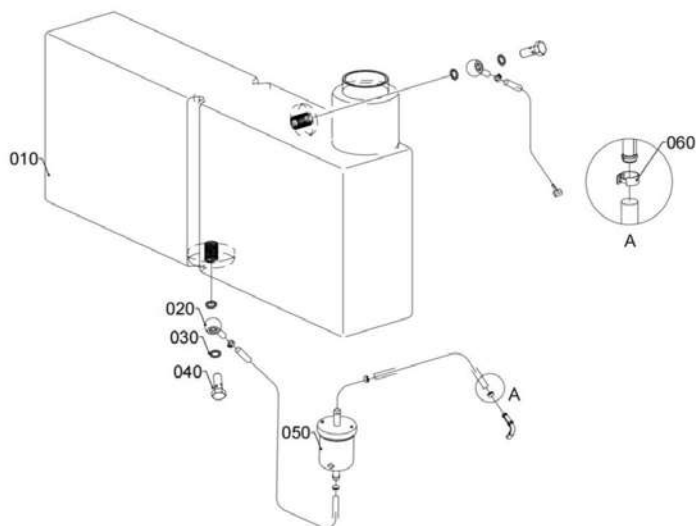
燃油系统 FUEL SYSTEM

[illegible]

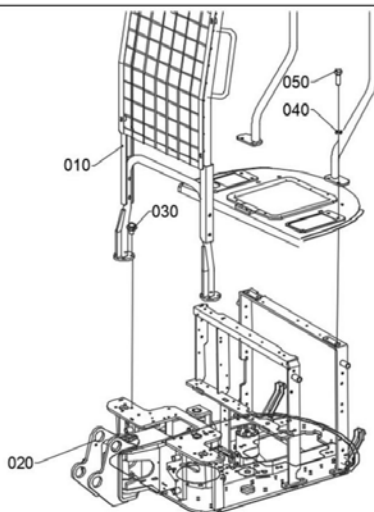
燃油箱
FUEL TANK



燃油系统 FUEL SYSTEM

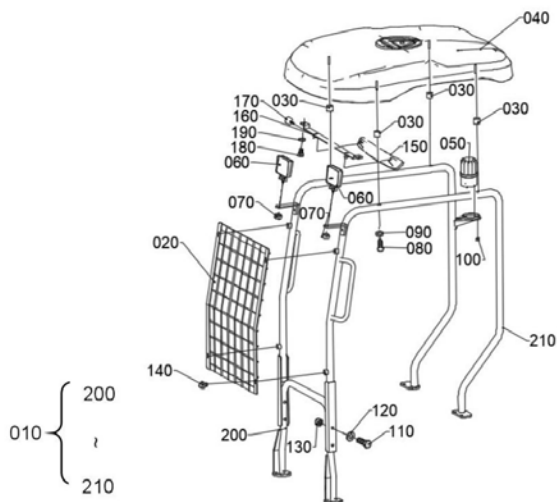
[illegible]

顶棚安装 CEILING INSTALLATION

[illegible]

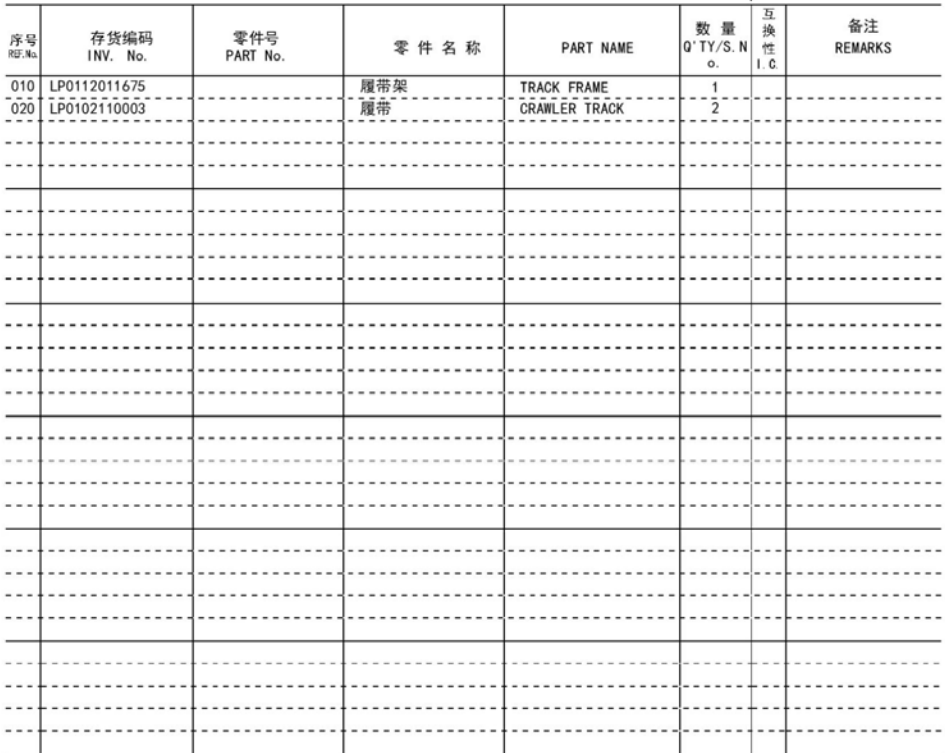
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

顶棚配件

[illegible]

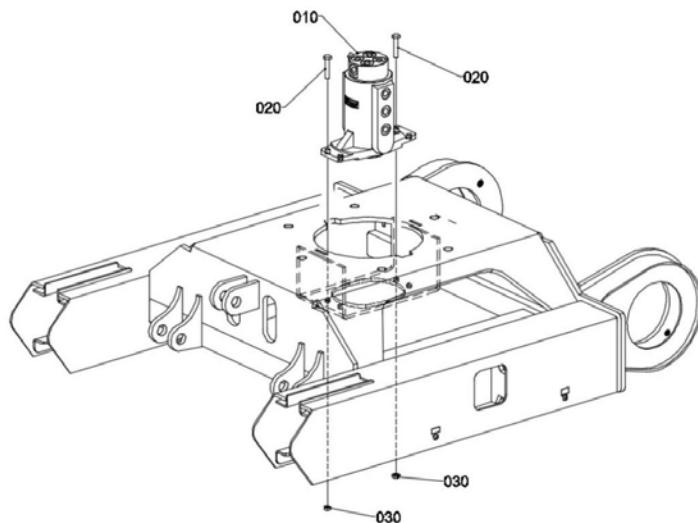
$\leftrightarrow$ 可互换 : $\nleftrightarrow$ 不可互换 : $\leftarrow$ 以新换旧 : $\rightarrow$ 以旧换新

履帶架
TRACK FRAME



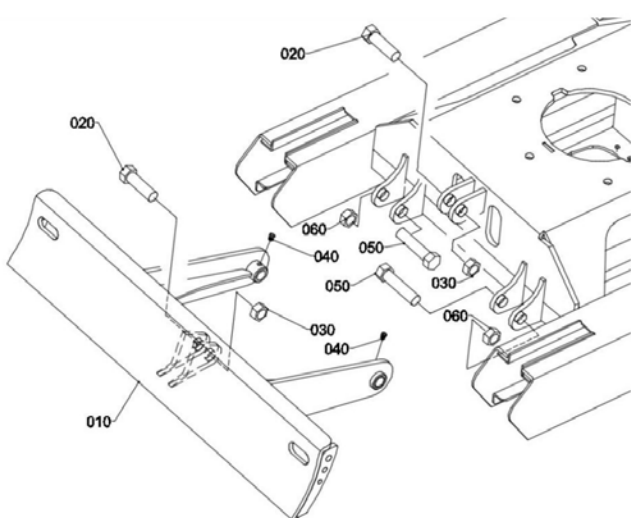
129

回转接头
ROTARY JOINT

[illegible]

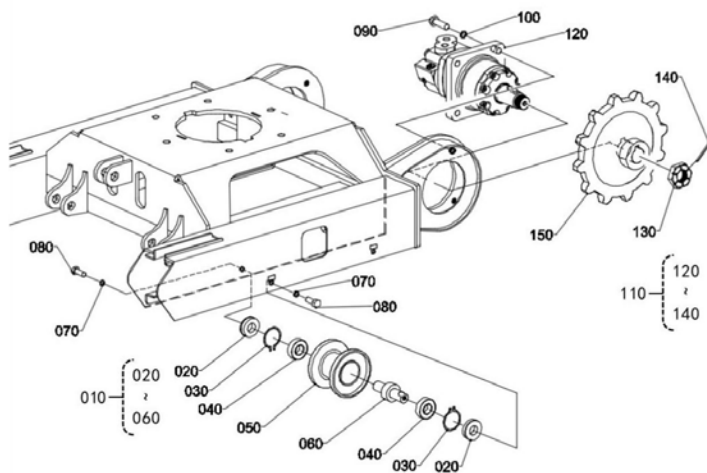
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

推土铲
BULLDOZER BLADE

[illegible]

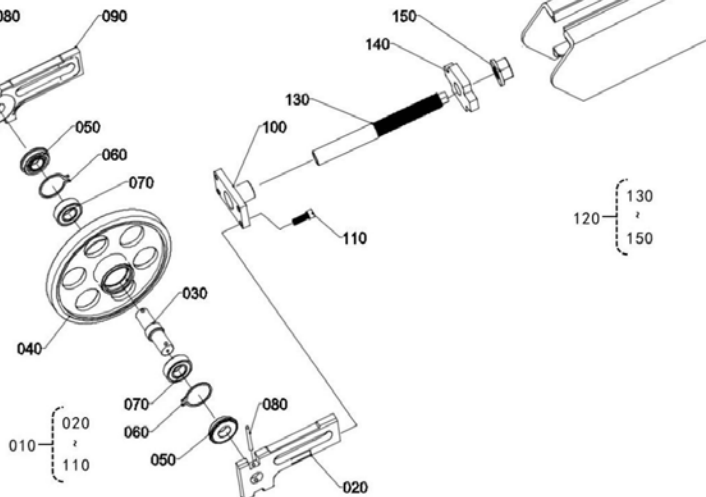
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

E004

[illegible]

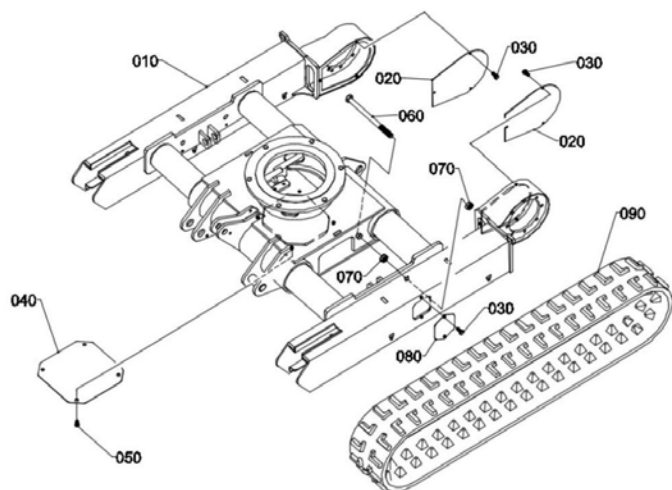
$\leftrightarrow$ 可互换; $\neq$ 不可互换; $\leftarrow$ 以新换旧; $\rightarrow$ 以旧换新

IDLER WHEEL

[illegible]

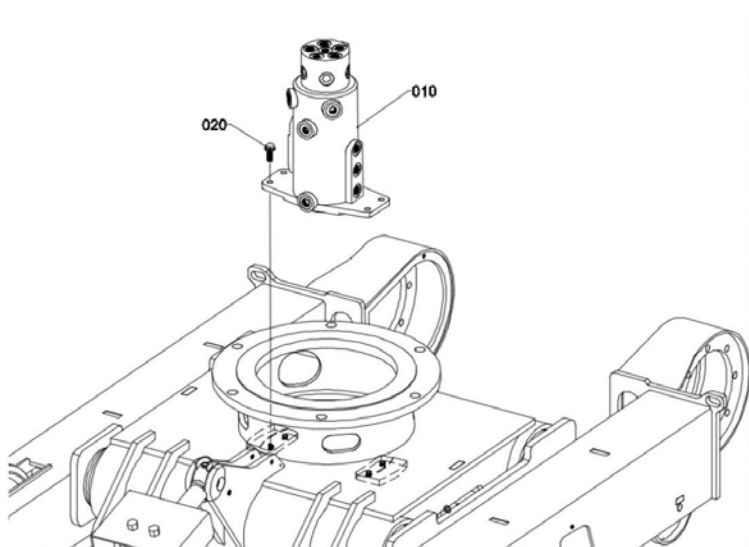
($\leftrightarrow$) 可互换 ; ($\nleftrightarrow$) 不可互换 ; ($\leftarrow$) 以新换旧 ; ($\rightarrow$) 以旧换新

履帶架（伸縮下盤）
TRACK FRAME (TELESCOPIC LOWER DISK)

[illegible]

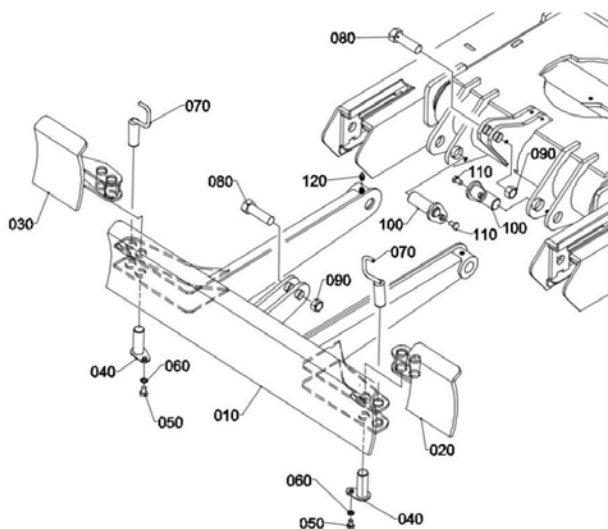
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

回转接头 (伸缩下盘)
ROTARY JOINT (TELESCOPIC LOWER DISK)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

推土铲（伸缩下盘）
BULLDOZER BLADE (TELESCOPIC LOWER DISK)

[illegible]

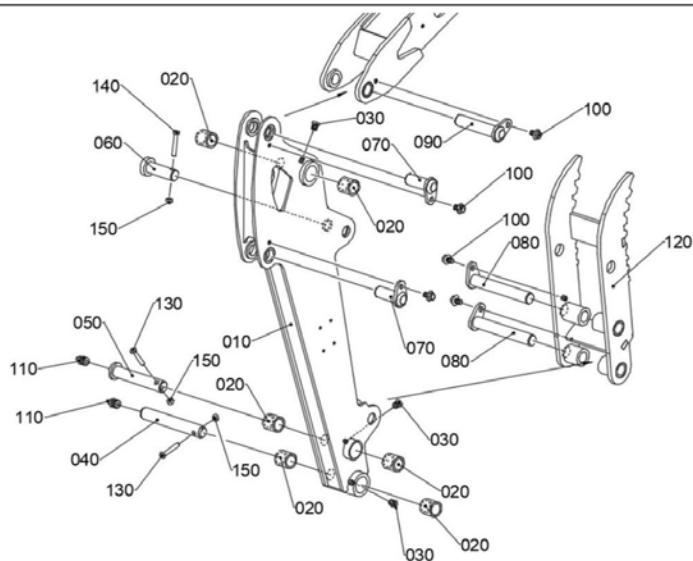
↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

F001



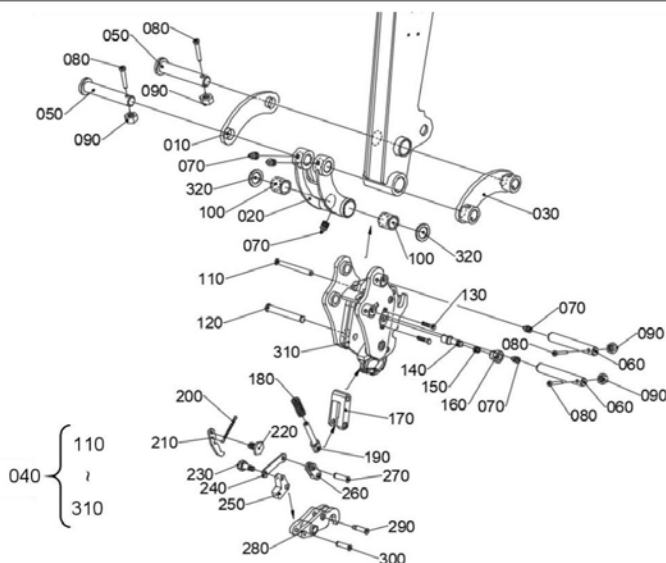
序号
REF. No.

F002

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换； $\nleftrightarrow$ 不可互换； $\leftarrow$ 以新换旧； $\rightarrow$ 以旧换新

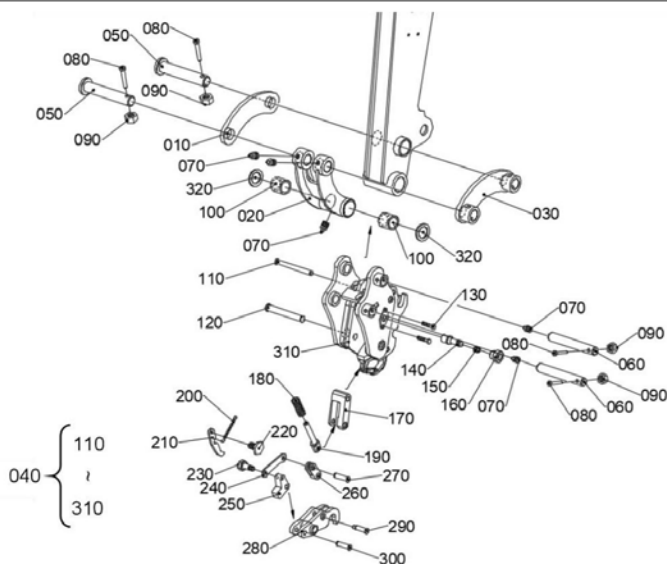
F003 工作装置 (连翘杆和快换) WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)



序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0112013284		摇杆	ROCKER ARM	1		
020	LP0112012555		连杆	CONNECTING ROD	1		
030	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
040	LP0104011789		机械快换	QUICK-REPLACEMENT	1		
050	LP0107021615	38×151×25×139	销轴	PIN SHAFT	2		
060	LP1004011789-005	25×175	销轴	PIN SHAFT	2		
070	LP0116011085	M10×1	黄油嘴	GREASE FITTING	5		
080	LP0116011928	M8×50	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
100	LP011108073	25×35×30	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
110	LP1004011789-002	16×135×12×133	销轴	PIN SHAFT	1		
120	LP1004011789-003	22×135×18×133	销轴	PIN SHAFT	1		
130	LP0116011730	M8×40	螺栓	BOLT	2		
140	LP1004011789-007		手轮杆	HANDWHEEL LEVER	1		
150	LP1004011789-014		弹簧	SPRING	1		
160	LP1004011789-006		手轮	HANDWHEEL	1		
170	LP1004011789-013		联板	YOKE PLATE	1		
180	LP1004011789-015		弹簧	SPRING	1		
190	LP1004011789-008		联板	YOKE PLATE	1		
200	LP1004011789-012		弹簧	SPRING	1		
210	LP1004011789-016		联板	YOKE PLATE	1		
220	LP1004011789-010	M8×15	螺栓	BOLT	1		
230	LP1004011789-009	M8×10	螺栓	BOLT	1		
240	LP1004011789-017		联板	YOKE PLATE	1		
250	LP1004011789-018		联板	YOKE PLATE	1		
260	LP1004011789-019		联板	YOKE PLATE	1		
270	LP1004011789-004	16×52×12×50	销轴	PIN SHAFT	1		
280	LP1004011789-020		联板	YOKE PLATE	1		
290	LP1004011789-011	16×52×12×50	螺栓	BOLT	1		
300	LP1004011789-001	16×49×12×47	螺栓	BOLT	1		

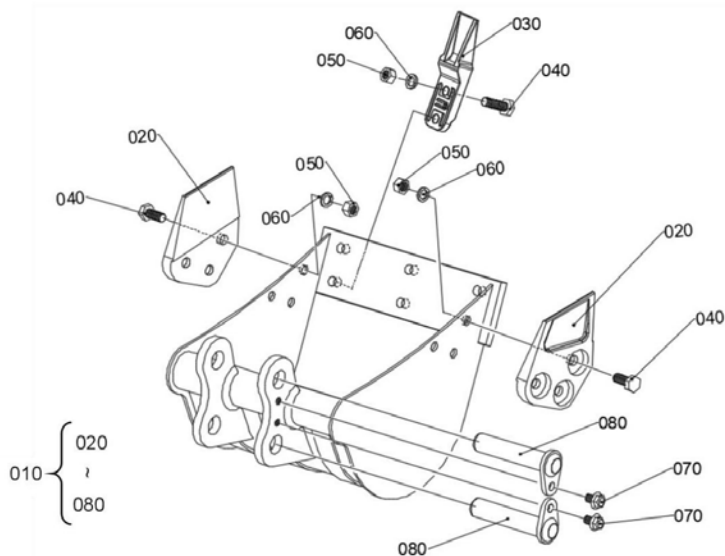
↔ 可互换; ↗ 不可互换; ↖ 以新换旧; → 以旧换新

工作装置 (连遥杆和快换)
WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

[illegible]

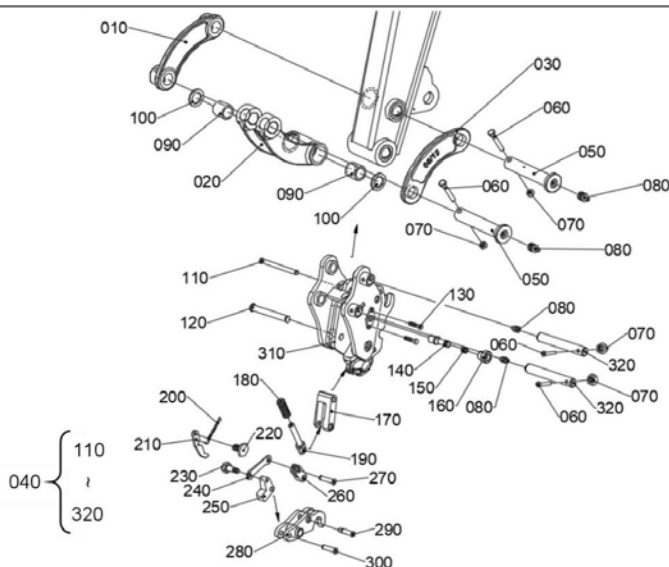
F004

工作装置 (挖斗)
WORK DEVICE (BUCKET)

[illegible]

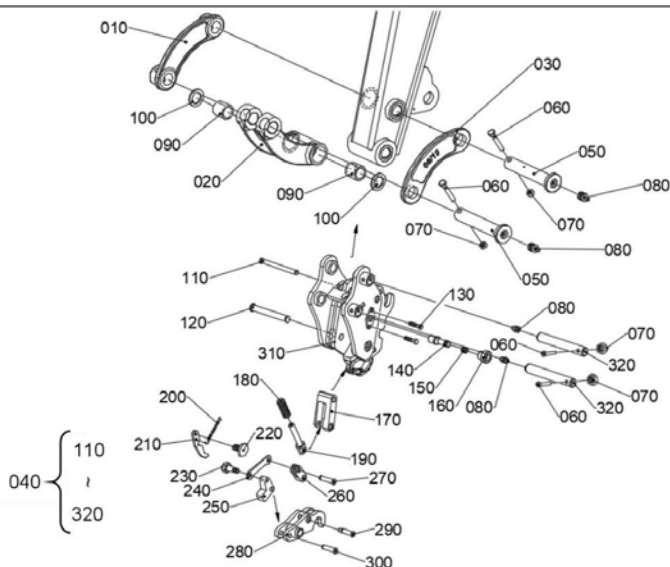
F103

侧摆工作装置（连摇杆和快换）
SIDE SWING WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

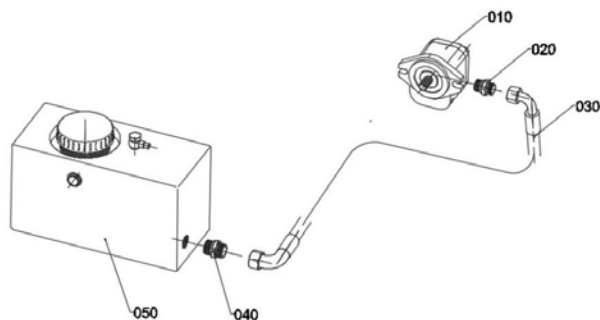


序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
020	LP0112012555		连杆	CONNECTING ROD	1		
030	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
040	LP0104011789		机械快换	QUICK-REPLACEMENT	1		
050	LP0107021005	38×151×25×139	销轴	PIN SHAFT	2		
060	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	4		
070	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
080	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	4		
090	LP1012012555-001	35*25*30	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
100	LP1012012555-002		防尘圈	DUST SEAL	2		
110	LP1004011789-002	16×135×12×133	销轴	PIN SHAFT	1		
120	LP1004011789-003	22×135×18×133	销轴	PIN SHAFT	1		
130	LP0116011730	M8×40	螺栓	BOLT	2		
140	LP1004011789-007		手轮杆	HANDWHEEL LEVER	1		
150	LP1004011789-014		弹簧	SPRING	1		
160	LP1004011789-006		手轮	HANDWHEEL	1		
170	LP1004011789-013		联板	YOKE PLATE	1		
180	LP1004011789-015		弹簧	SPRING	1		
190	LP1004011789-008		联板	YOKE PLATE	1		
200	LP1004011789-012		弹簧	SPRING	1		
210	LP1004011789-016		联板	YOKE PLATE	1		
220	LP1004011789-010	M8×15	螺栓	BOLT	1		
230	LP1004011789-009	M8×10	螺栓	BOLT	1		
240	LP1004011789-017		联板	YOKE PLATE	1		
250	LP1004011789-018		联板	YOKE PLATE	1		
260	LP1004011789-019		联板	YOKE PLATE	1		
270	LP1004011789-004	16×52×12×50	销轴	PIN SHAFT	1		
280	LP1004011789-020		联板	YOKE PLATE	1		
290	LP1004011789-011	16×52×12×50	螺栓	BOLT	1		
300	LP1004011789-001	16×49×12×47	螺栓	BOLT	1		

侧摆工作装置 (连遥杆和快换)
SIDE SWING WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

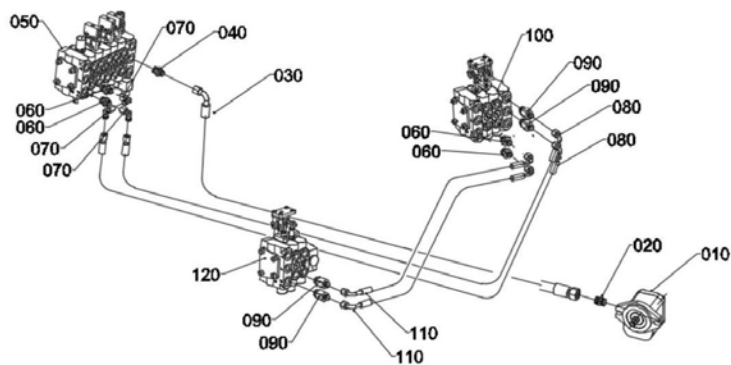
[illegible]

HYDRAULIC SYSTEM (KUBOTA Z482 MAIN OIL INLET)

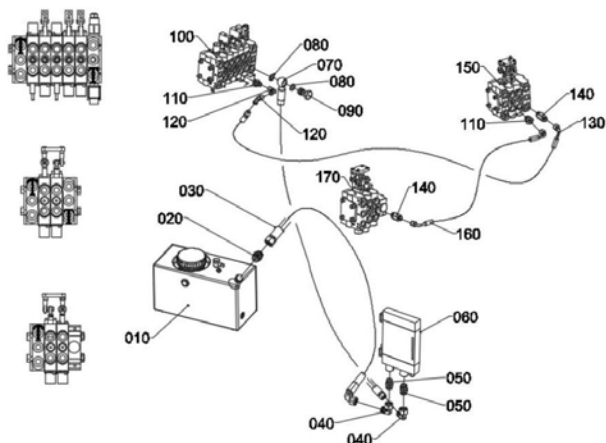
[illegible]

↔ 可互换；≠ 不可互换；← 以新换旧；→ 以旧换新

液压系统 (久保田Z482输出)
HYDRAULIC SYSTEM (KUBOTA Z482 DELIVERY)

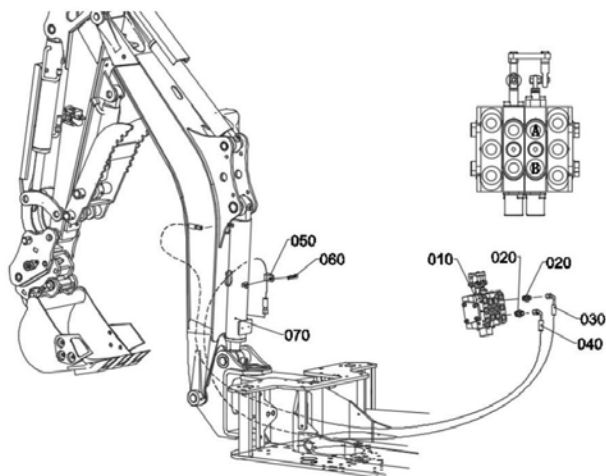
[illegible]

液压系统 (久保田Z482回油)
HYDRAULIC SYSTEM (KUBOTA Z482 RETURN)

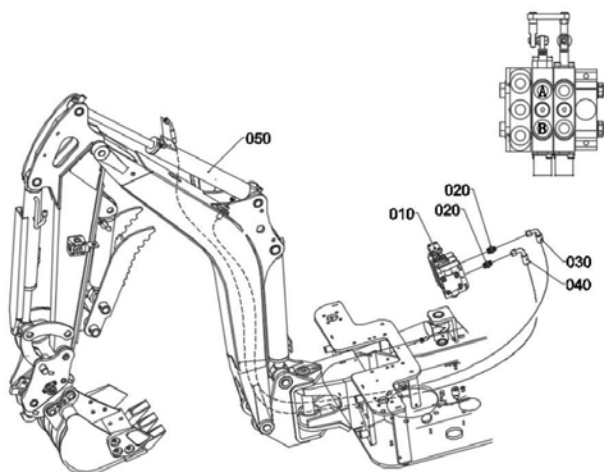
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

液压系统 (侧摆动臂)
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - BOOM)

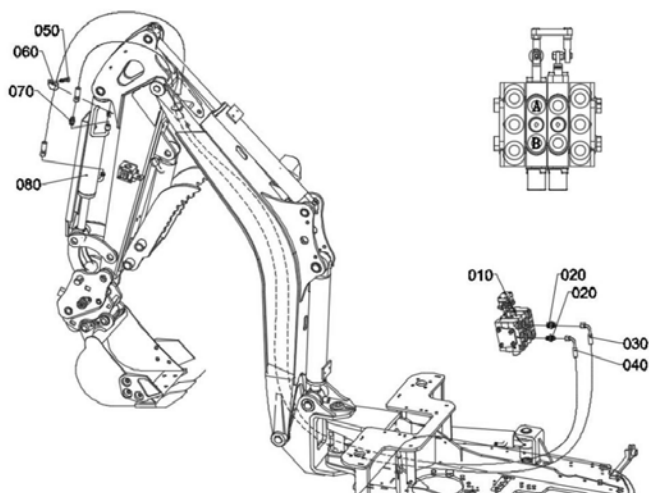
[illegible]

液压系统 (侧摆斗杆)
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - ARM)

[illegible]

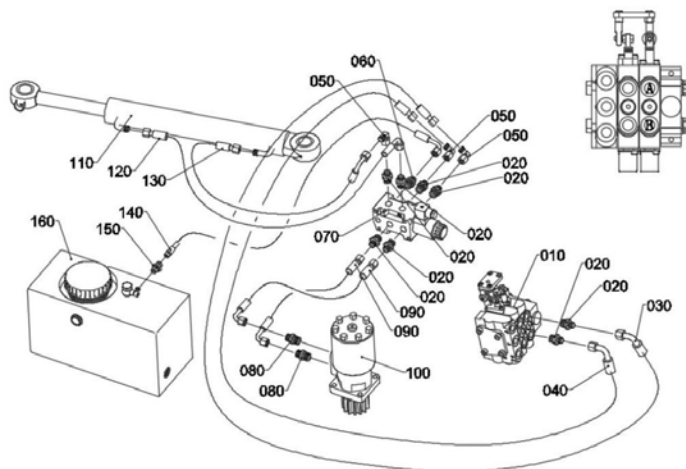
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

液压系统 (侧摆挖斗)
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - BUCKET)

[illegible]

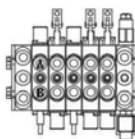
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

液压系统 (回转侧摆)
HYDRAULIC SYSTEM (ROTATING SIDE SWING)

[illegible]

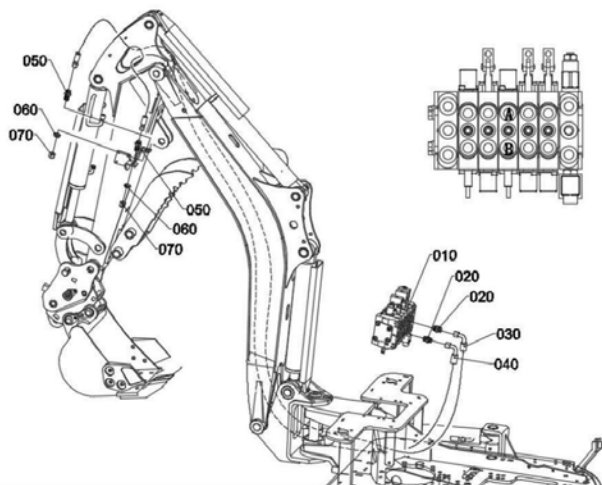
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - CRUSHING 1)



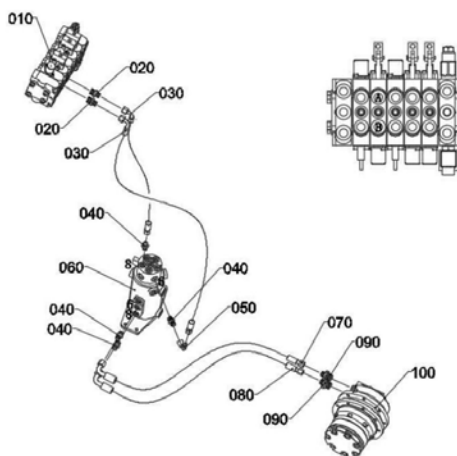
↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - CRUSHING 2)

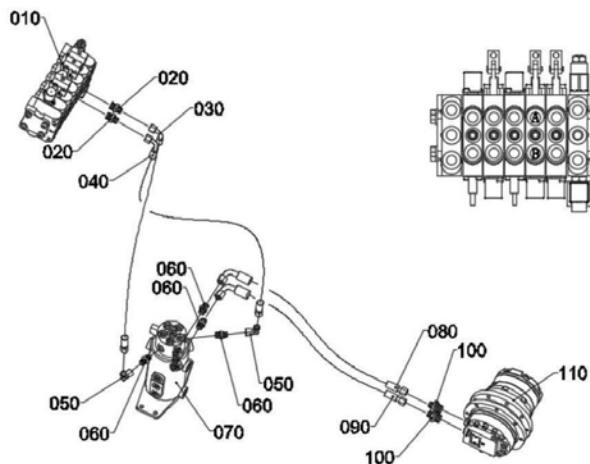


$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

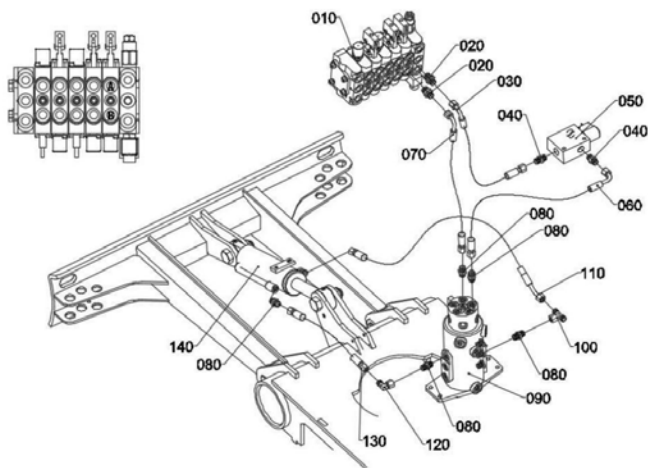
液压系统 (伸缩-左行走)
HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - TRAVEL LH)

[illegible]

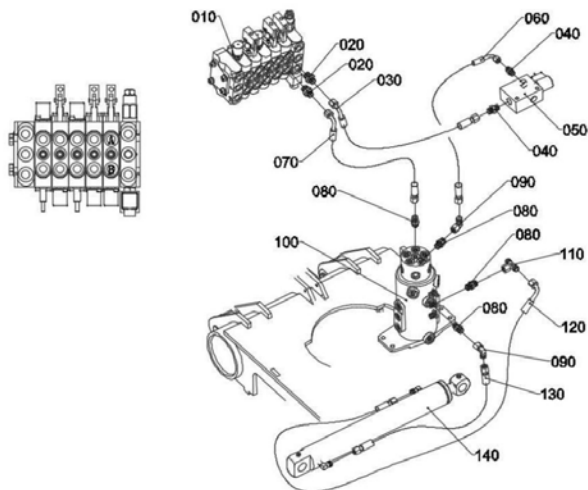
液压系统 (伸缩-右行走)
HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - TRAVEL RH)

[illegible]

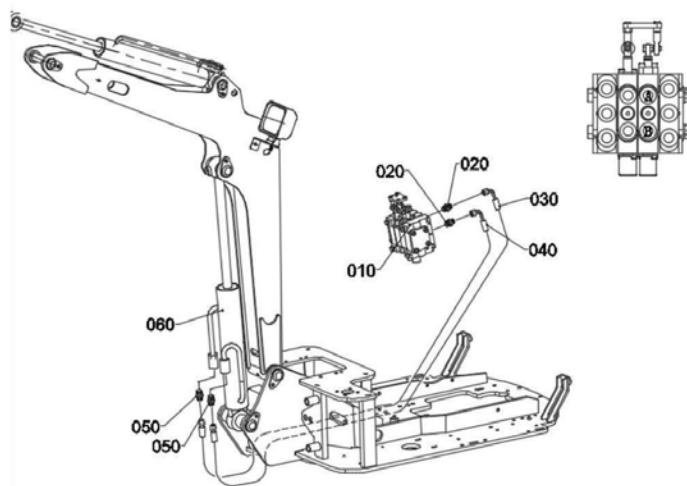
液压系统 (伸缩-推土)
HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - BLADE)

[illegible]

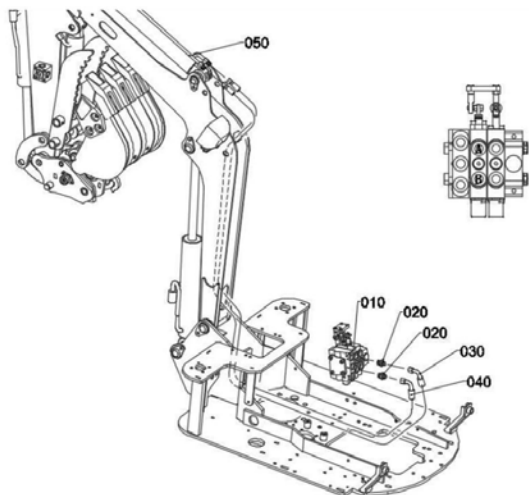
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新



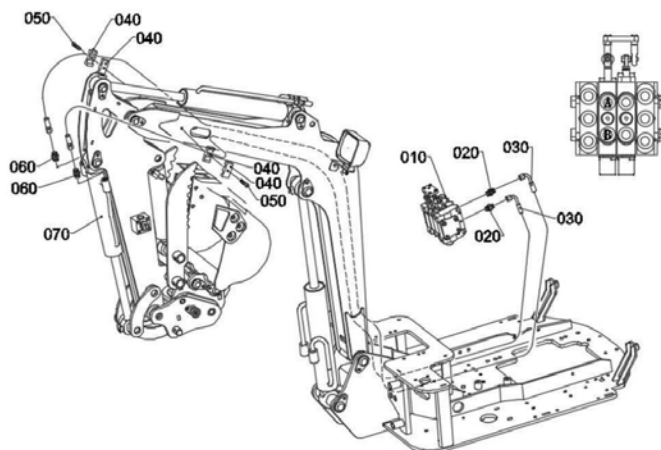
液压系统 (动臂)
HYDRAULIC SYSTEM (BOOM)

[illegible]

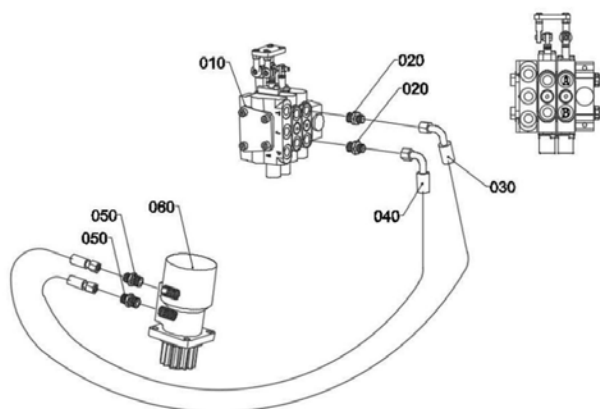
HYDRAULIC SYSTEM (ARM)

[illegible]

液压系统 (挖斗)
HYDRAULIC SYSTEM (BUCKET)

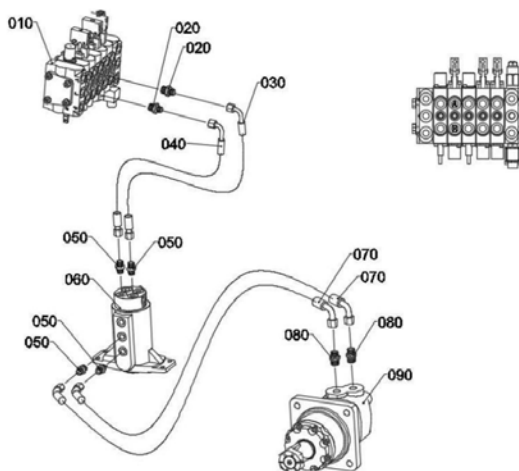
[illegible]

液压系统 (回转)
HYDRAULIC SYSTEM (SWIVEL)

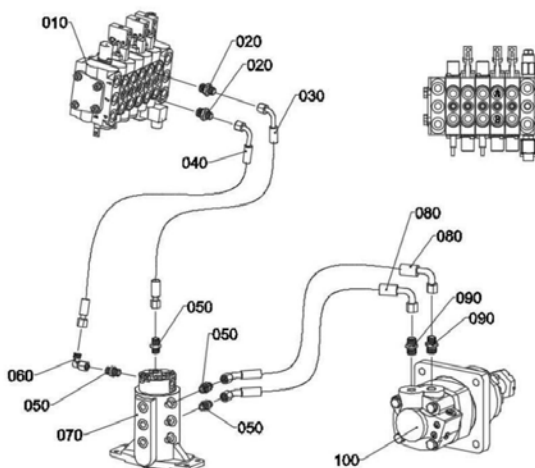
[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

液压系统 (左行走)
HYDRAULIC SYSTEM (TRAVEL LH)

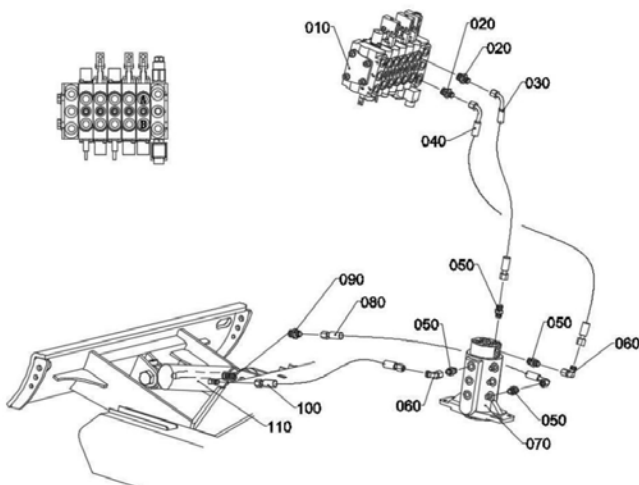
[illegible]

液压系统 (右行走)
HYDRAULIC SYSTEM (TRAVEL RH)

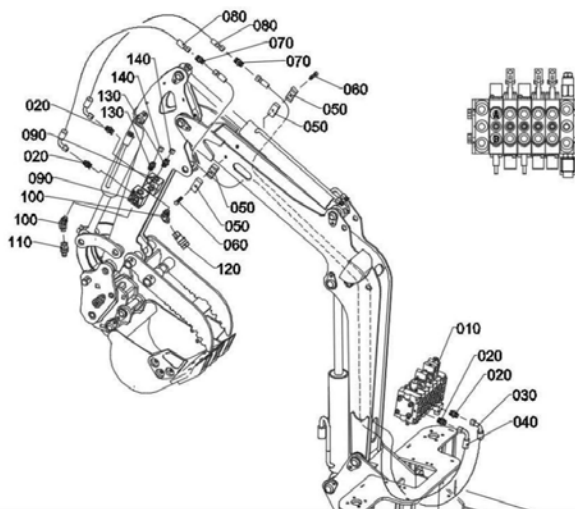
[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

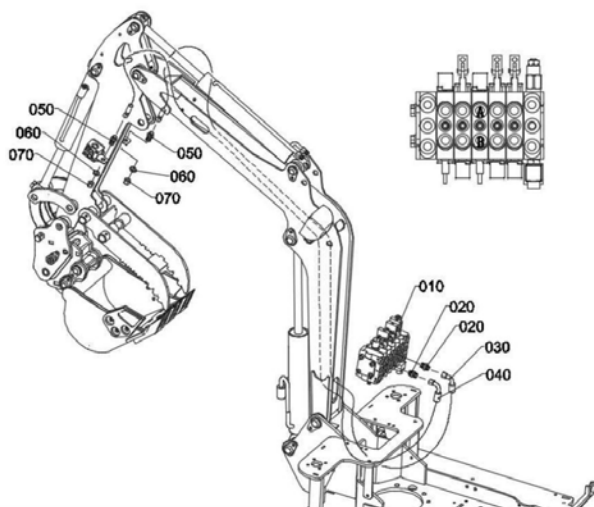
液压系统 (推土)
HYDRAULIC SYSTEM (BLADE)

[illegible]

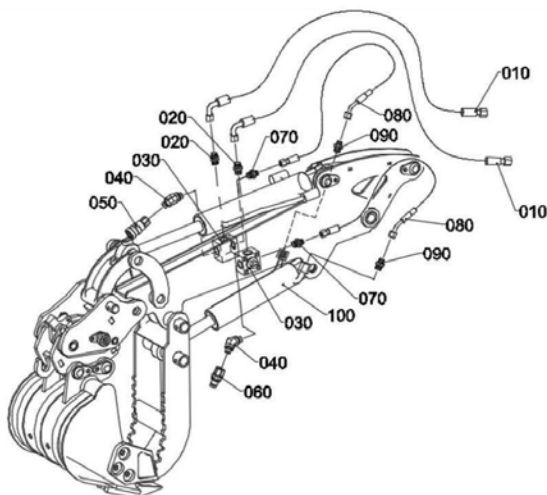
HYDRAULIC SYSTEM (CRUSHING 1)

[illegible]

HYDRAULIC SYSTEM (CRUSHING 2)

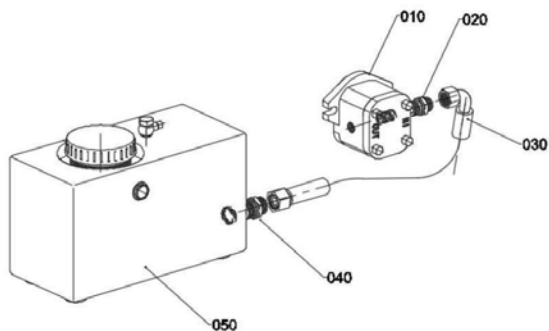
[illegible]

液压系统 (拇指夹)
HYDRAULIC SYSTEM (THUMB CLIP)

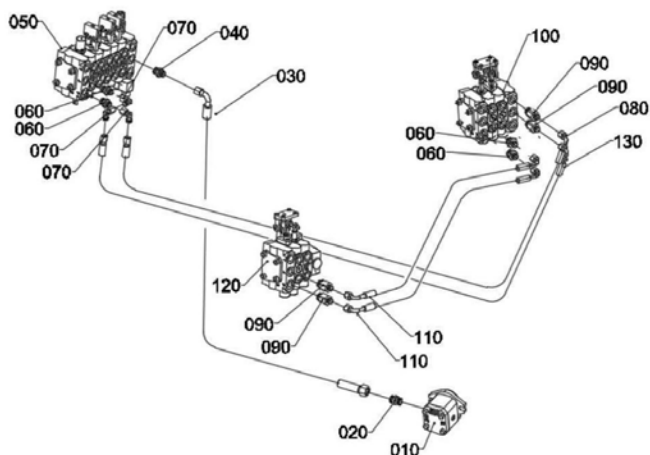
[illegible]

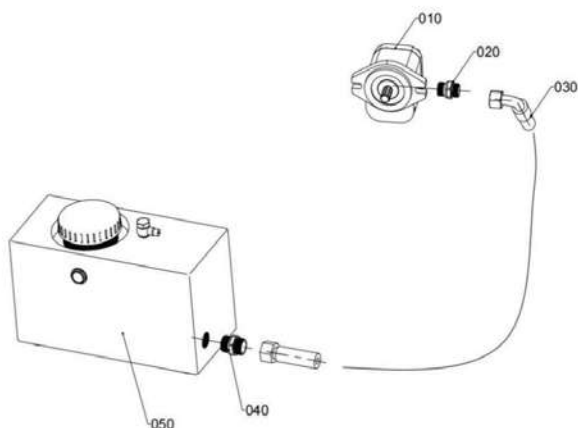
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

G114 液压系统 (百力通主进油)
HYDRAULIC SYSTEM (BLT MAIN OIL INLET)

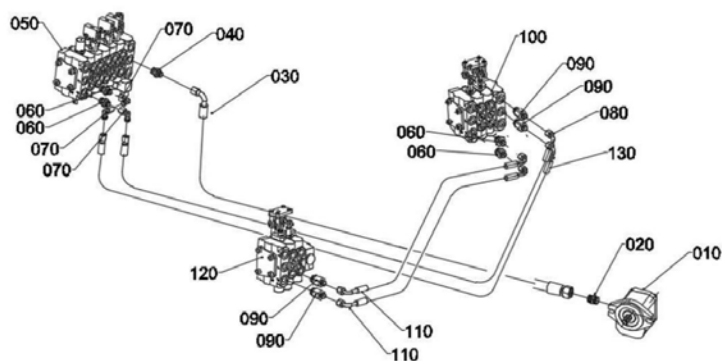
[illegible]

HYDRAULIC SYSTEM (BLT DELIVERY)

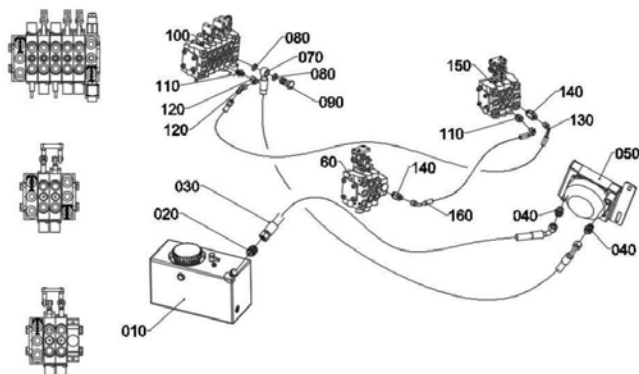
[illegible]



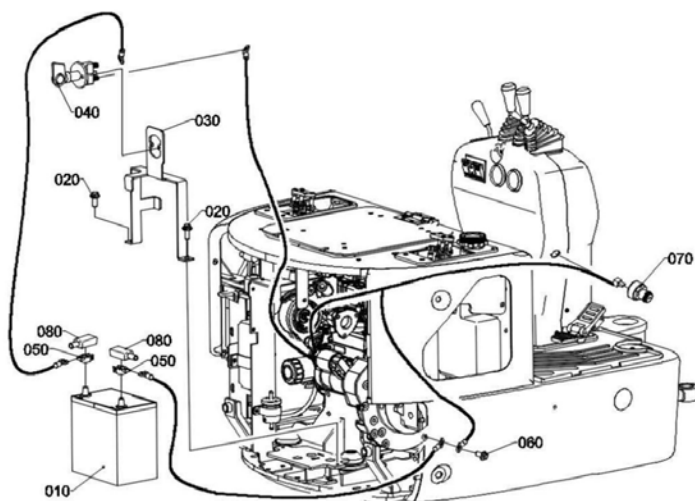
G202 液压系统 (立工192输出)
HYDRAULIC SYSTEM (LG 192 DELIVERY)

[illegible]

液压系统 (立工192回油)
HYDRAULIC SYSTEM (LG 192 RETURN)

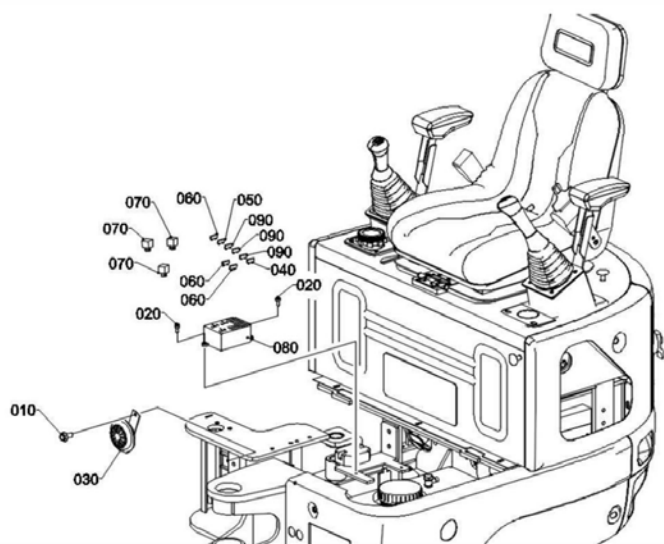
[illegible]

H001

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 : $\nleftrightarrow$ 不可互换 : $\leftarrow$ 以新换旧 : $\rightarrow$ 以旧换新

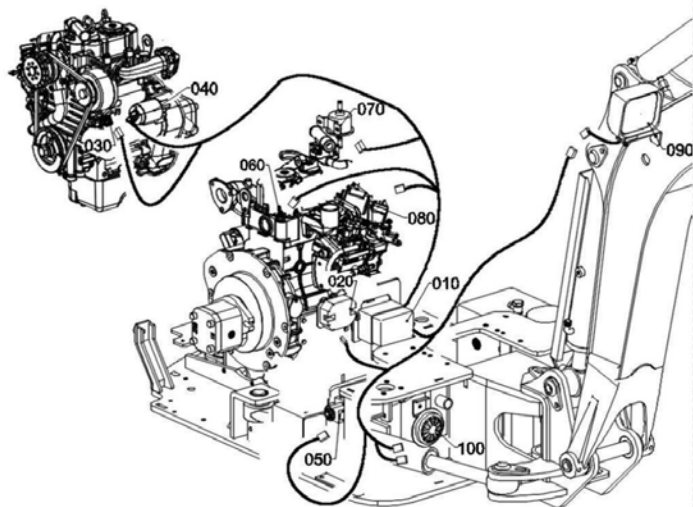
电气系统 (喇叭和继电器)
ELECTRICAL SYSTEM (HORN AND RELAY)

[illegible]

This diagram illustrates the installation of the rearview mirror (040). The mirror is mounted onto a bracket (030) using a screw (020). The bracket is then secured to the vehicle's frame using another screw (010).

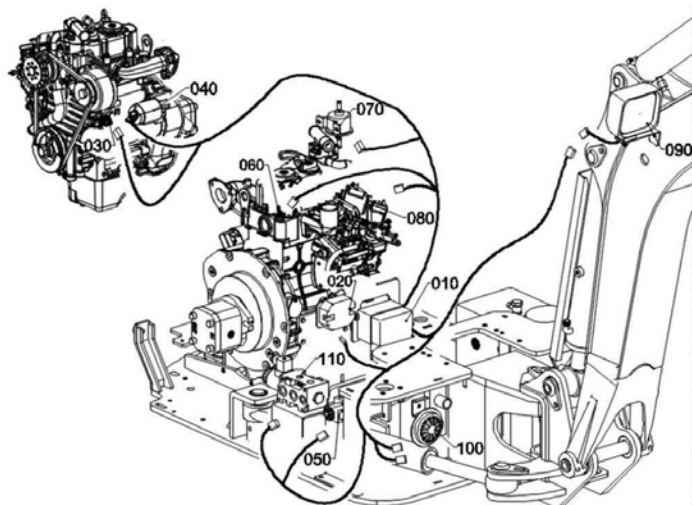
[illegible]

H004

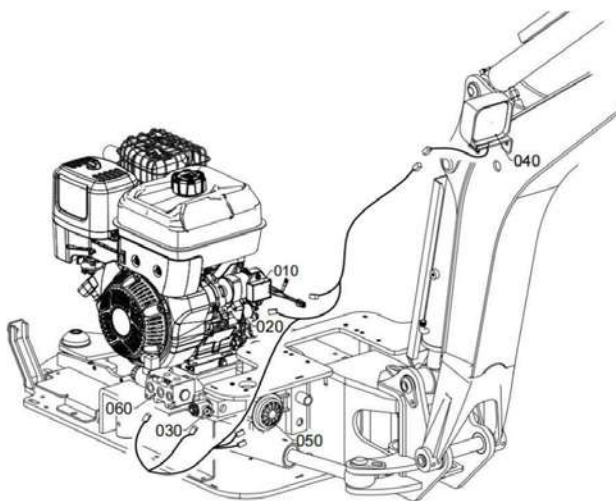
[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

电气系统 (电气元件)
ELECTRICAL SYSTEM (ELECTRICAL COMPONENT)

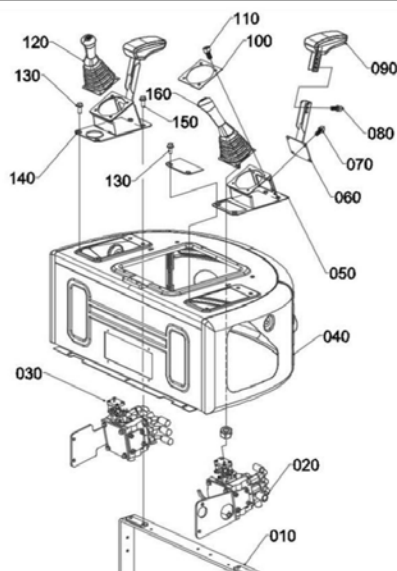
[illegible]

电气系统 (电气元件)
ELECTRICAL SYSTEM (ELECTRICAL COMPONENT)

[illegible]

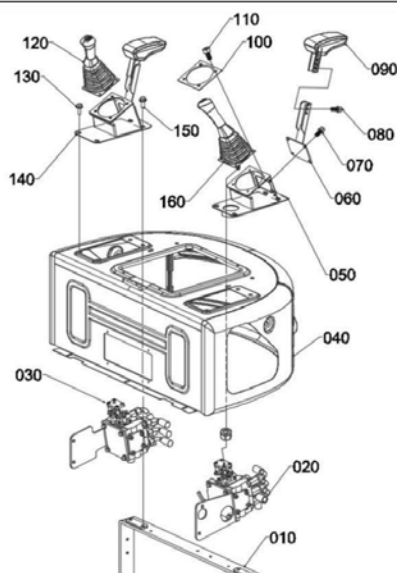
↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

操作手柄
CONTROL HANDLE

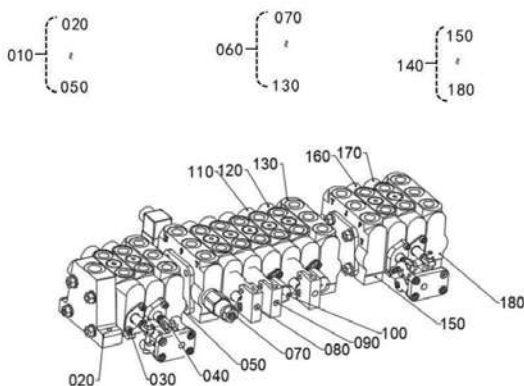
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\nrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

操作手柄
CONTROL HANDLE

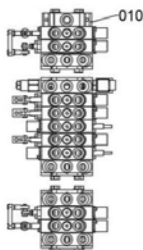
[illegible]

多路阀
SPMULTI-WAY VALVE

[illegible]

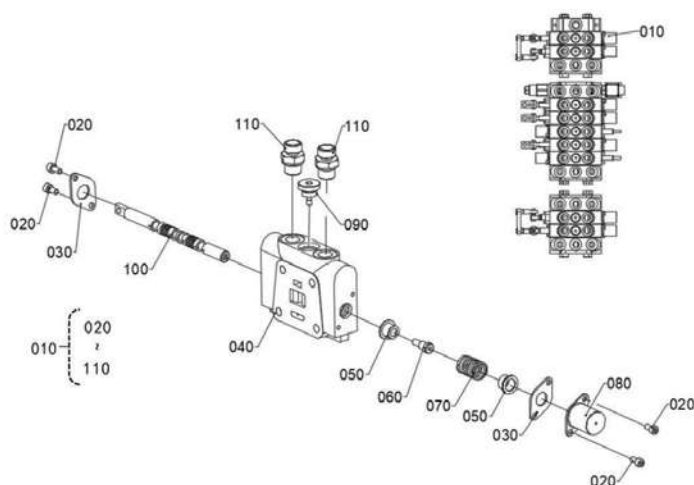
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

阀体部件(尾联)
SPOOL SECTION (FINAL COUPLET)



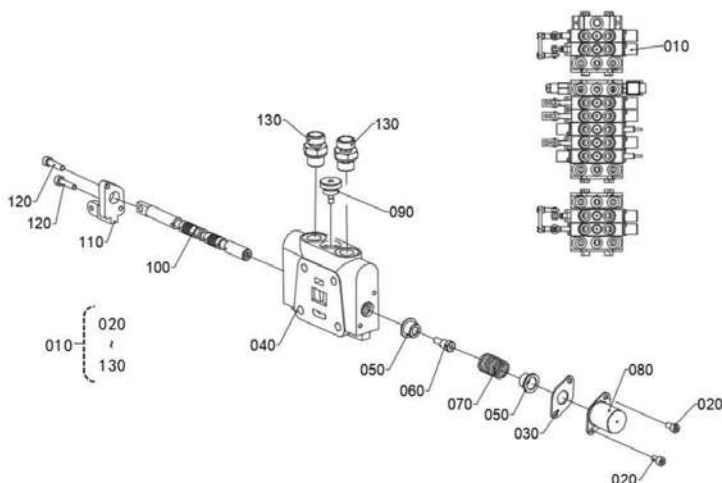
$\Leftrightarrow$ 可互換 : $\nRightarrow$ 不可互換 : $\Leftarrow$ 以新換旧 : $\Rightarrow$ 以旧換新

阀体部件(回转)
SPOOL SECTION (ROTATION)

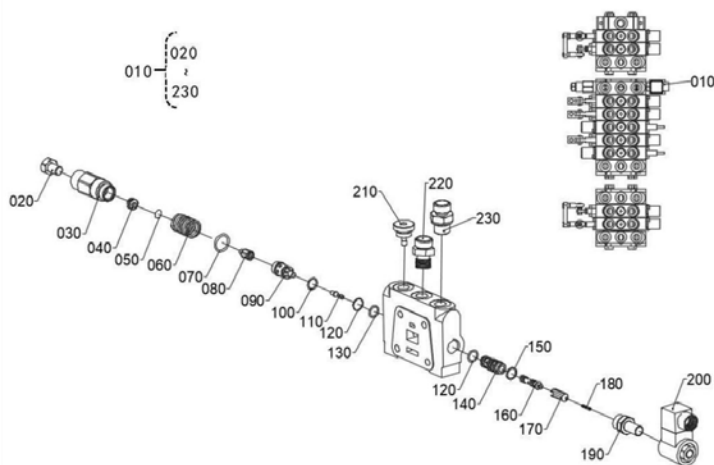
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

阀体部件(斗杆)
SPOOL SECTION (ARM)

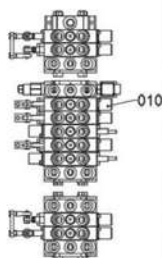
[illegible]

阀体部件(五路阀前进油)
SPOOL SECTION (FIVE-WAY VALVE FORWARD OIL)

[illegible]

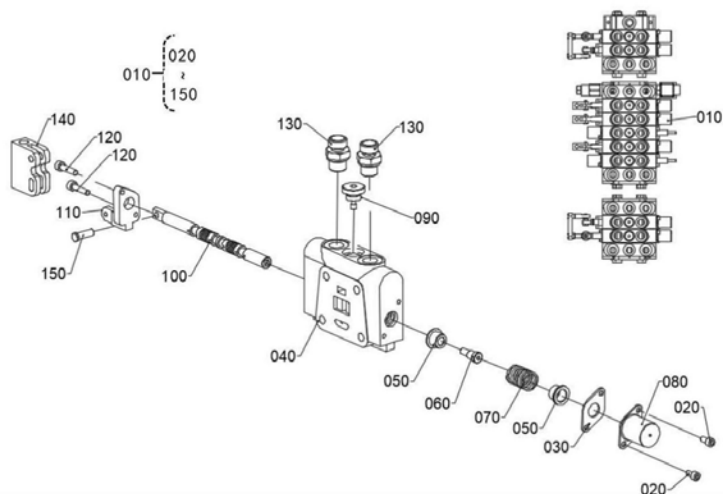
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

阀体部件(推土)
SPOOL SECTION (BULLDOZE)



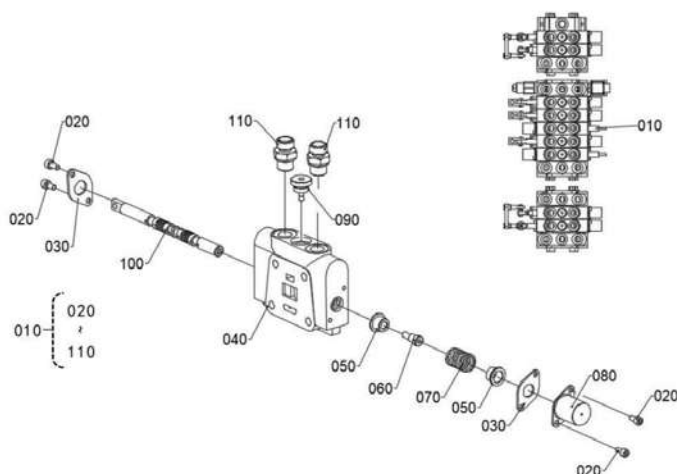
↔ 可互推 ; ≠ 不可互推 ; ← 以新推旧 ; → 以旧推新

SPPOOL SECTION (DRIVE RH)

[illegible]

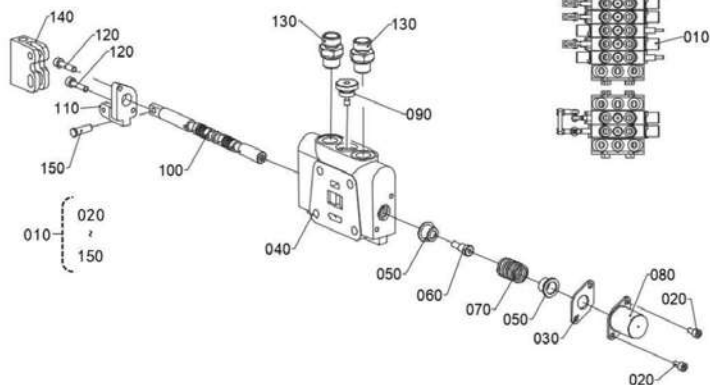
187

阀体部件(破碎1)
SPOOL SECTION (CRUSHING 1)

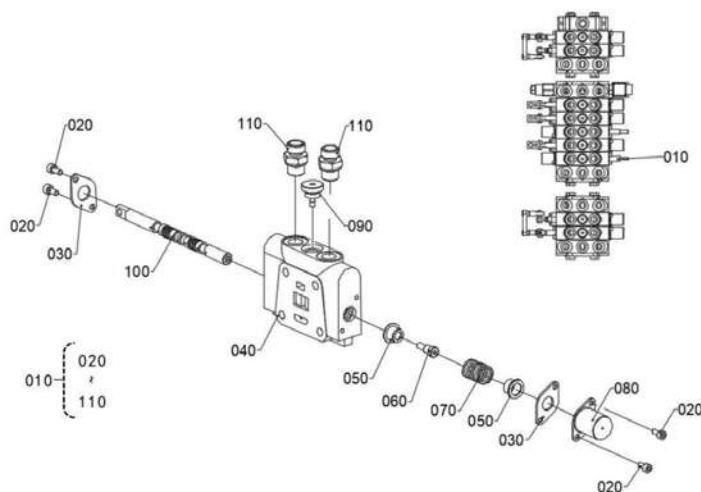
[illegible]

↔ 可互换；≠ 不可互换；← 以新换旧；→ 以旧换新

阀体部件(左行走)
SPOOL SECTION (DRIVE LH)

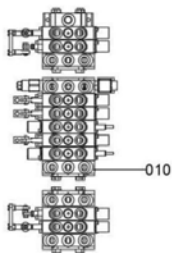
[illegible]

阀体部件(破碎2)
SPOOL SECTION (CRUSHING 2)

[illegible]

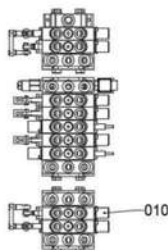
↔ 可互换；≠ 不可互换；← 以新换旧；→ 以旧换新

SPOOL SECTION (OIL INLET AFTER THE FIVE-WAY VALVE)



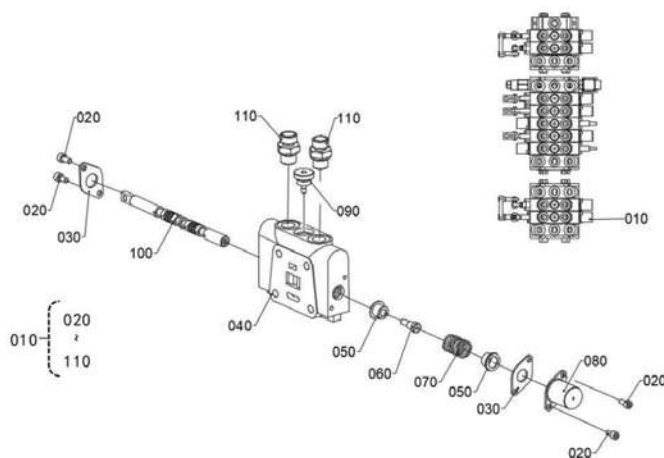
$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

阀体部件(动臂)
SPOOL SECTION (BOOM)

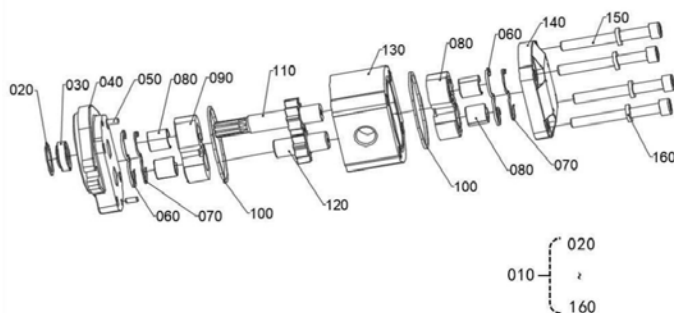


↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

阀体部件(铲斗)
SPOOL SECTION (BUCKET)

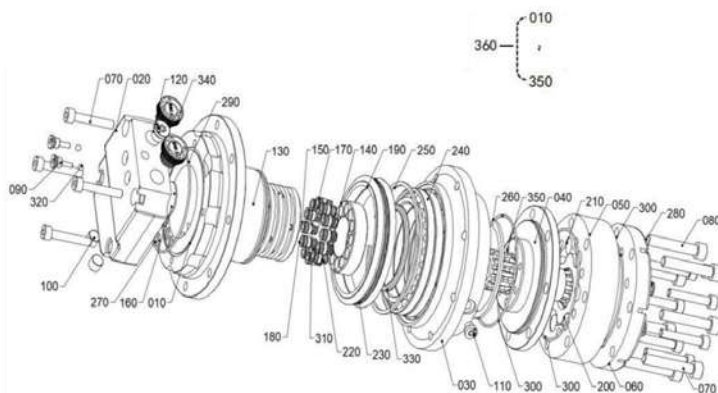
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互推 ; $\neq$ 不可互推 ; $\leftarrow$ 以新推旧 ; $\rightarrow$ 以旧推新

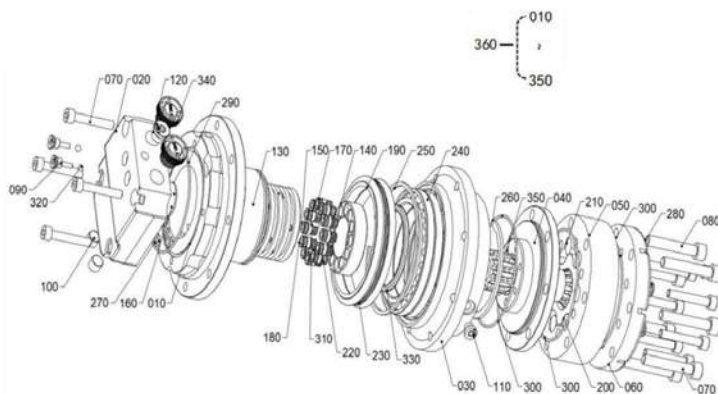
[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

K017 行走马达 TRAVELING MOTOR

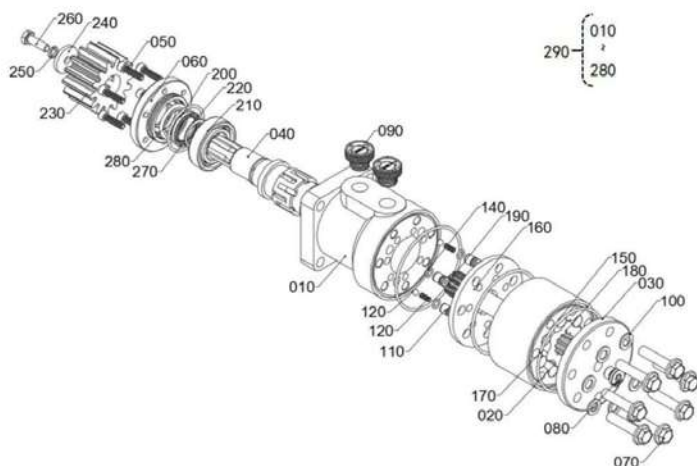


序号 Ref. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1002020023-001	B112-15	壳体	SHELL	1		
020	LP1002020023-002	B114-05	单速阀体	VALVE BODY	1		
030	LP1002020023-003	B112-03	壳体	SHELL	1		
040	LP1002020023-004	E112-01	隔板	PARTITION	1		
050	LP1002020023-005	H112(310)	定子	STATOR	1		
060	LP1002020023-006	E112-02	后盖	BACK COVER	1		
070	LP1002020023-007	M8*50	内六角圆柱头螺钉	SCREW	7		
080	LP1002020023-008	M10*60	内六角圆柱头螺钉	SCREW	7		
090	LP1002020023-009	F112-11	螺堵	SCREW PLUG	2		
100	LP1002020023-010	G4分之1	顶丝	SET SCREW	2		
110	LP1002020023-011	G8分之1	螺堵	SCREW PLUG	1		
120	LP1002020023-012	M14*1.5	螺堵	SCREW PLUG	1		
130	LP1002020023-013	H112-02	配油盘	OIL PAN	1		
140	LP1002020023-014	H112-03	配油盘2	OIL PAN TWO	1		
150	LP1002020023-015	F112-05	活塞	PISTON	12		
160	LP1002020023-016	Y112-02	平垫	FLAT GASKET	1		
170	LP1002020023-017	K112-07	密封垫	GASKET	12		
180	LP1002020023-018	7.7*1.9	O型橡胶密封圈	O-RING	12		
190	LP1002020023-019	K112-05	浮封环	FLOATING SEAL RING	2		
200	LP1002020023-020	4061-(310)	轴承限位套	LIMIT SLEEVE	1		
210	LP1002020023-021	5056(310)	针齿	NEEDLE TOOTH	7		
220	LP1002020023-022	1.5*9*8	压缩弹簧	COMPRESSION SPRING	12		
230	LP1002020023-023	10*7	O型橡胶密封圈	O-RING	2		
240	LP1002020023-024	112	轴承	BEARING	1		
250	LP1002020023-025	N112-01	止动环	RETAINING RING	1		
260	LP1002020023-026	N112-02	止动环	RETAINING RING	1		
270	LP1002020023-027	8*2	O型橡胶密封圈	O-RING	4		
280	LP1002020023-028	8*1.6	平垫圈	FLAT WASHER	7		
290	LP1002020023-029	99.5*1.9	O型橡胶密封圈	O-RING	1		
300	LP1002020023-030	104*2	O型橡胶密封圈	O-RING	3		

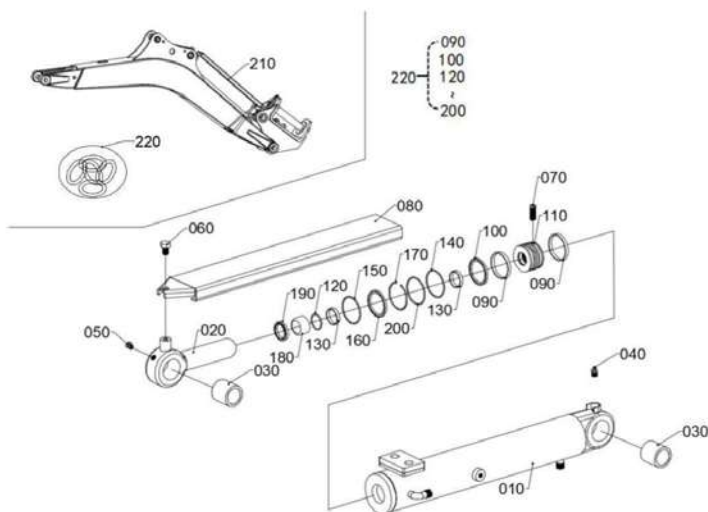
[illegible]

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

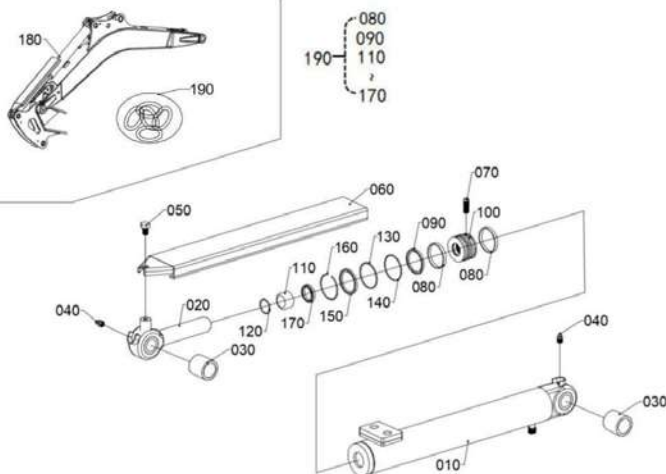
K018 回转马达 ROYTARY MOTOR



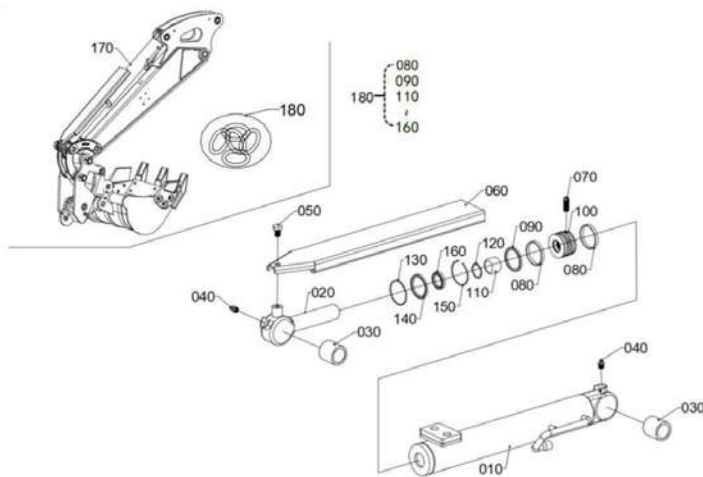
序号 Ref. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1002030001-001	2022	壳体	SHELL	1		
020	LP1002030001-002	6021-315	定子	STATOR	1		
030	LP1002030001-003	3022-03	后盖	BACK COVER	1		
040	LP1002030001-004	1021P-01	输出轴	OUTPUT SHAFT	1		
050	LP1002030001-005	M6*25	内六角圆柱头螺钉	SCREW	6		
060	LP1002030001-006	9021P-01	前盖	FRONT COVER	1		
070	LP1002030001-007	M10*45	六角头法兰面螺栓	SCREW	7		
080	LP1002030001-008	M14*1.5	堵堵	SCREW PLUG	1		
090	LP1002030001-009	M18*1.5	塑料油堵	OIL BLOCKAGE	2		
100	LP1002030001-010	10*1.6	垫圈	WASHER	7		
110	LP1002030001-011	5024	单向阀体	VALVE BODY	3		
120	LP1002030001-012	0.5*5*12	弹簧	SPRING	2		
130	LP1002030001-013	6	钢球	STEEL BALL	2		
140	LP1002030001-014	6.9*1.8	O型橡胶密封圈	O-RING	3		
150	LP1002030001-015	90*2.65	O型橡胶密封圈	O-RING	3		
160	LP1002030001-016	3021	隔板	PARTITION	1		
170	LP1002030001-017	5021-02 (315)	针齿	NEEDLE TOOTH	7		
180	LP1002030001-018	4021-02 (315)	转子	ROTOR	1		
190	LP1002030001-019	8021-02	联动轴	LINKAGE SHAFT	1		
200	LP1002030001-020	47.29*2.65	O型橡胶密封圈	O-RING	1		
210	LP1002030001-021	60006	深沟球轴承	BEARING	1		
220	LP1002030001-022	GB894.2	轴用弹性挡圈	RETAINING RING	1		
230	LP1002030001-023	W504-01	齿轮	GEAR	1		
240	LP1002030001-024	30	平垫	FLAT GASKET	1		
250	LP1002030001-025	8*2.1	弹性垫圈	ELASTIC WASHER	1		
260	LP1002030001-026	M8*25	六角头螺栓	SCREW	1		
270	LP1002030001-027	7021-01	骨架油封	SKELETAL OIL SEAL	1		
280	LP1002030001-028	7029-01	格莱圈	GLAY CIRCLE	1		
290	LP0102030001	BM2-315花键	回转马达	ROYTARY MOTOR	1		

[illegible]

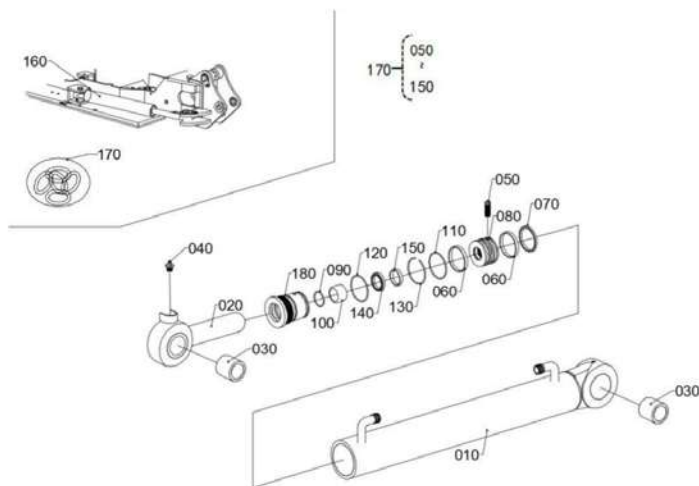
油缸 (侧摆斗杆)
HYDRAULIC CYLINDER (SIDE-SWING STICK)

[illegible]

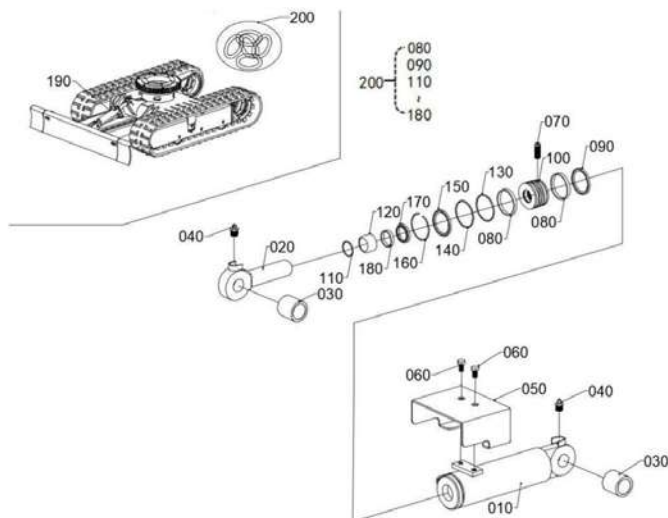
$\longleftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\longleftarrow$ 以新换旧 ; $\longrightarrow$ 以旧换新

[illegible]

油缸 (动臂偏摆)
BOOM SWING CYLINDER

[illegible]

L005 油缸 (伸缩推土)
HYDRAULIC CYLINDER (HYDRAULIC CYLINDER)

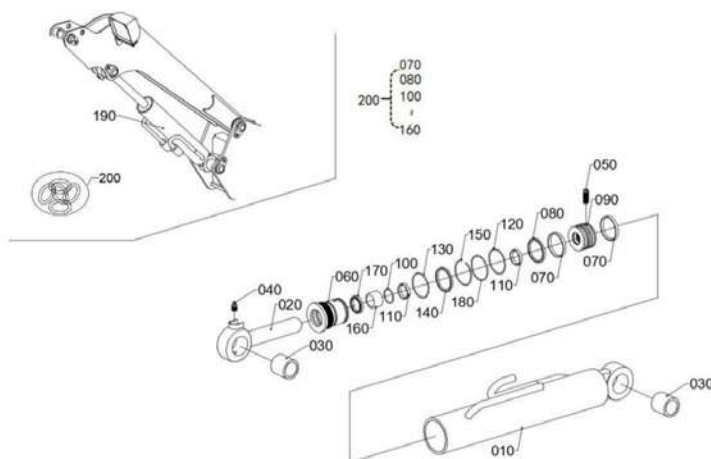
[illegible]

$\longleftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\longleftarrow$ 以新换旧 ; $\longrightarrow$ 以旧换新

油缸 (伸缩)
TELESCOPIC HYDRAULIC CYLINDER

$\leftrightarrow$ 可互换, $\nleftrightarrow$ 不可互换, $\leftarrow$ 以新换旧, $\rightarrow$ 以旧换新

油缸 (动臂)
BOOM CYLINDER

[illegible]

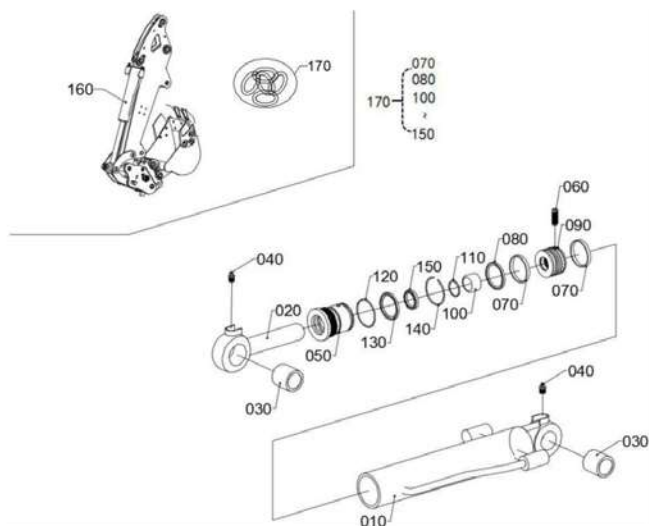
$\leftrightarrow$ 可互换, $\nleftrightarrow$ 不可互换, $\leftarrow$ 以新换旧, $\rightarrow$ 以旧换新

油缸 (斗杆)
ARM CYLINDER

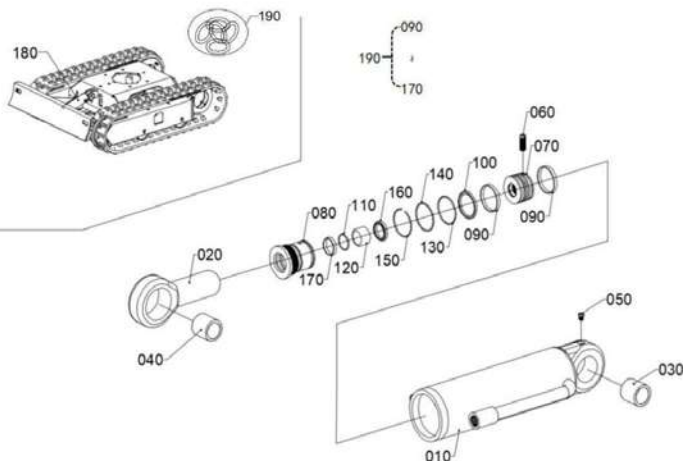


207

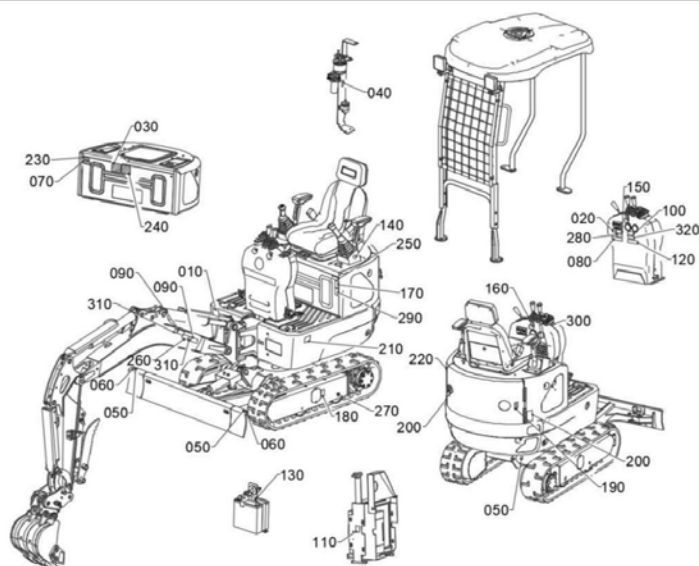
油缸 (挖斗)
BUCKET CYLINDER

[illegible]

油缸 (推土)
HYDRAULIC CYLINDER (FOR BULLDOZER)

[illegible]

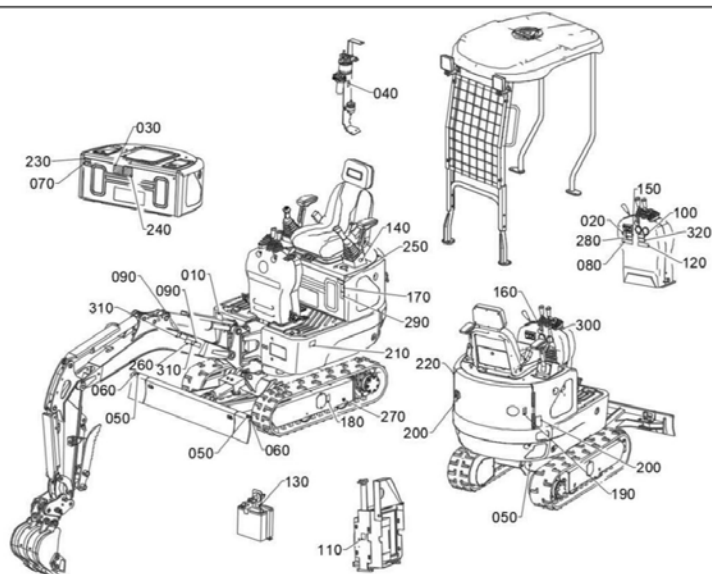
M001 标签 LABEL



序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116012012		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116012011		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL, FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116012001		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
230	LP0116011983		标签	LABEL	1		
240	LP0116012013		标签	LABEL	1		
250	LP0116011967		警告标签	WARNING LABELS	1		
260	LP0116011980		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
270	LP0116011982		标签	LABEL	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
290	LP0116011969		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
300	LP0116012004		操作标签	OPERATION LABELS	1		

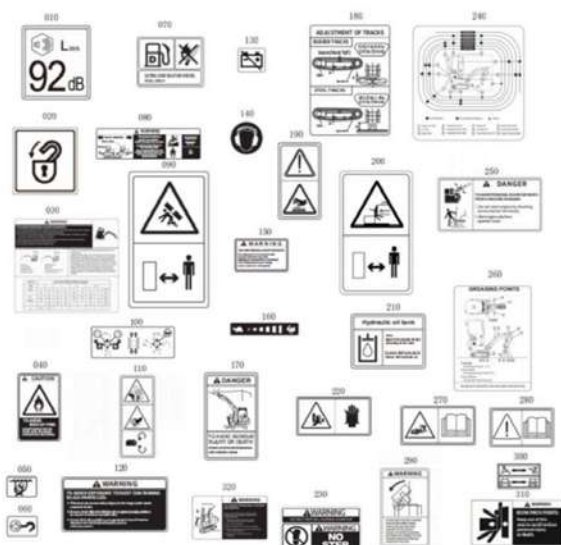
↔ 可互换；↗ 不可互换；↖ 以图换图；→ 以图换图

标签
LABEL

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

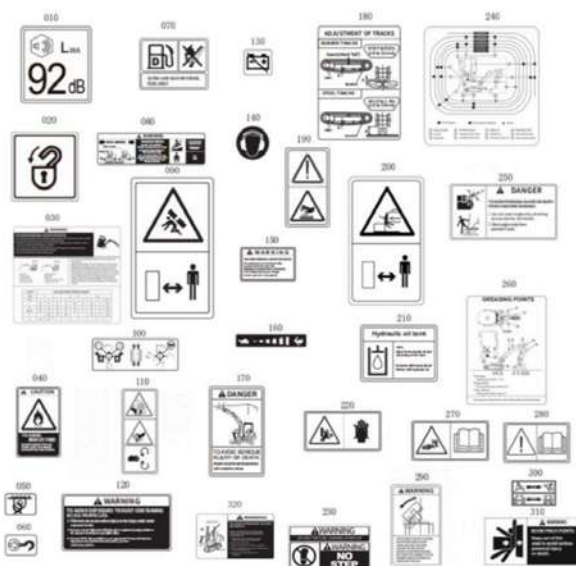
M002 标签 LABEL



序号 Ref. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY / S. N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116012012		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116012011		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL, FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116012001		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		"小心触电" 标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
230	LP0116011983		标签	LABEL	1		
240	LP0116012013		标签	LABEL	1		
250	LP0116011967		警告标签	WARNING LABELS	1		
260	LP0116011980		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
270	LP0116011982		标签	LABEL	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
290	LP0116011969		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
300	LP0116012004		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换; ↗ 不可互换; ← 以新换旧; → 以旧换新

标签
LABEL

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\nleftrightarrow$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

标准附件
ACCESSORIES



214